




Philips
ซาวด์บาร์ 2.1
พร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

สูงสุด 520W
ลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สาย 2.1 CH
Dolby Digital Plus
HDMI ARC

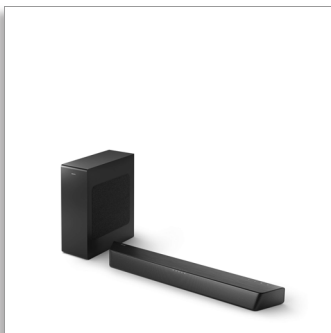

TAB7207

พลังเสียงที่คมชัดทุกรายละเอียด

ซาวด์บาร์ช่อง 2.1

ที่ยอดเยี่ยมพร้อมซับวูฟเฟอร์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายนี้จะนำเสียงโรงภาพยนตร์ที่แท้จริงมาสู่ห้องนั่งเล่นของคุณ
Dolby Digital Plus ให้เสียงเซอร์ราวด์ที่น่าทึ่งและทวีตเตอร์พิเศษสองตัวช่วยให้คุณขยายเวทีเสียงให้กว้างขึ้น

ประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่สมจริง

- ช่อง 2.1 ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย 8" เพื่อเสียงเบสที่นุ่มลึกยิ่งขึ้น
- Dolby Digital Plus ให้เสียงรอบทิศทางแบบโรงภาพยนตร์
- ตะแกรงเหล็กอันแข็งแรงเพื่อเสียงที่คมชัด
- ลำโพงสองมุมเพื่อเสียงที่กว้างขึ้น

รูปลักษณ์ที่โดดเด่น ควบคุมง่าย

- ดีไซน์ตามหลักสัณฐานที่โดดเด่น จัดวางได้ง่าย
- ใช้งานผ่านระบบควบคุมแบบสัมผัสบนซาวด์บาร์
- Philips Easylink เพื่อความสะดวกในการควบคุม
- วางบนโต๊ะทีวี ติดกำแพง หรือพื้นผิวเรียบอื่นๆ ได้

การเชื่อมต่อและความสะดวกสบาย

- โหมด Stadium EQ เหมือนมีสนามกีฬาในบ้าน
- เชื่อมต่อแหล่งโปรดทั้งหมดของคุณอย่างสะดวกสบาย
- เชื่อมต่อผ่าน HDMI ARC, Optical in, BT, Audio in หรือ USB
- HDMI ARC ควบคุมซาวด์บาร์ได้ด้วยรีโมททีวี

PHILIPS


ไฮไลต์

ช่อง 2.1 ซับวูฟเฟอร์ 8"



ช่องสัญญาณ 2.1
ของซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์ขนาด 8"
ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายนี้ทำให้คุณเป็นศูนย์กลาง
ของการแอคชั่น
ล้อมรอบตัวคุณด้วยเสียงเซอร์ราวด์เสมือนจริงที่
เต็มอิม ไม่ว่าคุณจะดูหรือฟังอะไรอยู่
เลือกทุกรายละเอียดและดื่มด่ำไปกับการผสมผ
สาน!

Dolby Digital Plus

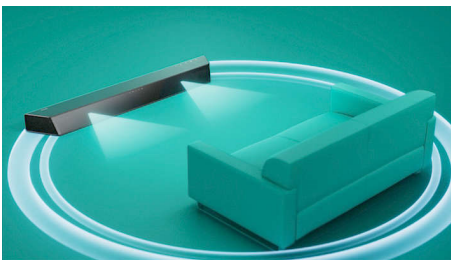

จำลองประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในบ้านของ
คุณ ซาวด์บาร์นี้ใช้เทคโนโลยี Dolby Digital
Plus
เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับคลื่นเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศ
ทางเสมือนจริง
ความคมชัดและรายละเอียดที่ยอดเยี่ยมหมายความว่า

ามว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมกับสื่อของคุณได้อย่าง
เต็มที่ ไม่เคยมีมาก่อน

เวทีเสียงที่กว้างขึ้น



ขยายเสียง!
ลำโพงทวีตเตอร์เสริมสองตัวที่ปลายของซาวด์
บาร์จะขยายเสียงให้คุณแยกเครื่องดนตรีได้
อย่างชัดเจน
แยกเสียงอย่างง่ายดายและได้ยินทุกเครื่องดนตรี
ในวงออร์เคสตราเหมือนคุณอยู่ในห้องโถงจริง ๆ!

โหมด Stadium EQ

สัมผัสความตื่นเต้นของกีฬาสดได้ในห้องนั่งเล่น
ของคุณ โหมด Stadium EQ
จะทำให้คุณดื่มด่ำกับเสียงอีกทีจากฝูงชน
เหมือนกับว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในสนามกีฬาจริง!
ตื่นตาตื่นใจกับทุกช่วงเวลาที่สำคัญและยังคงฟัง
คำบรรยายที่คมชัด

เชื่อมต่อแหล่งโปรดของคุณ

สตรีมเพลย์ลิสต์จากอุปกรณ์มือถือของคุณผ่าน
Bluetooth สื่อของคุณให้เสียงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ลึกขึ้น
และชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์
ที่นี้เป็นปรากฏการณ์นี้

คุณยังสามารถเชื่อมต่อผ่าน Audio in, Optical
in, HDMI ARC หรือใช้โทรศัพท์ USB เพื่อฟังเพลง

Philips Easylink

ซาวด์บาร์ที่ยอดเยี่ยมนี้มีเทคโนโลยี Philips
Easylink เพื่อความง่ายและสะดวกสบายสูงสุด
ไม่ว่าคุณต้องการปรับโหมด เบส เสียงแหลม
การตั้งค่าระดับเสียง EQ
บนอุปกรณ์หรือซาวด์บาร์ของคุณ
ก็ใช้รีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียว!

เชื่อมต่อผ่าน HDMI ARC

เชื่อมต่อผ่าน HDMI ARC, Optical in, BT,
Audio in หรือ USB

ดีไซน์ตามหลักสัณฐานที่โดดเด่น

ดีไซน์ตามหลักสัณฐานที่โดดเด่น จัดวางได้ง่าย

HDMI ARC

ไม่ต้องเสียเวลาค้นหารีโมทหลายตัวอีกต่อไป
ซาวด์บาร์นี้จะเชื่อมต่อกับทีวีของคุณผ่านทาง
HDMI ARC

ทำให้คุณสามารถควบคุมระดับเสียงของซาวด์บ
าร์ได้ด้วยรีโมทเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับทีวี

ใช้งานผ่านระบบควบคุมแบบสัมผัส

ใช้งานผ่านระบบควบคุมแบบสัมผัสบนซาวด์บ
าร์

วางได้บนทุกพื้นผิวเรียบ

วางบนโต๊ะทีวี ติดกำแพง หรือพื้นผิวเรียบอื่นๆ
ได้

ตะแกรงเหล็กอันแข็งแรง

ตะแกรงเหล็กอันแข็งแรงเพื่อเสียงที่คมชัด

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- การตั้งค่าอคูสติก: ไอโซเมอร์, ภาพยนตร์, เพลง, เสียง,
สนามกีฬา
- ความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิครวม: $\leq 10\%$
- กำลังเอาต์พุตของระบบลำโพง: สูงสุด 520W / RMS
260W

ลำโพง

- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35 - 150 เฮิร์ตซ์
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ, ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 ohm
- จำนวนช่องเสียง: 2.1
- จำนวนวูฟเฟอร์: 1
- เส้นผ่านศูนย์กลางของวูฟเฟอร์: 8"
- ช่วงความถี่ของชาวดับบาร์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของชาวดับบาร์: 8 ohm
- ไดเรกเตอร์: 2 ฟูลเรนจ์ (L+R), 2 ทวีตเตอร์ (L+R)
- ตู้ซับวูฟเฟอร์ภายนอก: Bass reflex

การเชื่อมต่อ

- Bluetooth: ตัวรับสัญญาณ
- เวอร์ชัน Bluetooth: 5.0
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, รองรับ
Multipoint (Multipair), รูปแบบสตรีมมิง: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- เล่น USB
- สัญญาณเสียงเข้า: 1x 3.5 มม.
- อินพุตออปติคัล x 1
- HDMI ออก (ARC) x 1
- มาตรฐาน DLNA: ไม่มี
- สมาร์ทีโซม: ไม่มี
- การเชื่อมต่อลำโพงแบบไร้สาย: ซับวูฟเฟอร์

รูปแบบเสียงที่รองรับ

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
LPCM 2 ช่อง
- USB: MP3, WAV, FLAC
- ออปติคัล: Dolby Digital, LPCM 2 ช่อง

ด้านนอกกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2
- GTIN: 1 48 95229 12959 4

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel
(ARC), การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ,
สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว
- รีโมทคอนโทรล
- โหมดกลางคืน: ไม่มี

กำลังไฟ

- การจ่ายพลังงานของหน่วยหลัก: 100-240V AC, 50/
60 Hz
- แหล่งจ่ายไฟของซับวูฟเฟอร์: 100-240V AC, 50/60
Hz
- พลังงานขณะสแตนด์บายของซับวูฟเฟอร์: ≤ 0.5
W
- พลังงานขณะสแตนด์บายของตัวเครื่อง: $\leq$
0.5 วัตต์
- สแตนด์บายอัตโนมัติ

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ความสูง: 18.5 ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน
- ความกว้าง: 46 ซม.
- ความลึก: 97 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- EAN: 48 95229 12959 7
- น้ำหนักรวม: 8.64 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 7.139 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 1.501 กก.

อุปกรณ์เสริม


- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล
(พร้อมแบตเตอรี่), สายไฟ, ขายึดสำหรับติดตั้ง,
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ใบรับประกันทั่วโลก

ดีไซน์

- สี: สีดำ
- ติดตั้งกับผนังได้

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 800 x 65 x 106 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.1 กก.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 150 x 400 x 300 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.74 กก.

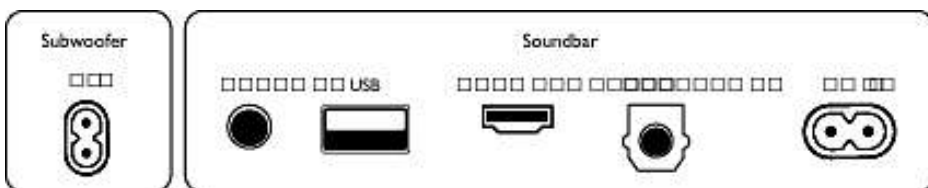

วันที่ออก 2024-03-14

เวอร์ชัน: 2.0.1

EAN: 48 95229 12959 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

