



飞利浦 Fidelio
带麦克风的头戴式耳机

Fidelio
蓝色



M1BL

随时随地享受纯正原声。

飞利浦 Fidelio M1 为您带来无时无刻的完美音效和原汁原味的音乐体验。卓越的噪音隔离经过专业的设计轻便坚固，让您随时随地享受真正的高保真音质。

捕捉每一丝细节

- 声学密封结构留住声音细节
- 封闭式声学后盖结构，可实现卓越的噪音隔离效果
- 低音反射系统带给您清晰、动感且均衡的低音
- 双层耳罩设计为您带来精确的声音
- 高功率钕制驱动器带给您逼真音效
- 经严格测试的扬声器，实现最均衡的音效
- 精细调谐频率响应，可满足哪怕是最注重细节的听众的偏好。

专为沉醉的音乐体验而设计

- 豪华透气型耳垫和记忆泡沫带来最舒适佩戴

配备完善，方便使用

- 随附带接听按钮的线控式麦克风和便携袋

高品质表面以提高性能

- 无氧线缆，外裹纤维织物，可实现高品质信号
- 优质材料，包括铝制和精制皮革

PHILIPS
Fidelio

带麦克风的头戴式耳机
Fidelio 蓝色

产品亮点

声学密封



声学密封是经过独特设计的带状锁，内置于内腔以消除任何不必要的漏音并保留声音细节。为您带来卓越而宽广的低音感受。

封闭式声学后盖设计



封闭式声学后盖结构，可实现卓越的噪音隔离效果。

低音反射系统 (BRS)



封闭式声学后盖结构采用低音反射系统，其耳罩带有合理放置的音孔。这些音孔可以调控内腔的气压，使隔音膜在可控的环境下为您带来优化的声学响应。与声学密封捕捉一道，隔离每一丝真实细节，为您

带来精准的动态低音，而不会影响声音清晰度。

豪华透气型耳垫



Fidelio M1 所使用的材料经过精心挑选，旨在确保长时间佩戴的舒适性并增强了音效。经过精心设计的豪华记忆泡沫透气型耳垫可为您带来最佳的人体工程学体验。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以锁住低音，阻挡环境噪音。这一带外部耳垫的设计（使用均衡比例的织物和蛋白质皮革）降低了耳朵表面所受的压力并减小了热量聚积，因此，M1 在让您感觉舒适的同时，也为您带来了最佳的音质。

双层耳罩

精心设计的 M1 双层耳罩可降低共振和振动，带来真正精确、纯净的声音，让您欣赏到卓越的声音细节。坚固的多层结构可确保舒适耐用，使得 M1 能长时间地成为您理想的音乐伴侣。

高功率钹制驱动器



在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造最平衡的自然音效。40 毫米驱动器使用高功率钹磁铁，可在宽广的动态范围内

M1BL/00


提供真正的高保真音质，即使是微妙细节，都能真实再现。

麦克风、接听按钮、便携袋




随附带接听按钮的线控式麦克风和便携袋。

无氧线缆

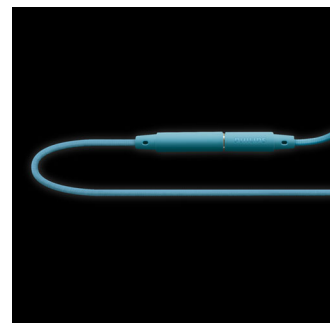

无氧线缆，外裹纤维织物，可实现高品质信号。

优质材料

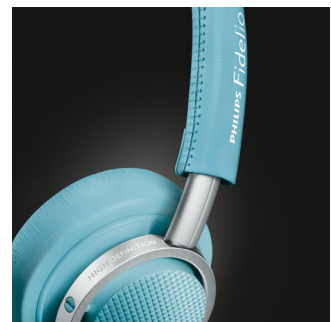

优质材料，包括铝制和精制皮革。

经严格测试的扬声器

经严格测试的扬声器，实现最均衡的音效。

规格

声音

- 频率响应: 15 - 24 000 赫兹
- 阻抗: 16 欧姆
- 灵敏度: 107 分贝
- 扬声器直径: 40 毫米
- 最大输入功率: 150 mW
- 失真: < 0.1% THD
- WBCV: 111 毫伏

连接

- 线缆接口: 无氧线缆 (1.1 米)
- 接头末端: 咖啡色
- 兼容于: iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY
* 仅适用于最新型号。可通过客户支持获得适用于 Sony Ericsson 以及 NOKIA 和 SAMSUNG 较旧型号的附加连接器
- 线缆接口: 单面
- 线缆长度: 1.1 米

附件

- 存储袋
- 音频电缆: 带麦克风和接听按钮

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 17.9 x 17.8 x 21.9 厘米
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 7 x 7 x 8.6 英寸
- 净重: 0.4504 千克
- 净重: 0.993 磅
- 总重: 1.273 千克

- 总重: 2.807 磅
- 自重: 0.8226 千克
- 自重: 1.814 磅
- GTIN: 1 87 12581 69331 9
- 用户包装数量: 2

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
16.4 x 18 x 4.2 厘米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
6.5 x 7.1 x 1.7 英寸
- 重量: 0.166 千克
- 重量: 0.366 磅

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
16.8 x 20.2 x 8.3 厘米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
6.6 x 8 x 3.3 英寸
- 净重: 0.2252 千克
- 净重: 0.496 磅
- 总重: 0.5614 千克
- 总重: 1.238 磅
- 自重: 0.3362 千克
- 自重: 0.742 磅
- EAN: 87 12581 69331 2
- 货架摆放类型: 两种
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体



发行日期 2016-05-20

版本: 3.0.4

12 NC: 8670 001 05012
EAN: 08 71258 16933 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

