




Philips  
Ασύρματα ακουστικά με  
στήριγμα κεφαλής

Ακύρωση θορύβου Pro  
Ενσωματωμένο Google Assistant  
Bluetooth πολλαπλών σημείων  
Στοιχεία ελέγχου αφής

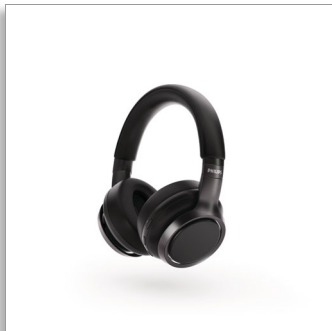

TAH9505BK

## Σχεδιασμένα για να καθηλώνουν

Έμπνευση. Όρεξη. Συγκέντρωση. Με την κορυφαία λειτουργία Ενεργής ακύρωσης θορύβου και τον καθαρό ήχο για κλήσεις, αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Το πλήρως ενσωματωμένο Google Assistant σας επιτρέπει να κάνετε περισσότερα χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.

### Υπέροχος ήχος. Κομψή σχεδίαση.

- Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου. Εστιάστε στα σημεία που θέλετε
- Λειτουργία επίγνωσης. Βρείτε την επαφή με τον κόσμο όταν το χρειάζεστε
- Στρογγυλεμένη σχεδίαση που αγκαλιάζει το αυτί. Κομψή εμφάνιση, κορυφαίος ήχος
- Οδηγοί 40 χιλ. Βαθιά μπάσα, εξισορροπημένες μεσαίες συχνότητες. Καθαρά πρίμα
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένος έλεγχος ήχου

### Άνεση που διαρκεί όλη την ημέρα για μουσική και κλήσεις

- 27 ώρες χρόνος αναπαραγωγής (ενεργή/ανεργή ANC)\*
- Καλύμματα αυτιών από μαλακό αφρολέξ. Στοιχεία ελέγχου αφής
- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο. Αξιόπιστη συνδεσιμότητα
- Ενσωματωμένο Google Assistant\*

### Βυθιστείτε στον ήχο από οποιαδήποτε πηγή

- Σύνδεση σε οποιαδήποτε πηγή. Ασύρματα ή ενσύρματα
- Πιστοποίηση ήχου υψηλής ανάλυσης. Ακούστε κάθε λεπτομέρεια

# PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής  
Ακύρωση θορύβου Pro Ενσωματωμένο Google Assistant, Bluetooth πολλαπλών σημείων, Στοιχεία ελέγχου αφής

## Χαρακτηριστικά

### Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου



Όταν το τραγούδι αξίζει την πλήρη προσοχή σας, αυτά τα ασύρματα ακουστικά σας επιτρέπουν να βυθιστείτε στη μουσική. Ένα εξωτερικό μικρόφωνο και ένα εσωτερικό μικρόφωνο συνδυάζονται για να φιλτράρουν τον εξωτερικό θόρυβο. Καλύψτε το δεξί κάλυμμα του αυτιού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίγνωσης και να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο.

### Κομπή εμφάνιση, κορυφαίος ήχος



Τα στρογγυλά καλύμματα αυτιών χαρίζουν ξεχωριστή αίσθηση στιλ. Η εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί δημιουργεί μια μόνωση που αποκλείει παθητικά τους εξωτερικούς θορύβους. Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί 40 χιλ. παρέχουν βαθιά μπάσα, ισορροπημένες μεσαίες συχνότητες και κρυστάλλινες υψηλές συχνότητες.

### Εφαρμογή Philips Headphones



Ενισχύστε τα μπάσα. Μειώστε πρίμα. Η εφαρμογή Philips Headphones σας δίνει τον

έλεγχο της μουσικής που ακούτε.

Προσαρμόστε τα επίπεδα μόνοι σας ή επιλέξτε από προεπιλεγμένα στιλ ήχου. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσετε μεταξύ των προεγκατεστημένων λειτουργιών ANC με ένα μόνο πάτημα.

### Χρόνος αναπαραγωγής 27 ώρες\*



Δεν έχει σημασία αν η λειτουργία ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου) είναι ενεργοποιημένη ή όχι, καθώς έχετε 27 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και τον ίδιο καθαρό, λεπτομερή ήχο. Η γρήγορη φόρτιση εντός 15 λεπτών προσφέρει επιπλέον 5 ώρες χρόνου αναπαραγωγής. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 4 ώρες μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB-C.

### Καλύμματα αυτιών από μαλακό αφρολέξ



Τα καλύμματα αυτιών με επένδυση και το στήριγμα κεφαλής είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση. Υπάρχουν στοιχεία ελέγχου αφής για μουσική και κλήσεις, ενώ τα κουμπιά στο δεξί κάλυμμα αυτιού σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ANC. Τα καλύμματα αυτιών αναδιπλώνονται πλήρως για εύκολη αποθήκευση.

TAH9505BK/00

### Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



Ο ήχος στις κλήσεις είναι πεντακάθαρος και μπορείτε να συνδεθείτε με δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα. Ιδανικά αν θέλετε να ακούτε ειδοποιήσεις από το τηλέφωνό σας κατά τη μετάδοση podcast μέσω του φορητού υπολογιστή σας. Προσφέρεται η δυνατότητα γρήγορης σύζευξης Google Fast Pairing για τηλέφωνα Android.

### Βοηθός Google\*

Απλώς πατήστε το κουμπί του συστήματος φωνητικού ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το Google Assistant ή οποιονδήποτε άλλο φωνητικό βοηθό. Το πλήρως ενσωματωμένο Google Assistant σας επιτρέπει να αλληλεπιδράτε με το τηλέφωνό σας χωρίς να χρησιμοποιείτε καθόλου τα χέρια σας. Μπορείτε να ζητάτε την ανάγνωση ειδοποιήσεων, την αναπαραγωγή μουσικής και πολλά άλλα.

### Σύνδεση σε οποιαδήποτε πηγή

Αυτά τα ακουστικά με πιστοποίηση ήχου υψηλής ανάλυσης σας επιτρέπουν να απολαύσετε τα αγαπημένα σας άλμπουμ στην έξυπνη συσκευή, το οικιακό ηχοσύστημα, την τηλεόραση ή τον φορητό υπολογιστή σας. Μπορείτε να συνδέσετε το αποσπώμενο καλώδιο σε εξοπλισμό υψηλής ανάλυσης για ενσύρματη ακρόαση.

### Google Fast Pair\*

Με τη λειτουργία Google Fast Pair μπορείτε να συζεύξετε τα ακουστικά σας με μια συμβατή συσκευή Android με ένα μόνο πάτημα. Όταν τοποθετήσετε τα ακουστικά κοντά στη συσκευή Android, θα ερωτηθείτε αυτόματα αν θέλετε να συνδεθείτε.



**Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής**

Ακύρωση θορύβου Pro Ενσωματωμένο Google Assistant, Bluetooth πολλαπλών σημείων, Στοιχεία ελέγχου αφής

# Προδιαγραφές

**Ήχος**

- Αντίσταση: 32 ohm
- Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
- Ευαισθησία: 103 dB (1K Hz)
- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 40.000 Hz
- Μέγιστη ισχύς: 30 mW
- Ήχος υψηλής ανάλυσης
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

**Λειτουργίες ANC**

- ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)
- Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro
- Λειτουργία Επίγνωση
- Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
- Μικρόφωνο για ANC: 4 μικρόφωνα

**Τηλεπικοινωνία**

- Μικρόφωνο για κλήση: 1 μικρόφωνο

**Συνδεσιμότητα**

- Έκδοση Bluetooth: 5,0
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: AAC, SBC
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 μ.
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Αποσπώμενο καλώδιο
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth
- Ασύρματο
- Υποδοχή ακουστικών: 2,5 χιλ.

**Άνεση**

- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Google Fast Pair
- Τύπος ελέγχων: Αγγίξτε
- Έλεγχος έντασης ήχου

**Σχεδίαση**

- Χρώμα: Μαύρο
- Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδο
- Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
- Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
- Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα

**Ρεύμα**

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 27 ώρες\*
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 27 ώρες\*
- Χρόνος ομιλίας: 27 ώρες
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών

λιθίου (ενσωματωμένη)

- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 900 mAh
- Χρόνος φόρτισης: 4 ώρ.
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 λεπτά για 5 ώρες
- Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 17,3 g
- Επαναφορτιζόμενο

**Φωνητικός βοηθός**

- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Διαθέτει φωνητικό έλεγχο
- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Βοηθός Google, Apple Siri

**Αξεσουάρ**

- Καλώδιο ήχου: Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 2,5-3,5 χιλ., M=1,2 μ.
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.
- Περιλαμβάνονται προσαρμογείς: Προσαρμογέας αεροπλάνου
- Άλλες: 1 σκληρή θήκη μεταφοράς
- Οδηγός γρήγ. έναρξης

**Εξωτερική συσκευασία**

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Μικτό βάρος: 2,6 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 22,3 x 21,2 x 25,1 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,876 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,724 κ.

**Διαστάσεις συσκευασίας**

- EAN: 48 95229 11191 2
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 21,85 x 22,7 x 6,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,766 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,292 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Καθαρό απόβαρο: 0,474 κ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

**Διαστάσεις προϊόντος**

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 17,01 x 9 x 18,92 εκ.
- Βάρος: 0,25 κ.

**UPC**

- UPC: 8 40063 20170 5



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-08-24

Έκδοση: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599  
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Η ονομασία Google αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Το Google Fast Pair δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

\* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.