



Philips
brezžični prenosni zvočnik

Bluetooth®
Akumulatorska baterija
2 W

BT50G

Mogočen zvok in zvočnika velikosti pesti

Uživajte v glasbi, ki jo brezžično pretakate prek kompaktnega, zaobljenega in prenosnega zvočnika. Izbirate lahko med svetlimi barvami, s katerimi dopolnite svoj slog, vgrajena akumulatorska baterija pa poskrbi, da glasbo lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli.

Izreden zvok

- Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli


Enostavna uporaba

- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave
- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

PHILIPS


Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

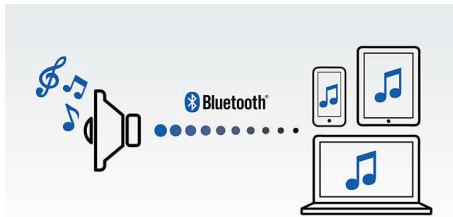

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Funkcija za enakomeren signal

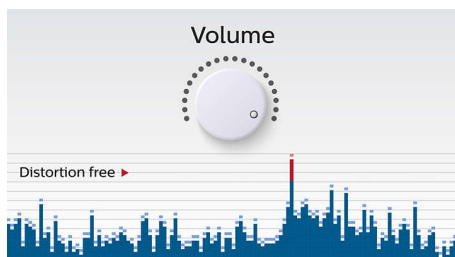

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki


kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Audio vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Vgrajena akumulatorska baterija

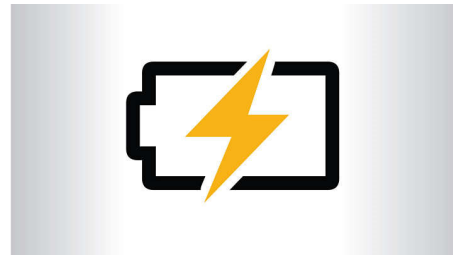

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživate v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Napredna zvočna zmogljivost

Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 W
- Glasbeni sistem: Mono

Zasnova in izdelava

- Barva: siva

Zvočniki

- Akustična enota zvočnika: 1 x 1,5-palca (3,8 cm)

Povezljivost

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Audio vhod (3,5 mm)
- Polnjenje prek povezave USB

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z

zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice

Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: 6 ur

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitev

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Teža vključno z embalažo: 0,2 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Teža izdelka: 0,09 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com