

Philips
Тонколона Soundbar 2,1 с
безжичен събуфър

2.1 канала безжичен събуфър

HDMI ARC
Dolby Audio
140 W

TAB6305



Ултратьнка. Със страхотен звук.

Имате телевизор, който стои на ниска стойка? Ултратьнката тонколона е достатъчно ниска за поставяне под почти всеки телевизор и се доставя с безжичен събуфър. Получавате звук, който е достатъчно силен, за да вдъхне живот на любимите ви шоу предавания, филми и музика.

Музика и филми

- Аудио вход. Оптичен вход. Bluetooth
- Свържете любимите си източници за по-силен звук
- HDMI ARC. Управлявайте тонколоната SoundBar с дистанционното за телевизора
- Приложен IR усилвател с кабел за преминаване

Вижте. Чуйте. Насладете се.

- Вградени конзоли за стена
- Поставете върху масата за телевизор, стената или на всяка плоска повърхност
- Размери на тонколоната SoundBar: 650 x 35 x 81 мм
- Размери на събуфър: 120 x 402 x 300 мм

Ултранисък профил. По-богат, по-дълбок, по-ясен звук.

- 2.1 канала. Безжичен събуфър за по-дълбоки бази
- Dolby Audio. Бъдете в сърцето на действието
- Здрава метална мрежа за ясен звук
- Ултратьнък дизайн. Побира се под почти всеки телевизор

PHILIPS

Акценти

2.1 канала

Грохотът от експлозии. Ревът на тълпата. 2.1 канала внасят по-богати, дълбоки и ясни нива на звука към вашите любими филми и предавания. Компактният безжичен събуфър предоставя богати басы.

Ултра-тънък дизайн

Тази тонколона SoundBar е с дизайн от само 35 мм, което я прави перфектна за телевизори с по-ниски стойки. Когато стане въпрос за поставяне, вградените конзоли за стена ви предлагат много възможности. Компактният дизайн на мощния събуфър го прави лесен за скриване.

Dolby Audio

Потопете се в любимите си предавания и филми. Тази тонколона SoundBar с безжичен събуфър поддържа формата Dolby Digital за по-мощно и завладяващо изживяване. Гласовете ще бъдат по-ясни. Ефектите ще бъдат по-впечатляващи.

HDMI ARC

Тази тонколона SoundBar се свързва с телевизора ви чрез HDMI ARC, което ви позволява да управлявате нивото на звука на тонколоната SoundBar със същото дистанционно, което използвате за телевизора си. Приложеният IR усилвател ви

позволява да използвате дистанционното за телевизора дори ако поставите тонколоната SoundBar пред IR сензора на телевизора.

Свържете любимия си източник

Предавайте поточно списъци за изпълнение от мобилното си устройство чрез Bluetooth. Свързвайте аудио източници чрез входа за аудио, оптичния вход или USB. Независимо от това какво обичате да слушате то ще звучи страхотно през тази тонколона SoundBar.

Спецификации

Звук

- Общо хармонични изкривявания: 10%
- Изходна мощност на системата високоговорители: 288W макс./140W RMS (10% THD)

Високоговорители

- Честотен диапазон на събуфъра: 40 – 180 Hz
- Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, Активен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Брой звукови канали: 2.1
- Брой басови високоговорители: 1
- Диаметър на басов високоговорител: 5,25
- Честотен диапазон на soundbar тонколоната: 180 – 20k Hz
- Импеданс на soundbar тонколоната: 2 x 8 ohm
- Предни мембрани: 2 средночестотни (L+R), 2 високоговорителя за високи честоти (L+R)
- Корпус на външен събуфър: Бас-рефлекс

Свързаност

- Bluetooth: Приемник
- Версия на Bluetooth: 4,2
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Инфрачервен порт: IR изход 2,5 мм жак
- Изход за събуфър: Не
- Възпроизвеждане по USB
- Аудио вход: 1x 3,5 мм
- Оптичен вход x 1
- HDMI изход (ARC) x 1
- Стандарт DLNA: Не
- Свързване на няколко високоговорителя: Не
- Интелигентен дом: няма
- Свързване на безжични високоговорители: Субуфър

Поддържани аудио формати

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптичен: Dolby Digital, LPCM 2ch

Външен кашон

- Дължина: 75.5 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 31.5 см
- Бруто тегло: 17 кг
- Височина: 45.5 см
- GTIN: 1 48 95229 10859 9
- Нето тегло: 11.8 кг
- Тегло на опаковката: 5.2 кг

Удобство

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на

- аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Дистанционно управление
- Нощен режим: Не

Съвместимост

- Управление на приложения за смартфон/таблет: Не

Захранване

- Потребление на събуфъра: 20 W
- Мощност на потребление на главния блок: 18 W
- Захранване на главното устройство: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Източник на захранване на събуфъра: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Потребление в режим на готовност на събуфъра: < 0,5 W
- Режим на готовност на главното устройство: < 0,5 W
- Автоматичен режим на готовност

Габарити на опаковката

- Височина: 42.5 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 73.5 см
- Дълбочина: 14.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10859 2
- Бруто тегло: 8 кг
- Нето тегло: 5.9 кг
- Тегло на опаковката: 2.1 кг

Акcesoари


- Акcesoари в комплекта: 1 бр. батерия CR2025, Захранващ кабел, Адаптер за електрозахранване, Дистанционно управление, Конзола за монтиране на стена, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят
- IR усилвател: Да, с кабел за преминаване и конзола

Дизайн

- Цвят: Тъмносиво
- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 650 x 35 x 81 мм
- Тегло на главното устройство: 1 кг
- Събуфър (Ш x В x Д): 120 x 402 x 300 мм
- Тегло на събуфъра: 4,8 кг

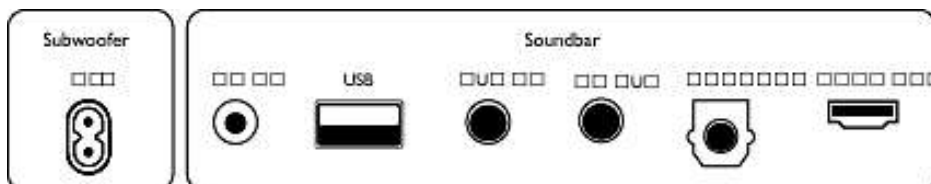

Дата на издаване
2024-05-25

Версия: 13.3.3

EAN: 48 95229 10859 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com