




Philips
Spotify Multiroom-adapter

Spotify Connect

Multiroom
Spill av med én knapp

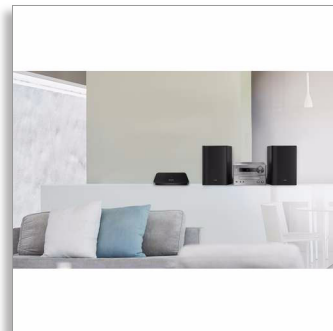

SW100M

Spotify i alle rom

Nå kan du spille av Spotify fra hi-fi-anlegget ditt

Hør all musikken Spotify har å tilby, med Philips Spotify multiroom adapter (flerromsadapter). Koble den til og spill Spotify fra hi-fi-anlegget dit. Spotify-appen fungerer som fjernkontroll, og du kan streame til alle rom. Trykk play og musikken fortsetter der den slapp.

Bruke Spotify-appen som fjernkontroll for høyttalerne

- Spotify Connect for en enkel, brukervennlig app
- Musikken streames direkte til høyttalerne og sparer mobilbatteriet
- Musikken spilles av under telefonsamtaler, videoer og spill
- Knapper for direkte tilgang – du trenger ingen app, for enklere kontroll

Multiroom-høyttalere til hele familien

- Spill av musikk fra én høyttaler eller fra alle høyttalerne samtidig
- Philips companion-appen gjør det enkelt å sette opp trådløse høyttalere

Trykk på én knapp

- Trykk på avspillingsknappen for å fortsette der du slapp
- Bytt fra rom (høyttaler A) til rom (høyttaler B)
- Trykk på avspillingsknappen for at musikken skal følge deg


Fleksibel lydutgang

- Koble til musikkanlegget for å spille direkte fra Spotify
- Fleksibel utgang: (analog) AUX ut, (digital) COAX og OPTIC

PHILIPS


Høydepunkter

Spotify som fjernkontroll

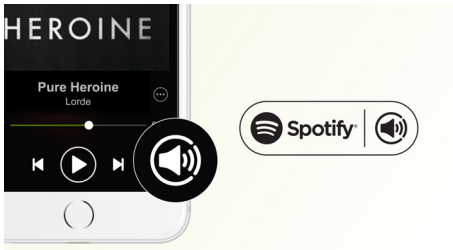

Med Spotify Connect kan du enkelt finne og spille av musikk i ethvert rom i huset ved å bruke smartenheten som fjernkontroll. Direkte Spotify-tilkobling gjør det mulig å spille av musikk rett fra skyen, slik at smartenheten kan brukes til telefonsamtaler, videoer eller utenfor rekkevidde uten å forstyrre musikkavspillingen. Dette er dessuten mer batterivennlig da musikken krever mindre strøm. Du har tilgang til alle de flotte Spotify-funksjonene fra ferdige spillelister til den høye samplingfrekvensen – alt du trenger for å oppdage ny musikk og lytte til det du liker.

Multiroom-høytalere

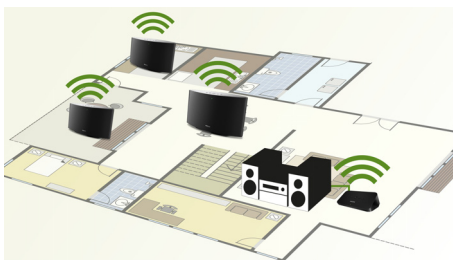

Spotify Multiroom-adapter gir deg muligheten til å spille av musikk i ett rom eller i mange rom samtidig. Musikken kan dermed følge etter deg eller holde seg på ett sted. Alle i huset kan spille av musikk på en hvilken som helst høyttaler, og flere Spotify-enheter kan legges til systemet trådløst og enkelt.

Trykk på avspillingsknappen for å høre sist spilte sang



Lytt til favorittsangene dine med minimale forstyrrelser. Trykk på avspillingsknappen på høyttaleren, så vil den siste sangen du lyttet til på Spotify, spilles av. Du trenger ikke engang å låse opp smartenheten.

Trykk på avspillingsknappen for at musikken skal følge deg



Når du trykker på avspillingsknappen, spilles musikken av fra høyttaleren umiddelbart – uansett om du brukte en smarttelefon, et nettbrett eller en annen smartenhet forrige gang. Denne funksjonen lar deg også bytte fra en høyttaler til en annen i ulike rom.

Direkte tilgang uten app



Nyttige kontrollknapper (avspilling/pause, volum opp/ned, forrige/neste) gir deg tilgang til

kontrollene du trenger, uten at du trenger å styre med appen. Når du har valgt et album, en spilleliste eller en stasjon, er det bare å trykke på en knapp for å bytte sang, sette på pause eller gjenta en sang.

Fleksibel utgang



Lytt til Spotify fra en hvilken som helst enhet med Spotify Multiroom-adapter. Koble til alt fra banebrytende Hi-Fi-systemer til klassiske stereoanlegg via analoge digital-COAX, optisk ut og analoge AUX ut. Du har muligheten til å koble til hvilken som helst enhet du vil for en flott musikkopplevelse.

Philips companion-appen



SpeakerSet Multiroom Manager-appen fra Philips gjør det enkelt å sette opp og bruke Philips Spotify Multiroom-høytalere dine. Du behøver bare å koble Philips Spotify Multiroom-høyttaleren til det trådløse hjemmenettverket. Hvis du har mer enn én høyttaler, bruker du appen til å gruppere høytalere slik at du kan lytte til musikk i flere rom.

Spesifikasjoner

Lyd

- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 1000 mV (RMS)

Elektroniske funksjoner

- Lydforhold for signal-til-støy: > 62 dB

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Ogg Vorbis

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: 2 x RCA (Audio), digital koaksial lydutgang
- Lydtilkoblinger: Optisk digital lydutgang
- Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits,

WPA, WPS-PBC, WPA2

App for smarttelefon/nettbrett

- Programnavn: SpeakerSet, gratis nedlasting fra Apple App store / Google Play

Tilbehør

- AC/DC-adapter: 110–240 V
- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Produktmål (BxDxH): 179 x 105 x 66 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 207 x 83 x 181 mm
- Bruttovekt: 0,59 lb
- Nettovekt: 0,4 kg



Utgivelsesdato
2016-06-02

Versjon: 2.1.4

12 NC: 8670 001 24769
EAN: 04 89518 56084 71

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Denne høyttaleren krever at du har en Spotify Premium-konto.