




Philips
Blu-ray lemezlejátszó

3D Blu-ray lemez lejátszás

Miracast™
DivX Plus HD
Beépített Wi-Fi

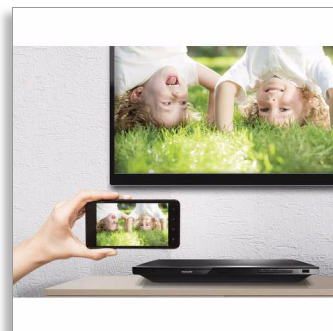

BDP5700

Csatlakozzon vezeték nélkül a prémium online szórakozáshoz

a Miracast™ funkcióval

Engedje, hogy Önt is elkápráztassa a 3D Blu-ray, mely a mozizás új dimenzióját viszi otthonába! Élvezze kényelmesen a legjobb internetes tartalmakat TV-jén, a gyors beépített WiFi segítségével. A DivX Plus HD pedig sokkal több lejátszást biztosít Önnek, mint korábban bármikor.

Szórakozzon többet

- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- USB billentyűzet csatlakoztatható a Smart TV és a Web egyszerű böngészéséhez
- Beépített Wi-Fi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez

Halljon többet

- Dolby TrueHD Digital Plus a nagy hűségű surround hangzásért
- DTS2.0 digitális kimenet

Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül
- Engedje megjelenni a Miracast™-tanúsítványú eszköz tartalmát a TV-készüléken



PHILIPS

Fénypontok

Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

DLNA hálózati kapcsolat



A DLNA hálózati kapcsolat könnyen elérhetővé teszi a számítógépen vagy otthoni hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat vagy filmeket. A DLNA protokollt támogató Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-ray lemezelejátszóját az otthoni hálózathoz, és hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal rendelkező eszközön levő információhoz. Az intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő kezelői felületen egyetlen gombnyomással hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

MyRemote alkalmazás



A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod Touch vagy Android okostelefon készülékével vezérelheti a hálózatba kapcsolt Philips AV készülékeket. Az alkalmazás automatikusan felismeri az otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott* Philips Blu-ray lejátszóját, házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, és lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését otthonából bárhol. Ha pedig

egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV termékkel rendelkezik, az alkalmazással egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a Philips fejlesztette ki.

SimplyShare



A Philips SimplyShare segítségével könnyedén áttöltheti zenéjét, videóit és fotóit táblagépről, okostelefonról és számítógépről a házimozi-rendszerére és Blu-ray lejátszójára. Letölthet mindenféle szórakoztató tartalmat a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező készülékeiről, vagy használhatja a távvezérlőt a médiafájlok számítógépről való áttöltéséhez. A tökéletes vezeték nélküli műveletek érdekében telepítse a SimplyShare alkalmazást a táblagépre/ okostelefonjára. Most már felhőtlenül élvezheti bármelyik szórakoztató formát.

USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmat: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- D/A átalakító: 12 bit / 148 MHz
- Képvitítás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Hangzás

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): = 90 dB
- Frekvenciaválasz: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2 cs., DVD) Hz Hz
- Jel-zaj viszony: = 100 dB
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet

Videolejátszás

- BD régiókód: B
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- DVD régiókód: 2
- Video javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, x.v.Color

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képvitítás: Élforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Ethernet, HDMI kimenet, USB 2.0, Optikai kimenet

Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Egyszerű használat: Gyorsindítás, MyRemote alkalmazás
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, norvég, lengyel, portugál, román, orosz, spanyol, svéd, török

Energiaellátás

- Energiafogyasztás: 20 W
- Tápellátás: 220 - 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,3

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, Termékrejisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Tömeg: 1,06 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,63 kg
- Nettó tömeg: 1,23 kg
- Táratömeg: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,63 kg
- Nettó tömeg: 1,23 kg
- Táratömeg: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Kiadás dátuma
2016-09-20

Verzió: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com