


Philips  
Sistema Home Theater  
com DVD e conectores  
Easy-fit™

HTS3300

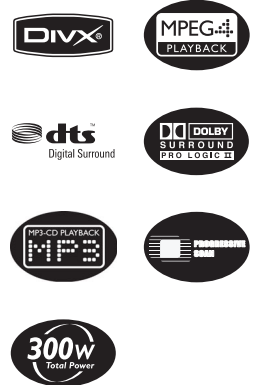

## Ver, ouvir, experiência integral

Este sistema de entretenimento doméstico sofisticado, compacto e totalmente digital reproduz praticamente qualquer disco com a alta qualidade sonora multicanal Dolby, DTS. Relaxe e deixe-se levar por bons filmes e boa música, em casa.

### Som e imagem incríveis

- 4x video upsampling para melhorar a qualidade da imagem
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Sistema alto-falantes Wide Spectrum para reprodução fiel

### Reprodução completa

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Música: CD, CD-R/RW e CD de MP3
- Foto CD (JPEG) com reprodução de músicas (MP3)

### Instalação rápida e fácil

- Instalação fácil, para entretenimento doméstico total
- Conectores coloridos Easy-fit™ que simplificam a instalação
- Menu VCD para miniaturas de capítulos

### Seu show de karaokê

- Karaokê para você se divertir em casa a qualquer hora

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/tela

- **Proporção da imagem:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** 4x Video Upsampling

### Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Ajustes do equalizador:** Ação, Clássica, Concerto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ficção científica
- **Resposta de frequência:** 30-20.000 Hz Hz
- **Potência de saída (RMS):** 2x70, 4x40
- **Relação sinal/ruído:** > 65 dB
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- **Potência de áudio total (RMS):** 300 W

### Alto-falantes

- **Alto-falante de satélite:** Frente com proteção magnética
- **Faixa freq. de alto-falante de satélite:** 120-20.000 Hz Hz
- **Impedância de alto-falante de satélite:** 12 ohm
- **Drivers de alto-falantes de satélites:** Woofer full range de 3 pol.
- **Alto-falante central:** com proteção magnética
- **Faixa freq. do alto-falante central:** 120-20.000 Hz Hz
- **Impedância do alto-falante central:** 6 ohm
- **Drivers de alto-falante central:** Woofer full range de 3 pol.
- **Faixa de frequência do subwoofer:** 30-120 Hz
- **Impedância do subwoofer:** 6 ohm
- **Driver de subwoofer:** Woofer de 6,5 pol. de alta eficiência

### Reprodução de vídeo

- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3, 1, 1, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Mídia de reprodução:** Discos de áudio de 80 e 120 mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo vídeo), DVD-R, DVD-Vídeo, CD de MP3, MPEG4, Foto CD, CD/SVCD de vídeo
- **Modos de reprodução de discos:** Ângulo, CD de texto, Modo noturno, PBC, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

### Reprodução de áudio

- **Formato de compactação:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Mídia de reprodução:** CD, CD de MP3, CD-R/RW
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 256 kbps e

### VBR

### Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** Foto CD
- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Apresentação de slides:** com música (MP3)

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- Gravação automática
- **Número de canais pré-sintonizados:** 20
- **Faixas do sintonizador:** FM Estéreo, MW

### Conectividade

- **Conexões frontais / laterais:** Microfone
- **Outras conexões:** AUX in, Saída progressiva Video Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Antena FM, Antena MW, Entrada para TV (áudio, cinch)

### Praticidade

- **Controle remoto:** Multifuncional

### Acessórios


- **Acessórios incluídos:** 1 caixa acústica central, 1 subwoofer, 2 caixas acústicas de satélites frontais, 2 caixas acústicas satélites traseiras, Cabo de alimentação AC, Cabo de áudio/vídeo, Pilhas para controle remoto, Antena FM/MW, Guia de Referência Rápida, Controle remoto, Manual do usuário, Certificado de garantia

### Dimensões

- **Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):** 225 x 94 x 75 mm
- **Peso do alto-falante central:** 0,68 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 570 x 310 x 444 mm
- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 360 x 54 x 324 mm
- **Peso do aparelho:** 2,7 kg
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 360 x 340 x 130 mm
- **Peso do subwoofer:** 3,92 kg
- **Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P):** 94 x 175 x 65 mm
- **Peso dos alto-falantes surround:** 0,4 kg
- **Peso, incluindo embalagem:** 17,5 kg

### Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 0,5 W

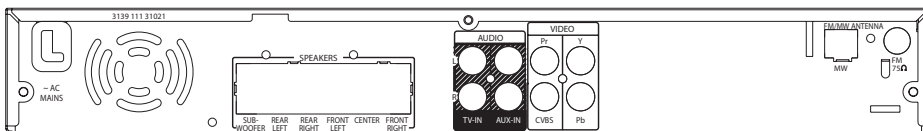

## Principais especificações do produto

### Video Upsampling

Video Upsampling é uma tecnologia que diminui drasticamente a distorção, melhorando a qualidade da imagem. Quando se aumenta o processamento de vídeo para 54 MHz ou mesmo para 108 MHz, na verdade se está convertendo o vídeo para o formato 8:8:8\* (54MHz) ou 16:16:16 (108MHz), que é 4 a 8 vezes maior que a largura de banda da resolução horizontal de um DVD convencional. Este processamento reduz a distorção "rede de mosquito" do MPEG e resulta em uma qualidade de imagem mais pura e sem distorção.

### Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

### Sistema alto-falantes Wide Spectrum

O alto-falante Wide Spectrum abrange toda a frequência de áudio audível para capturar e reproduzir um som mais realístico. Como há um driver que reproduz toda a faixa de áudio, isso resulta em distorção mínima de fases ou de tempo sobre a qualidade do som.

### Filmes em formatos variados - DivX, MP4

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para o máximo em compatibilidade e prazer visual.

### Música em formatos variados

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer auditivo.

### Foto CD com reprodução de MP3

Foto CD é um CD-R ou CD-RW no qual pode-se armazenar imagens MP3 e digitais. Quando um Foto CD é inserido no DVD player, é exibido um menu de tela, mostrando os arquivos JPEG e/ou MP3 existentes no disco. Basta selecionar os arquivos de música e de imagem desejados e pressionar Play (Reproduzir) ou OK. Você poderá ver suas imagens na TV e ouvir suas músicas simultaneamente.

### Menu VCD

Todo o filme VCD será dividido em cenas com base em blocos de tempo. No começo de cada bloco, as cenas serão capturadas e extraídas para o menu VCD criado automaticamente; assim, selecionar cenas ou prosseguir de onde você parou torna-se, além de possível, algo rápido e fácil.

### Karaoke

A função Karaoke do DVD Player oferece tempo ilimitado de áudio para você cantar e se divertir. Sua apresentação ficará mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. Os controles de tecla permitem a seleção da tecla ideal para o seu alcance vocal.



Data de emissão  
2007-12-04

Versão: 5.0

12 NC: 9073 100 12484  
EAN: 87 10895 87069 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)