



Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®
Baterie reîncărcabilă
2 W

BT25A

Sunet puternic într-un dispozitiv care îți încapă în palmă

Bucură-te de viață cu muzică transmisă wireless de la o boxă compactă, rotundă și ușor de transportat. Culorile puternice te ajută să-ți alegi boxa care se potrivește stilului tău, iar bateria reîncărcabilă încorporată îți permite să asculți muzică oriunde și oricând.

Sunet impresionant

- Performanță audio avansată cu un design compact
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Creată pentru transport

- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde


Utilizare simplă

- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

PHILIPS


Repere

Streaming de muzică wireless

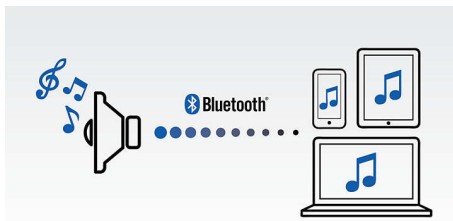

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzică și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Funcție anti-distorsiuni

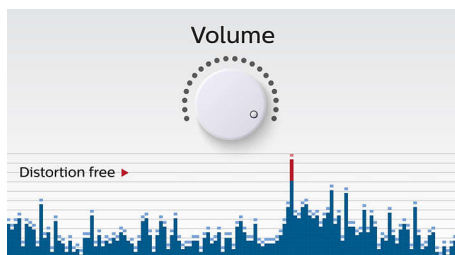

Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată,


chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și protejează boxe împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcție încorporează monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Acumulator reîncărcabil încorporat

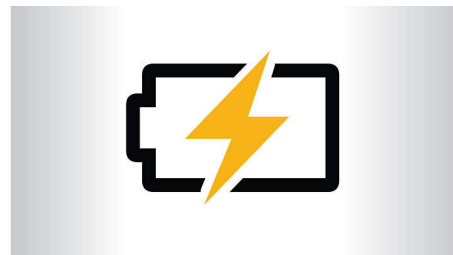

Redați muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucurați de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate și căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucurați-vă acum de muzică excepțională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.

Performanță audio avansată

Performanță audio avansată cu un design compact

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 W
- Sistem audio: Mono

Design și finisaj

- Culoare: Aqua

Difuzoare

- Difuzor boxă: 1 x 1,5"

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)
- Încărcare USB

Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- alte dispozitive cu Bluetooth activat
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare

Alimentare

- Tip baterie: litiu polimer (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 6 ore

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,2 kg
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Greutate produs: 0,09 kg



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.0.7

EAN: 48 95185 61563 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com