



Philips
Cameră video HD



CAM200WH



Pur și simplu parcurgeți momentele minunate pe televizor sau Web
prin WiFi încorporat

Philips ESee CAM200 vă permite să efectuați clipuri video și fotografiile cu ușurință și oferă un nou nivel de simplitate pentru partajare. Glisați pe ecranul tactil de 3" pentru a vă partaja fotografiile pe televizor sau Internet - instantaneu, wireless.

Realizați rapid și ușor clipuri video la calitate full HD

- Retrăiți amintirile în detalii excelente cu clipuri video full HD
- Rezoluție de până la 10 megapixeli pentru fotografii de înaltă calitate
- Ecran tactil de 3" pentru control delicat și intuitiv
- Realizați clipuri video mai precise și mai stabile cu sistemul antivibrații avansat
- Bliț, focalizare automată, detectarea feței și a zâmbetului

Glisați pentru a partaja momentele preferate wireless

- Wi-Fi încorporat pentru partajare fără fire sau PC
- Glisați pentru a partaja clipuri video sau fotografii pe televizor
- Încărcare Direct Wi-Fi pe Facebook, YouTube, Twitter fără PC
- Salvați wireless clipurile video și fotografiile pe calculator
- Go Live pentru transmisii video wireless pe site Web prin UStream


Luăți-o cu dvs. oriunde

- Design redus și subțire pentru a încăpea cu ușurință în buzunar
- Durata de viață foarte mare a bateriei vă permite să capturați mai mult

PHILIPS


Repere

Clipuri video Full HD (1080p)

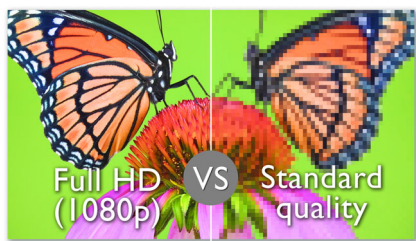

Capturați și bucurați-vă de clipuri video de înaltă definiție completă (full HD 1080p). „1080” se referă la rezoluția de afișare, din punctul de vedere al numărului de linii orizontale pe ecran. „p” înseamnă scanare progresivă sau apariția secvențială a liniilor în fiecare cadru. 1080p oferă calitate video superioară față de telefoanele mobile și camerele foto digitale tipice. În plus, camera video utilizează același format video ca și playerele și discurile Blu-ray – H.264. Acest format foarte sofisticat asigură calitate HD superbă a imaginilor, permițându-vă să savurați amintiri de o claritate excepțională în format video.

Sistem antivibrații avansat

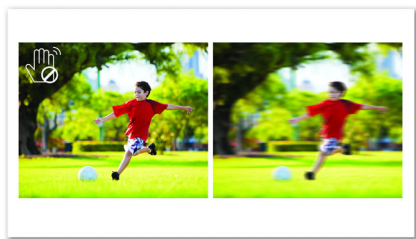

Sistemul antivibrații avansat vă permite să realizați clipuri video extraordinare pe care veți fi întotdeauna mândru să le partajați. Clipurile video stabile și nedistorsionate sunt asigurate prin senzori giroscopici prevăzuți cu algoritmi avansați. Senzorii măsoară distanța dintre sol și obiectivul camerei și face corecțiile necesare ori de câte ori camera video se mișcă. Această tehnologie avansată asigură imagini fără neclarități de fiecare dată, permițându-vă să capturați cele mai bune momente din viață în clipuri video uimitoare.

Wi-Fi încorporat

Camera video are Wi-Fi încorporat, permițându-vă să partajați fotografii și clipuri

video instantaneu – fără calculator și fără fire. Camera video se conectează wireless la dispozitive Philips SimplyShare și televizoare, playere Blu-ray, playere media în rețea, sisteme home cinema și rame foto compatibile DLNA, permițându-vă să vă bucurați de momentele preferate pe un ecran mai mare. De asemenea, puteți încărca fotografiile și filmele pe site-uri de Internet, cu aplicații încorporate, ușor de utilizat pentru Facebook, Twitter, YouTube și Picassa. Philips ESee face partajarea cu adevărat simplă.

SimplySwipe




Pur și simplu glisați pe ecranul tactil al camerei video ESee pentru a partaja fotografii și clipuri video. Pe măsură ce parcurgeți imaginile și filmele de pe camera video, puteți decide ce partajați glisând pur și simplu de-a lungul capturii. Vizionați materialele preferate pe dispozitivele Philips SimplyShare sau televizoare, playere Blu-ray, playere media în rețea, sisteme home cinema compatibile DLNA. Puteți glisa și partaja capturile pe ramele foto și tabletele Philips.

Încărcare instantanee pe Facebook



Încărcarea direct de pe camera video pe site-uri de Internet precum YouTube, Facebook, Tweeter și Picassa este extrem de simplă – tot ce trebuie să faceți este să glisați pe ecranul tactil al camerei foto pentru a partaja fotografii și clipuri video pe rețeaua socială selectată și vor fi încărcate wireless.

Go Live

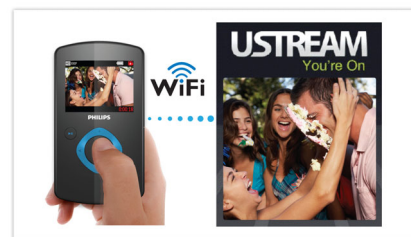

Transmiteți evenimente live cu camera video Esee și împărtășiți tot ceea ce se întâmplă, pe măsură ce se întâmplă. Tot ce trebuie să faceți este să realizați o conexiune Wi-Fi și să selectați 'Go Live'. Ceea ce înregistrați va începe să fie transmis pe site-ul Web Ustream unde poate fi vizualizat de familie și prieteni oriunde ar fi aceștia. Permiteți-le celor dragi să participe la experiențele dvs. și împărtășiți toate momentele minunate ale vieții pe măsură ce au loc.

Fotografii de până la 10 megapixeli



Rezoluție de până la 10 megapixeli pentru fotografii de înaltă calitate

Ecran tactil de 3"



Ecran tactil de 3" pentru control delicat și intuitiv

Specificații

Calitate video

- Rezoluție: Full HD (1920x1080p) la 30 de cadre/s, HD (1280 x 720) la 30 cadre/s, Modul Sport (1280x720p) la 60 de cadre/s
- Rezoluție foto: 10 MP, 8 MP
- Formate: Compresie video H.264, Format de fișiere MP4, Compresie audio AAC, Static: JPEG
- Mod scenă: Fine-Skin, Iluminare de fundal, Noapte, Zăpadă/Plajă, Asfințit, Automat
- Efecte: Alb și negru, Negativ, Normal, Sepia, Analogic, Filtru color, Anii șaptezeci
- Balans de alb: Balans automat de alb
- Expunere: Control automat al expunerii

Obiectiv și senzor

- Obiectiv: Focalizare automată (0,1 m la infinit)
- Diafragmă: F2,8
- Zoom: 5 x digital, multifazic rapid
- Senzor: Senzor CMOS 1:3,2 inchi, de 8 MP

Caracteristici cameră video

- SimplySwipe: pentru a partaja clipuri video sau fotografii pe televizor, ramă foto digitală sau Internet
- Îmbunătățiri: Focalizare automată, Urmărirea feței, Detectarea zâmbetului
- Lumină bliț: Bliț cu LED-uri pentru medii întunecate
- Preînregistrare de 3 secunde
- Timp de pornire: 2 secunde
- Oprește automată: 3 minute
- Montare pe trepied

Partajare wireless

- WiFi: 802,11b/g/n WiFi
- SimplyShare: compatibil cu dispozitive DLNA
- Go Live: transmisie live pe site online UStream
- Partajare în medii sociale: Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

Baterie

- Tip: Baterie Li-Ion
- Durată de viață: 120 de minute
- Timp de încărcare: 3 ore prin adaptor, 4 ore prin portul USB al calculatorului

Software Philips Arcsoft

- Partajare ușoară: încărcare directă pe Facebook, încărcare directă pe YouTube, buton de încărcare pentru e-mail, buton de încărcare pentru site-uri Web
- Editare video: adăugare titluri, muzică și acreditive, crearea filmelor, decupare clipuri video

Afișaj

- LCD (diagonal) de 3 inchi
- Rezoluție 960 x 240 pixeli

Capacitate

- Înregistrare media: Card micro SD (până la 32 GB)
- Durată de înregistrare: 1 oră la 4 GB pentru Full HD, 1 oră la 2 GB pentru HD, 2 ore la 1 GB pentru SD

Intrare și ieșire

- Ieșire TV: HDMI
- USB: Port mini-USB
- Ieșire audio: prin HDMI
- Difuzor: Difuzor integrat
- Microfon: Microfon direcțional stereo

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 107 x 54 x 19,5 mm

Specificații minime

- Windows: 1 GB RAM și 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - procesor de 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Altul: Spațiu liber pe hard disc de 300 MB, USB v1.1, Rezoluție de afișare 1024 x 768

Accesorii incluse

- Cablu USB
- Curea pentru încheietură
- Husă moale de protecție
- Ghid de utilizare rapidă
- Software Philips Arcsoft: .



Data apariției 2013-08-25

Versiune: 2.3.8

12 NC: 8670 000 84719
EAN: 08 71258 16257 40

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com