





Philips
無線錄音室喇叭

藍牙® aptX
數碼輸入、類比輸入
最大值 30 瓦

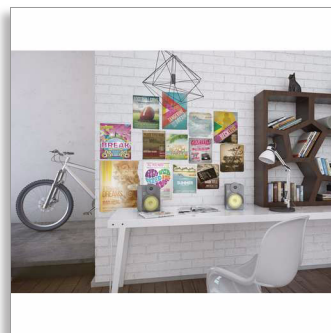

BTS3000G

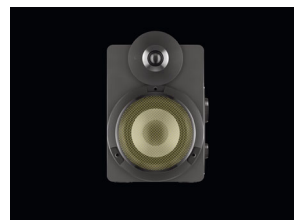

盡情大聲播放

這些 30W 錄音室喇叭可為您帶來渾厚的 Hi-Fi 音質及無可比擬的低音重現。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 可無線串流音樂。一切盡在輕巧的設計之中。

豐富您的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 30 瓦 最大輸入功率
- 可以輕鬆設定高低音的高低音控制功能

享受多個訊源的音樂

- 數碼光學 / 同軸輸入可連接您的電視、PC 或遊戲機
- 通過具備 AptX 支援的藍牙無線串流音樂

與您的室內裝飾渾然一體

- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格

PHILIPS

無線錄音室喇叭
藍牙® aptX 數碼輸入、類比輸入，最大值 30 瓦

規格

藍芽兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智能手機: 是
- 其他啟用藍牙的裝置: 是
- 與: Bluetooth 4.0 或更低版本共用

光學 / 同軸兼容性

- PC: 是
- 電視: 是
- 遊戲控制台: 是

聲音

- 音量控制: 上 / 下
- 最大輸出功率 (RMS): 30 瓦
- 音效增強: 高、低音控制

喇叭

- 內置喇叭數量: 2 X 2



- 喇叭驅動器: 4 吋低音喇叭, 15 毫米高音喇叭
- 喇叭種類: 低音反射式喇叭系統

連接

- 藍牙規格: A2DP
- 後方連接: 輔助輸入, 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入

配件

- 附配件: 交流 - 直流變壓器, 快速使用指南, 遙控器 (含電池)
- 用戶手冊: 16 種語言

尺寸

- 喇叭尺寸 (寬 x 深 x 高): 160 x 216 x 249 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 397 x 249 x 306 毫米
- 淨重: 4.38 千克
- 重量 (含包裝): 5.33 千克

電源

- 電源: 110-240V, 50/60 赫

BTS3000G/10

產品特點

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

高、低音控制

高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。

具備 AptX 支援的藍牙

通過具備 AptX 支援的藍牙無線串流音樂



出版日期 2016-11-14

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05672
EAN: 08 71258 16950 40

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com