

Philips 3000 series
藍光光碟 / DVD 播放機

DivX Plus HD

支援 WiFi
BD-Live



BDP3200



在家中得到藍光電影體驗

以這流暢播放器的藍光及 DivX Plus HD 將電影的魔法以全高清解像帶到家中。您可便利地即接經由 USB 隨身記憶體或有 USB 2.0 媒體連結的 USB 攜帶式硬碟享受影片或音樂。

參閱更多資訊

- RealMedia Media Video 可播放電腦上的影片
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- 即接在您的大屏幕電視 * 觀賞 YouTube 影片
- 藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像
- 1080p，採用 24 fps，享受影院般的畫質
- 透過 HDMI 將影像提升 1080p 影像倍線，實現高清圖像
- 闊屏幕切換字幕，不會錯過任何字幕

聆聽更多內容

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效


體驗更多令人震撼感覺

- USB 2.0 從 USB 記憶體或硬碟播放影像 / 音樂
- 透過 BD-Live (設定檔 2.0) 分享網上藍光光碟增值內容
- 享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備

PHILIPS


產品特點

藍光光碟播放

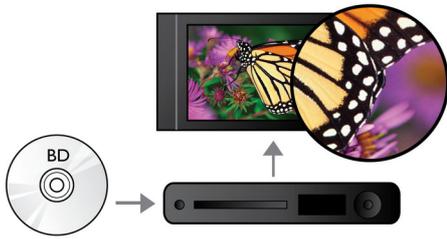

藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA

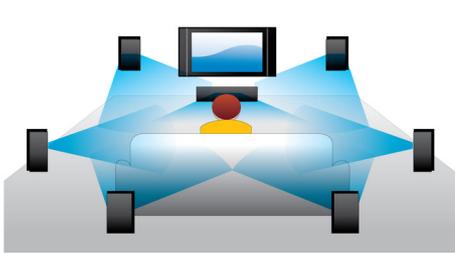

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 為您呈現來自藍光光碟最完美的 7.1 聲音頻道。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

RealMedia 影像

RealMedia Media Video 可播放電腦上的影片

經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

YouTube 影片



立即在電視上觀賞 YouTube 影片。無須開啟電腦，即可在更大的屏幕享受多不勝數的網上影片。只需確保藍光光碟播放機或家庭影院系統已透過無線 * 或連接線連接到互聯網，即可安坐家中，享受最佳的 YouTube 影片。

USB 2.0

通用序列匯流排或 USB 是一種工業標準規格，容許周邊裝置簡單而快速地連接到電腦、家庭電器或手提產品。USB 2.0 提供更好、更快的效能 - 傳輸速度高達每秒 480 Mbps，比 USB 1.0 的 12 Mbps 快了多達 40 倍。插上後，一切設定都會自動進行。有了 USB 2.0，只要插上您的 USB 手提裝置或硬碟，然後選擇電影、音樂或照片就可立即播放。

切換字幕



切換字幕是一項增強功能，使用者在電視或電腦屏幕上觀看電影時可手動調節電影字幕。使用遙控器在屏幕上或下方切換字幕。在闊屏幕顯示器（例如 21:9 影院與投影機）上，字幕有時會被切掉。為了清晰觀賞到字幕，使用者必須變更屏幕比例，但這會毀掉闊屏幕的觀賞質量。透過切換字幕功能，使用者能夠在維持正確的屏幕比例的同時觀賞到理想的字幕。

BD-Live (設定檔 2.0)



BD-Live 讓您的高清世界不斷擴大。只需將您的藍光光碟播放機連接至互聯網即可接收最新的內容。專享的下載內容、現場直播活動、現場直播對話、遊戲及網上購物等等新奇刺激的玩意正等待著您的探索。請盡情為您帶來藍光光碟播放機 BD-Live 高清體驗

1080p，採用 24 fps



透過每秒 24 格視訊，在客廳中享受真實的影院體驗。原來影片均採用此畫面速率錄製，從而提供獨一無二的環境和影像質地。Philips 藍光光碟播放機設計直接從藍光光碟為您帶來 24fps，從而為您提供一流影院般高清影像，讓您驚嘆不已。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例：21:9, 16:9, 4:3
- 影像增強功能：高清 (720p、1080i、1080p), 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 逐行掃描
- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 148MHz

影像播放

- 播放媒體：BD 影像, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD / SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB 快閃磁碟, BD-ROM
- 壓縮格式：H.264, VC-1, MPEG2, WMV, XviD, AVCHD, DivX Plus™ HD, MKV
- 光碟播放模式：標準播放, 暫停, 向前搜尋 / 反向搜尋, 從停止狀態恢復播放, 慢速前進, 跳過, 光碟功能表, 重複, A-B 重複, 縮放, 角度
- 視訊增強：深色, x.v. Color, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 逐行掃描
- BD 區域碼：A
- DVD 區域碼：3

多媒體應用程式

- 播放格式：RMVB (RealMedia var. bitrate)
- 視訊播放格式：RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

音效

- 音效系統：Dolby True HD, DTS, 杜比數碼解碼器, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio
- 噪音訊號比率：105 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 92 分貝
- 頻率響應：(20kHz) ± 0.5dB (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 數碼 / 類比轉換器：24 bit, 192 kHz

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式：DTS, 杜比數碼解碼器, MP3, PCM, WMA, AAC (多聲道)

數碼相片播放

- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟
- 影像壓縮格式：JPEG
- 影像增強功能：高清晰度, 幻燈片展示, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示連 MP3 播放功能

連接

- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數碼同軸輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 左 / 右類比音訊輸出, Ethernet, USB：固件更新與 BD-Live
- 前方 / 側面連接：USB 2.0
- 網絡連接：支援 Wi-Fi (802.11 g/n)*

便利

- EasyLink (HDMI-CEC)：一鍵播放, 單鍵待機
- 螢幕操作系統語言：中文, 繁體中文
- 兒童保護裝置：監管控制
- BD-Live (需要 1GB USB 記憶棒)
- 可升級的固件：可經由 USB 實現硬件昇級, 網上固件升級

配件

- 附配件：用戶手冊, 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, HDMI 線
- 用戶手冊：中文, 繁體中文

功率

- 電源：110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量：18 瓦
- 備用模式耗電量：<0.3 瓦

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：495 x 99 x 303 毫米
- 重量 (含包裝)：2.4 千克
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：435 x 42 x 208.5 毫米
- 淨重：1.65 千克



出版日期 2019-02-28

版本：2.3.5

12 NC: 8670 000 66687
EAN: 87 12581 55865 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 在巴西以外的所有拉丁美洲國家均需使用已提供的變壓器。
* 如要升級以存取 YouTube，請前往 www.philips.com/support