

Philips
Reproductor de DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Disfruta ya de vídeo de alta definición

con alta definición real HDMI 1080p

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital

Fácil de instalar y de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

Vídeo más real

- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable


Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

PHILIPS


Destacados

Procesamiento de video 12 bits/108 Mhz

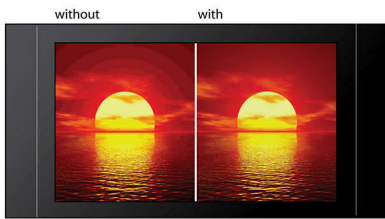

El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Escaneado progresivo

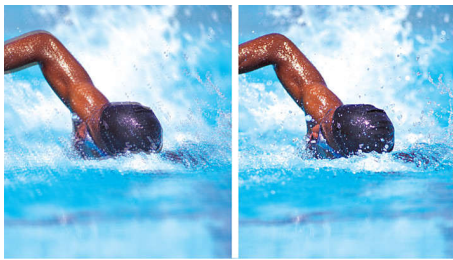

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Certificación DivX Ultra




Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

EasyLink




EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Reproduce todo

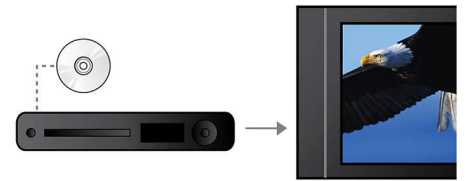

Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Reproduce todo

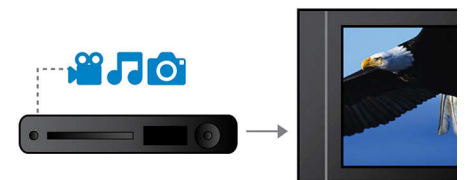

Reproduce prácticamente cualquier formato que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Diseño ultracompacto



Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 90 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 80 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Relación señal / ruido: 90

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva vídeo por compon., Salida coaxial digital, Salida HDMI, Euroconector

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

Potencia

- Consumo de energía: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentación: 230 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: $\leq 1,0\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/vídeo, Mando a distancia, Manual del usuario, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm

- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del dispositivo: 37 mm
- Anchura del embalaje: 415 mm
- Profundidad del dispositivo: 210 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Realce visual, Realce visual (720p, 1080i/p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com