



Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Bluetooth

Oplaadbare batterij
2 W



BT2000B

Flexibele luidspreker voor nog groter geluid

Geef uw avonturen de perfecte soundtrack met een compacte, robuuste luidspreker die u gemakkelijk aan uw tas kunt vastmaken. De anticliptechnologie levert geluid dat verder reikt dan het formaat. Trek hem open voor nog meer geluid en geniet wel een halve dag van uw muziek.

Indrukwekkend geluid

- Geavanceerde audioprestaties met een slank ontwerp
- Trek de luidspreker open voor betere geluidskwaliteit
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Eenvoudig in gebruik

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Tot 12 uur muziek afspelen
- Neem hem overal mee naartoe met de meegeleverde band van fijngebreid materiaal

Energiezuinig


- Gecertificeerd Green Product: sterke nadruk op duurzaamheid



PHILIPS


Kenmerken

Draadloos muziek streamen

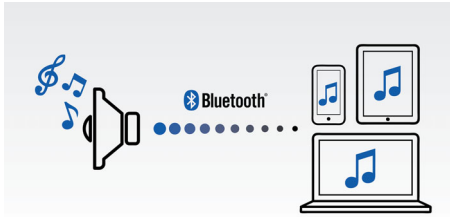


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Trek de luidspreker open

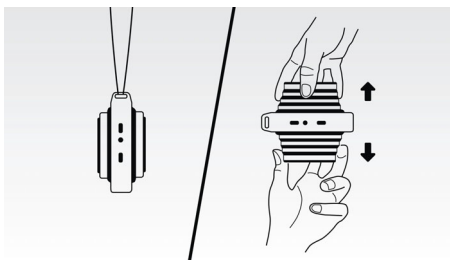


Deze uitbreidbare luidspreker kan worden verkleind voor muziek onderweg of geopend voor een betere geluidskwaliteit. U hoeft alleen maar aan de boven- en onderkant te trekken.

Anti-clipping-functie

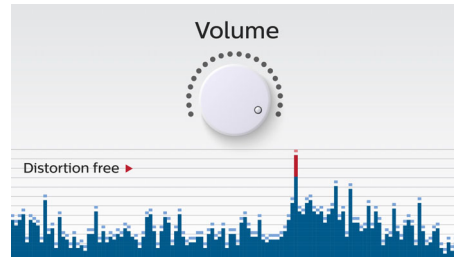

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillendeingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe lichter de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

Tot 12 uur muziek afspelen

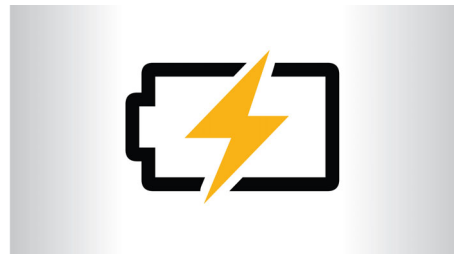

Speel uw muziek altijd en overal hardop af met een ingebouwde oplaadbare batterij die tot 12

uur meegaat. Luister naar uw muziek zonder gedoe met snoeren en stopcontacten. Geniet een halve dag van muzikaal entertainment, waar u maar wilt.

fijngebreide band meegeleverd

Net als de Philips CitiScape Strada-hoofdbanden, die zijn geïnspireerd door trendy sneakers en hun felgekleurde veters, is onze meegeleverde band gemaakt van fijngebreid materiaal in levendige kleuren. Zo loopt u er altijd stijlvol bij.

Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Gecertificeerd groen product

Philips kent het 'Green'-logo alleen toe aan de meest milieuvriendelijke producten. U kunt er dus op vertrouwen dat u een goede, milieubewuste keuze. Een Green-product is bijzonder energiezuinig, heeft een duurzame verpakking (> 80% gerecycled karton, documentatie op papier met FSC®-keurmerk en PVC-vrije verpakking), maakt minder gebruik van schadelijke materialen (PVC-/BFR-vrije kunststofbehuizing) en is makkelijker te recyclen.

Specificaties

Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 W
- Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers

- Luidsprekerdriver: 1 x 1,75 inch

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 12 u

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: draagriem, USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 99 x 93 x 77 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 113 x 60 x 135 mm
- Gewicht van het product: 0,157 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,245 kg



Publicatiedatum
2015-05-14

Versie: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17915
EAN: 04 89518 56022 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com