



Philips
Soundbar 3.1.2 cu
subwoofer wireless

600 W max. Subwoofer wireless

Dolby Atmos®
Compatibil cu DTS Play-Fi
Se conectează la asistenți vocali



TAB8905

Sunet impresionant pentru filme, muzică și multe altele

De la ultima scenă până la ultima schimbare de ritm, acest soundbar îți permite să simți totul. Subwooferul wireless puternic oferă linii de bas profunde, vibrante. Compatibilitatea cu Play-Fi facilitează crearea unei veritabile configurații de sunet surround.

Control facil. Aspect distinct.

- Design geometric distinct. Amplasare ușoară.
- Se conectează la dispozitivele tale preferate cu asistent vocal
- Conectează ușor la sursele favorite

Despachetează. Conectează. Savurează.

- 4K pass-through. Două intrări HDMI
- HDMI eARC. Bucură-te de cele mai recente formate de sunet surround.
- Play-Fi. De la sunet în mai multe camere la sunet surround
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Intrare optică

Sunetul dorit pentru conținutul pe care îl iubești

- 3.1.2 canale. 360 W RMS. 600 W max. (10 %THD)
- Canal central dedicat pentru dialog de o claritate excepțională
- Dolby Atmos. Intensifică emoția.
- Soundbar inteligent. Sunet impresionant.

PHILIPS


Repere

Soundbar inteligent. Sunet impresionant.




Acest soundbar aduce 360 W de putere pură indiferent de ce vizionezi sau ce ascuți. 3.1.2 canale care umplu orice încăpere cu coloane sonore fascinante, efecte răsunătoare și dialog extrem de clar. Subwooferul wireless adaugă impact fiecărei explozii și fiecărui ritm.

Dolby Atmos

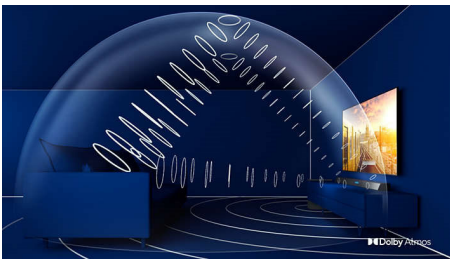

Intensifică dramatismul indiferent ce vizionezi. Difuzoarele orientate în sus ale acestui soundbar îți oferă experiența Dolby Atmos completă. Filmele și seriile preferate vor suna incredibil de realist, sunetul propagându-se deasupra și în jurul tău.

Play-Fi. Sistem pentru mai multe camere și altele

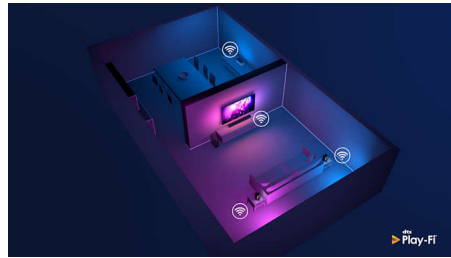

Compatibilitatea ușoară cu Play-Fi va face din acest soundbar vedeta sistemului pentru mai multe camere. Poți sincroniza boxe compatibile Play-Fi pentru sunet în mai multe camere sau poți chiar crea un veritabil sistem de sunet surround – toate acestea prin aplicația Philips Sound sau aplicația Play-Fi.

Toate sursele tale favorite

Pentru muzică, Spotify Connect îți permite să transmiți semnal de cea mai bună calitate de pe Spotify, prin Wi-Fi. De asemenea, poți reda liste de melodii cu sunet de înaltă rezoluție de pe dispozitivul mobil prin Apple AirPlay 2 sau Bluetooth. Pentru filme și jocuri, 4K pass-through îți permite să conectezi sursele video 4K HDR fără nicio pierdere de rezoluție.

HDMI eARC

Nu pierde nimic din mixaj când ești cufundat în acțiune. Acest soundbar este compatibil cu HDMI eARC, o conexiune de mare viteză care îți oferă efectul maxim al formatelor audio avansate, precum Dolby Atmos. Soundbarul dispune totodată de două intrări HDMI.

Conectează-te cu asistenți vocali



Solicită dispozitivelor compatibile cu Alexa sau oricărui dispozitiv cu Asistent Google să redea muzică pe soundbar. Preferi Siri? Acest soundbar funcționează cu Apple AirPlay 2, astfel că poți folosi și acest asistent. Dă muzica mai tare. Omite melodii. Totul cu mâinile complet libere.

Înălțime redusă. Poziționare ușoară.

Designul geometric distinct are o înălțime redusă, făcând acest soundbar ușor de instalat sub sau lângă televizor. Suporturile de perete incluse îți oferă mai multe opțiuni, iar subwooferul wireless puternic arată excelent autonom.

3.1.2 canale. 600 W max.

3.1.2 canale. 360 W RMS. 600 W max. (10 %THD)

4K pass-through. Două intrări HDMI

4K pass-through. Două intrări HDMI

Canal central dedicat

Canal central dedicat pentru dialog de o claritate excepțională

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Intrare optică

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Control înalte și joase, Sincronizare audio, Control volum pentru subwoofer
- Setări egalizator: Film, Muzică, Voce, Sport, Personalizat
- Distorsionare armonică totală: 10%
- Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 600 W max. / 360 W RMS (10 % THD)

Difuzoare

- Interval de frecvențe subwoofer: 40 - 160 Hz
- Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Număr de canale de sunet: 3.1.2
- Număr de woofere: 1
- Diametru woofer: 8"
- Interval de frecvențe soundbar: 160 - 20.000 Hz
- Impedanță soundbar: 8 ohmi x 2 + 4 ohm
- Difuzoare centrale: 1 pentru toată gama de frecvențe, 1 tweeter
- Difuzoare frontale: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta), 2 tweetere (stânga+dreapta)
- Difuzoare orientate în sus: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta)
- Incintă subwoofer extern: Bass reflex

Conectivitate

- Bluetooth: Receptor
- Versiune Bluetooth: 4,2
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format transmiere: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Intrare AUX: 3,5 mm
- Redare USB
- Intrare optică x 1
- Protecție a conținutului HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Intrare HDMI x 2
- Ieșire HDMI (eARC/ARC) x 1
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Standard DLNA: Nu
- Conexiune pentru mai multe boxe
- Tehnologie pentru mai multe boxe: DTS Play-Fi în mai multe camere
- Smart Home: Funcționează cu OK Google, Funcționează cu Alexa, Funcționează cu Apple Airplay 2, Chromecast încorporat, Spotify Connect
- Conexiune wireless pentru boxe: Subwoofer

Formate audio acceptate

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch

Cutie exterioară

- Lungime: 119 cm
- Număr de ambalaje: 2
- Lățime: 69.5 cm
- Greutate brută: 32.4 kg
- Înălțime: 29.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11201 5
- Greutate netă: 24.2 kg
- Greutate proprie: 8.2 kg

Confort

- Telecomandă
- Mod Noapte: Nu

Compatibilitate

- Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

- Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Alimentare subwoofer: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum în regim standby subwoofer: < 0,5 W
- Consum de energie unitate principală în standby: < 0,5 W
- Standby automat

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 26.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 117 cm
- Adâncime: 54 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11201 8
- Greutate brută: 15.2 kg
- Greutate netă: 12.1 kg
- Greutate proprie: 3.1 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 1 baterie CR2025, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională

Design


- Culoare: Gri închis
- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 1120 x 64 x 113 mm
- Greutate unitate principală: 3,7 kg
- Subwoofer (l x H x A): 230 x 400 x 407 mm
- Greutate subwoofer: 8,2 kg

Video

- Pass-through 3D
- Îmbunătățirea imaginii video: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

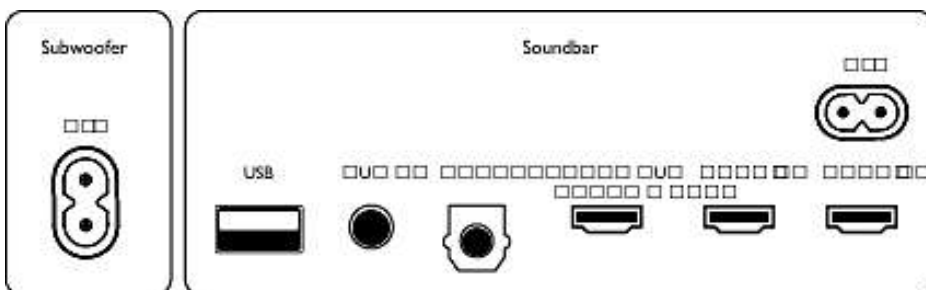

Data apariției 2024-04-18

Versiune: 7.1.2

EAN: 48 95229 11201 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

