

Philips 3000 series  
DVD prehrávač



DVP3850K

## Vychutnajte si to naplno – z médií DVD alebo USB

### S funkciou DivX<sup>®</sup> Ultra

Váš vysnívaný prehrávač, v ktorom sa kvalita obrázkov rovná skutočnosti a prehráva skutočne akékoľvek disky! DVD prehrávač od firmy Philips poskytuje zážitok zo zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

#### **Prehrá všetky vaše filmy a hudbu**

- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Jednotka ProReader pre plynulé prehrávanie na prakticky ľubovoľnom disku

#### **Oživí audio a video**

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

#### **Jednoduché používanie**

- Jednodotkové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

#### **Vychutnajte si zdokonalené karaoke**

- Karaoke Idol pre interaktívny zážitok a skvelú zábavu
- Nahrajte svoje karaoke výkony a podelte sa o svoj talent s priateľmi

#### **Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov**

- Pripojenie USB Media Link na prehrávanie médií z USB jednotiek typu Flash

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Multimediálny formát DivX


Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Jednotka ProReader



Jednotka ProReader vám umožní bezstarostné sledovanie filmov a videí. Dokonca aj keď sa staré disky umastia alebo poškriabu, nemusíte mať obavy, prehrávajú sa celé od začiatku až do konca – bez akéhokoľvek náznaku poškodenia. Pomocou najmodernejšej technológie prevedie jednotka ProReader slabé analógové signály na zdravé digitálne signály a získa informácie, čím umožní plynule prehrať aj nedokonalé disky. A keď k tomu pridáte jej schopnosť prečítať prakticky ľubovoľný formát videa, jednotka ProReader vám poskytne neprekonateľnú istotu, že v nej vždy prehráte akýkoľvek disk.

## Pripojenie USB Media Link

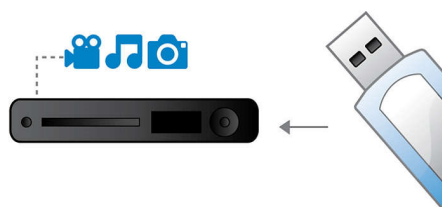

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandard protokolu umožňujúci pohodlné prepojenie počítačov, periférií a zariadení spotrebnej elektroniky. Vďaka USB Media Link stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografiu a prehrávanie sa môže začať.

## Certifikované pre DivX Ultra



Videa a filmy prevzaté z internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako sú filmy, videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD, aby ich bolo možné prehrať v prehrávači Blu-ray alebo DVD značky Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra. DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

## Nahrávanie karaoke

Nahrávanie karaoke je pokročilá funkcia, pomocou ktorej môžete nahráť svoje spevácke vystúpenie a skonvertovať nahratý súbor do formátu MP3, ktorý možno jednoducho prehrať v prenosnom prehrávači médií. Stačí pripojiť kľúč USB alebo prenosný prehrávač médií s káblom USB do portu USB na vašom DVD prehrávači Philips. Váš spev bude uložený v komprimovanom formáte MP3, ktorý šetrí miesto na disku. Vychutnajte si svoj spev na ceste alebo sa oň podelte so svojimi priateľmi.

## Karaoke Idol

Dodajte svojim karaoke večerom ešte viac zábavy a vzrušenia. Hra Karaoke Idol umožňuje dvom alebo aj viacerým spevákovi súťažiť


proti sebe o titul najlepšieho speváka. Súťažiaci sa striedajú v spievaní a hodnotiaci systém od spoločnosti Philips analyzuje kvalitu spevu jednotlivých účastníkov. Po každom vystúpení sa zobrazí vtipné animované video s hodnotením speváckych výkonov a počtom bodov. Spevák s najvyšším počtom bodov na konci hry sa stane víťazom titulu Karaoke Idol!

## Jednoduché vytváranie MP3



Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

## Progressívne riadkovanie

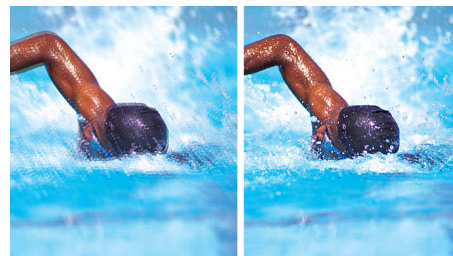

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

# Technické údaje

## Zvuk

- Crosstalk (1kHz): > 70 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 65 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB
- Odstup signálu od šumu: > 90

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Mikrofón, USB
- Zadné pripojenia: Komponentný video výstup progresívny, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup

## Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Tradičná čínština, Ruština

## Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,35

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Audio/Video kábel, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Manuál používateľa, Sieťový napájací kábel, Batéria AAA (x1)

## Rozmery

- Hĺbka balenia: 284 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Výška balenia: 80 mm

- Výška prístroja: 42 mm
- Šírka balenia: 400 mm
- Hĺbka prístroja: 209 mm

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

## Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Zoom, Prezentácia, Prezentácia s prehrávaním MP3

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 4.3.5

EAN: 87 12581 57776 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)