



HTS3555

## Donnez plus de puissance à vos divertissements

## Comprend une station d'accueil pour GoGear et iPod

Ce système de divertissement maison numérique à la fine pointe de la technologie délivre un son ambiophonique puissant pour une expérience audio/vidéo digne d'un vrai cinéma. Un système performant qui a du style.

### Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (\$)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG

### Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- 1080i HDMI avec suréchantillonnage vidéo haute définition

### Connectez-vous à plusieurs sources

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Station d'accueil comprise pour GoGear et iPod
- Entrée ligne MP3 : lecture musique de baladeurs multimédias



# Caractéristiques

### Station d'accueil GoGear & iPod incluse

Utilisez la même station d'accueil pour votre baladeur Philips GoGear ou Apple iPod et diffusez la musique de votre baladeur sur votre système de cinéma maison.

### 1080i HDMI



La norme HDMI (High Definition Multimedia Interface : interface multimédia haute définition) permet d'établir une connexion numérique directe acheminant de la vidéo haute définition numérique ainsi que de l'audio multicanal numérique. En éliminant la conversion en signaux analogiques, elle fournit une qualité de son et d'image parfaite, sans bruit de fond. La norme HDMI est complètement rétrocompatible avec la norme DVI (Digital Video Interface : vidéo numérique interactive).

### **USB** Direct

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

### Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans


votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

### **Entrée ligne MP3**



L'entrée ligne MP3 intègre la technologie Plugand-Play, permettant une lecture directe de contenus MP3 via votre système
Home Cinéma. Il suffit de brancher votre baladeur MP3 sur la prise casque intégrée pour bénéficier de la qualité de son exceptionnelle du système Home Cinéma Philips lorsque vous écoutez vos morceaux préférés à partir de votre baladeur MP3.

### Compatibilité

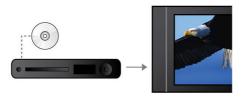

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

### Compatibilité



Lisez tous les formats que vous souhaitez (DivX, MP3, WMA ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II



Plus besoin de décodeur externe! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.



















# Spécifications

#### Sor

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 180-14 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
- Système audio: DTS, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Dessin animé, Classique, Concert, Émotion, Jeux, Jazz, Lounge, MTV, Actualités, Party, RnB, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: >65 dB

### **Enceintes**

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique, 3 voies
- Système de transducteurs centraux: 1 tweeter 2", 2 haut-parleurs de graves 2,5"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150-20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40-150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: HP de graves hautes performances 8"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm

### Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo composite (CVBS), 2 entrées coaxiales numériques, Entrée AUX, Entrée TV (audio, cinch), Antenne FM, Antenne AM/MW, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes

### Tuner/réception/transmission

- Nbre de présélections audio: 40
- Bandes du tuner: AM, FM

### Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

### Accessoires

 Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Station d'accueil pour iPod/ GoGear, Câble d'interconnexion pour station d'accueil, Câble vidéo pour station d'accueil

#### Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 67 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 315 millimètre
- · Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 15,9 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 93,5 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 494 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 55 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,45 kg
- Largeur du haut-parleur central: 435 millimètre
- Largeur de l'emballage: 557 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 310 millimètre
- Poids: 4,04 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique:
   95.5 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 198 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 75 millimètre
- Poids du caisson de basses: 4,78 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,67 kg
- Profondeur du caisson de basses: 370 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 355,5 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 159,5 millimètre

### Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps et VBR

### Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Haute définition (720p, 1080i)

### Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec musique

### Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC



Date de publication 2024-05-03

Version: 4 0.13

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

UPC: 6 09585 13000 5 www.philips.com