




Philips
Vezeték nélküli HiFi
fejhallgató

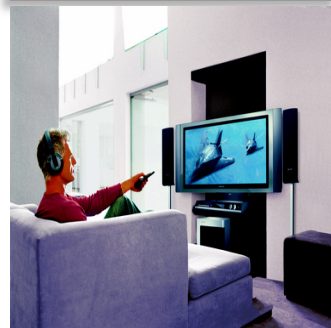

SHC8585

Az Ön személyes házimozija

Magával ragadó surround hangzás, vezeték nélkül

Három dimenzióban hallunk, ezért a zene és a házimozói élvezetének legjobb eszköze a szenzációs, három dimenziós hangtér.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!


- A puha fejhallgató fülpárna és fejpánt kényelmessé teszi a viselést
- Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
- Az előre formázott fülpárna kényelmes fekvést tesz lehetővé

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye

- SRS WOW a térhangzás élménye fejhallgatókkal
- Igényeinek megfelelően állítsa be a mélyhangvisszaadást
- A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít

Mindig készen áll

- FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
- Az automatikus hangolás egyszerűsíti a frekvenciára hangolást
- A dokkológység tárolja és újratölti a vevőkészüléket

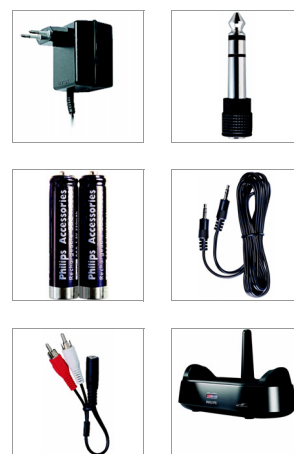

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikai rendszer: Zárt
- Frekvenciaátvitel: 10 - 22 000 Hz
- Mágnes típusa: Neodímium
- Érzékenység: 100 dB
- Jel-zaj arány: ~70 dB
- Hangszóró átmérő: 40 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Csatornasztérválasztó: > 30 dB
- Vezérhang frekvencia: 19 kHz
- Tényleges tartomány: 100 m
- Vívőfrekvencia-tartomány: 863,0–865,0 MHz
- Moduláció: FM
- Automatikus csatornaválasztás: Van
- Csatornák száma: 3

Kényelem

- Automatikus kikapcsolás: Van
- Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
- Alacsony akkumulátortöltés jelzőfény: Van

- Kettős PLL: Van
- Működési idő: +/- 15 óra

Kapcsoló

- Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V / 200 mA

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 4,8 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 40 x 25 x 35 cm
- Nettó tömeg: 3 kg
- Táratömeg: 1,8 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
12,5 x 23,5 x 30 cm
- Bruttó tömeg: 1,4 kg
- Nettó tömeg: 1 kg
- Táratömeg: 0,4 kg

Fénypontok

Puha fejhallgató fülpárna és fejpánt

A fülpárna és fejpánt a kényelmes és hosszantartó használat érdekében tartós és puha anyagokból készült.

3 fokozatú szabályozható fülkagyló

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Ergonomikus kialakítású fülpárnák

Az ergonomikus, három dimenziós fülpárna egyenletesen osztja el a terhelést a jobb és komfortosabb illeszkedéshez.

SRS WOW térhangzás

A 'WOW' és az SRS hangtechnika kombinációja izgalmas térhangzás élményt nyújt, gazdag basszussal a monó és sztereó hangforrásokból. A hang így teljesebb, gazdagabb és szélesebb. A WOW helyreállítja a hangtömörítéskor és a kis hangszórókon gyakran elvesző térbeli hangokat.

Mélyhangkiemelés

A fejhallgatón könnyen elérhető szabályzó lehetővé teszi, hogy akár egyetlen érintéssel is szabályozni tudja a mélyhangteljesítményt.

40 mm-es meghajtó hangszóró

A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás nélkül.

FM vezeték nélküli átvitel

A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi helyiségben is hallgathatja a zenét.

Automatikus hangolás

A fejhallgatón található kézi hangoló gomb megnyomásával a mikroprocesszor-szabályzó áramkör a jobb vétellel és a nagyszerű hangminőségre optimalizálja az átviteli frekvenciát.

Feltöltésre alkalmas dokkolóegység

A dokkolóegység a használaton kívüli vevőkészülék tárolásának legalkalmasabb módja. Egyidejűleg elvégzi a vevőkészülék újratöltését is, amely így minden pillanatban használatra készen áll.



Kiadás dátuma
2015-06-25

Verzió: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07832
EAN: 87 10895 95797 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com