

Philips
Multimedialuidsprekers 2.1



SPA4350

Dynamisch geluid

Modern vormgegeven, ideaal voor muziek, spraak en soundtracks. Brengt de audio van uw notebook, PC en MP3-speler tot leven en zet deze om in een krachtig geluid van hoogwaardige kwaliteit.

Rijk, complex geluid

- Innovatieve SPD™-baspoorttechnologie voor diepe, ronde tonen
- Bandpass subwoofer voor precieze basweergave
- De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS
- Drie geïntegreerde vermogensversterkercircuits voor een uitgebalanceerd geluid
- Geen vervorming bij maximale geluidsweergave

Modern ontwerp

- Gewelfde behuizing voor rond geluid
- Aantrekkelijke hoogglanzende afwerking


Eenvoud

- Compatibel met alle media

PHILIPS


Kenmerken

SPD™-technologie

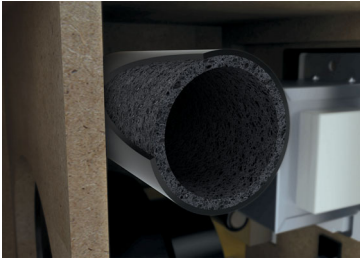

Philips Sound Purification Duct (SPD) baspoorttechnologie levert de diepe, zuivere tonen van het originele basgeluid. Op het binnenoppervlak van de baspijp is SPD-schuimmateriaal aangebracht en dankzij de door Philips ontwikkelde speciale akoestische demping wordt de ruisturbulentie gereduceerd en de tuning frequentie gestabiliseerd. Technische tests van Philips en consumententests wijzen uit dat deze buffer een minder vervormd, zuiverder basgeluid oplevert.

Bandpass-subwooferontwerp

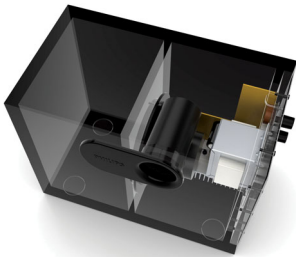

Het ontwerp van deze bandpass subwoofer is doos-in-een-does: twee volumekamers zorgen voor meer luchtvermogen en leveren alles bij elkaar een beter basgeluid met minder vervorming en een betere balans. De audio-energie uit de centrale driver wordt doelmatiger geconcentreerd in het gewenste frequentiebereik, wat leidt tot een geluidsbeeld met meer focus en een preciezere weergave.

Goed gedempte driver



Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige geluidsvervalsing. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer en een veel lichter materiaal dan meestal wordt gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het dempende effect de asynchrone trillingen onderdrukt. Het resultaat is een beter uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.

Gewelfde behuizing



Het gewelfde ontwerp van de behuizing is niet alleen mooi om te zien, maar zorgt bovendien voor een uitgebalanceerd geluid dat natuurlijker is en de originele vorm heeft behouden. Met minder vervorming weet u zeker dat uw favoriete muziek altijd klinkt zoals het moet klinken. Philips weet alles van akoestiek en we zorgen ervoor dat geluid niet alleen geweldig klinkt, maar er ook geweldig uitziet!

Specificaties

Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermd LSB
- Subwoofer: 4 inch
- Regeling van basniveau: Op subwoofer
- Satellietluidsprekers: 2,5 inch

Geluid

- Verbeterd basgeluid: Basreflex
- Basoptimalisatie
- Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermd LSB
- Muziekvermogen: 30 W
- Uitgangsvermogen (RMS): Per satellietluidspreker: 2 x 8 W; Subwoofer: 14 W
- Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Blauw

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,5 m
- Aansluiting: 3,5 mm stereo
- Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1x

Inhoud van de verpakking

- Subwoofer
- 3,5 mm stereokabel: Vast
- Snelle installatiehandleiding
- Aantal satellieten: 2

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 36,5 x 33,3 x 22 cm
- EAN: 87 12581 62744 7
- Brutowicht: 5,202 kg
- Nettogewicht: 4,036 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 1,166 kg
- Type schap: Leggen

Omdoos

- Brutowicht: 11,273 kg
- Omdoos (L x B x H): 68 x 37,8 x 24,2 cm
- Nettogewicht: 8,072 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Gewicht van de verpakking: 3,201 kg
- GTIN: 1 87 12581 62744 4

Afmetingen

- Subwoofer: [B x D x H] 287 x 202 x 158 mm
- Satelliet: [B x D x H] 133 x 94 x 102 mm
- Bedieningsdoos: [B x D x H] 287 x 202 x 158 mm
- Versterker: [B x D x H] 133 x 94 x 102 mm
- Gewicht: 5,202 kg



Publicatiedatum
2016-11-01

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 000 85361
EAN: 08 71258 16274 47

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com