

Philips
Home Cinéma

Lecteur de DVD

HTS5120



L'obsession du son

Un son Surround exceptionnel avec une barre de son ultracompacte

Profitez d'un son Surround multicanal comme au cinéma sans vous encombrer d'enceintes ni de fils. Cette barre de son Philips intègre un système Home Cinéma complet, avec lecteur de DVD, dans un seul et même appareil. Pour une soirée cinéma inoubliable !

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.
- La puissance de 400 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo
- Enceintes ultraplates pour un son Surround parfaitement réaliste

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Installation au mur, sur une table ou sur un support
- Caisson de basses sans fil pour des basses incroyables, sans contrainte de câbles
- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs
- Concept de barre de son idéal pour un téléviseur à écran plat de 81 cm (32") ou plus
- Concept de barre de son ultraplate avec enceintes Flat Panel

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- Lecture de CD et de DVD pour que vous puissiez profiter de tous vos films et de votre musique
- Des images haute définition plus nettes avec HDMI 1080p

PHILIPS

Points forts

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Enceintes ultraplates




Les enceintes ultraplates allient expérience sonore incomparable et design élégant. Les tweeters à dôme en soie, intégrant un puissant système magnétique en néodyme, capturent les fréquences hautes et moyennes, sans perte de détails par rapport à la version originale du film ou de la musique. Le résultat : un son clair et réaliste, tel que l'artiste l'a créé.

Caisson de basses sans fil



Caisson de basses sans fil pour des basses incroyables, sans contrainte de câbles

Lecture de CD et de DVD



Lecture de CD et de DVD pour que vous puissiez profiter de tous vos films et de votre musique


Des images haute définition plus nettes



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images d'une grande netteté. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs


pour des images précises. De plus, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Souplesse d'installation

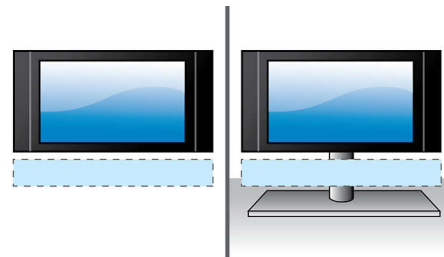

La polyvalence de ce système Home Cinéma vous permet de l'installer où bon vous semble ; qu'il soit fixé au mur, posé sur une table ou sur un support, il fait sensation et offre des performances sans compromis. Enfin, vous pouvez aménager votre espace à votre convenance tout en bénéficiant d'une expérience Home Cinéma hors du commun.

Port USB 2.0 ultrarapide

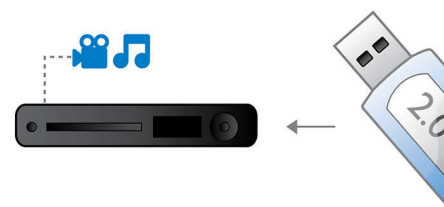

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 20 - 20 k Hz
- Amélioration du son: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Digital Surround DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 400 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 35 - 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 caisson de basses 6"
- Type de caisson de basses: Actif
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 tweeter 1,5", 1 caisson de basses 3"
- Bande de fréq. enceinte: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes: 8 ohm
- Impédance tweeter: 8 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Prise iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication

Alimentation

- Consommation électrique: 35 W
- Alimentation: 27 V CA ; 2,5 A
- Consommation en veille: < 1 W
- Alimentation du caisson de basse: 220-240 V ; ~50 Hz
- Consommation du caisson de basse: 45 W

Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Support de fixation murale STS1000, Piétement STS1100, Pied STS1300
- Accessoires fournis: Adaptateur CA, Câble audio, Piles pour télécommande, Câble vidéo composantes, Câble vidéo composite, Antenne FM, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Adaptateur péritel, Mode d'emploi, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 790,6 x 145 x 57,4 millimètre
- Poids (emballage compris): 14,5 kg
- Poids de l'unité principale: 2,23 kg
- Emballage (l x H x P): 375 x 411 x 1 085 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 182 x 365 x 306 millimètre
- Poids du caisson de basses: 6 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MPEG, MPG, wmv
- Image: JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: JPEG, JPEG HD, JPEG progressif
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-03-26

Version: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com