



Philips
ระบบวิดีโอในรถยนต์

หน้าจอสัมผัส 15.7 ซม. (6.2")

CED1900

สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

Philips CED1900 มีจอแสดงผลสีสมบูรณแบบขนาด 6.2" สำหรับเล่นวิดีโอและภาพนิ่งเพื่อมอบขีดสุดของความบันเทิงในรถยนต์ คุณยังเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์และการฟังเพลง ได้จากหลายที่มาโดยไม่ขาดการติดต่อสื่อสาร

เพลิดเพลินกับพลังเสียงที่เหนือกว่า

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Music Zone สำหรับการปรับจุดรับฟังให้เหมาะสม
- ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบรื่น
- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 3 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ

การออกแบบที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับรถยนต์ของคุณ


- หน้าจอความละเอียดสูงด้วยจอ LCD WVGA
- ดีไซน์โครงสร้างเครื่อง Perfect-fit 2.0 DIN

ใช้งานง่าย

- เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
- เสียงออกสำหรับแอมพลิไฟเออร์เสริม
- USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC สำหรับเล่น MP3/WMA


PHILIPS

FullSound

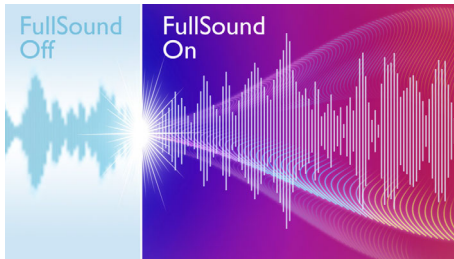

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คั้นรายละเอียดคลื่นเสียงให้แกเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้โดยไม่มีคามผิดเพี้ยน ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง FullSound ได้ผสมผสานความเชี่ยวชาญการสร้างสำเนาเพลงใหม่ที่ตั้งของ Philips เข้ากับพลังของการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processor) รุ่นล่าสุด ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คณพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตที่สัมผัสจิตวิญญาณและเต็มจังหวะให้เทาของคุณ

Music Zone

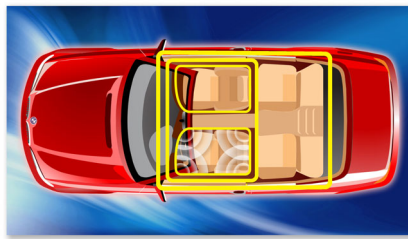

นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนาอารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปให้ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ดานซ้าย ดานขวา และคานหน้า (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลังไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

MAX Sound



เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที

เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแคกดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ชว่งเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct



ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบคุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ประเภทจอภาพ: LCD TFT
- ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม: 6.2 นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
- ปุ่มมีแสง: สีขาว
- ความละเอียด: 800 x 480 พิกเซล

สื่อที่เล่นได้

- ดิสก์: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- แฟลชไดรฟ์ USB: ได้
- AV-IN:
สำหรับอุปกรณ์เล่นเพลงและวิดีโอแบบพกพา
- การด SD/SDHC: ได้

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบีต MP3: 32-320 kbps และบีทเรตแบบผันแปร

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, วิดีโอ CD, SVCD, ซีดีภาพ, DivX
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เล่นตอนเต็มซ้ำ, เมนูติ๊ก, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, PBC, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ย้อนกลับอย่างช้าๆ, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, ภาพนิ่ง, ซุ่ม
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- เล่นโดย USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (ไปรีเฟลทัวไป)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์:
ค้นหาและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
- จำนวนสถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)

เสียง

- อิควอไลเซอร์: 3-bands
- การตั้งค่าอิควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound, MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนเนล
- กำลังขับ (RMS): 24Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10% T.H.D.)

การเชื่อมต่อ

- อินพุตวิดีโอ: สายวิดีโอ CVBS (RCA) 1 เส้น
- สัญญาณออก - อื่นๆ: Composite video out
- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 2 คู่ (L/R)
- เอาต์พุตพรีแอมป์ขับวูฟเฟอร์: ที่มีการควบคุม Gain
- รีโมทคอนโทรลแบบพวงมาลัย:
(ต้องใช้อะแดปเตอร์บุคคลที่สาม)
- พร้อมการนำทาง: มีสายอากาศ GPS

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: รีโมทพรีวบางพร้อมแบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ และจีน ไต้หวัน

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
188 x 116 x 245 มม.
- โครงเครื่อง: 2 Din

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



วันที่ออก 2016-10-02

เวอร์ชัน: 3.2.3

12 NC: 8670 000 91034
EAN: 87 12581 64810 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com