




Philips  
Reproductor portátil de  
MP3-CD

EXP246 I

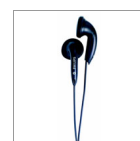

## Disfruta de la música MP3 a prueba de saltos

Haz lo que quieras con el reproductor de MP3-CD eXp246 I y disfruta de 10 horas de música a prueba de saltos en un MP3-CD. El eXp246 I es uno de los favoritos y se presenta con una visualización en dos colores. Es una elección estupenda para disfrutar de la música de forma sencilla y sin complicaciones

### Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares

### Reproduce tus CD y CD de MP3

- Disfruta de más de 10 horas de música en un MP3-CD
- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW

### A prueba de saltos

- Magic ESP™ de 100 segundos

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Convertor D/A:** 1 bits
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** > 85 dB
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Potencia de salida:** 2 x 4 mW RMS
- **Control de volumen:** digital
- **Retroalimentación acústica**

### Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Programable con 50 pistas, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reinic. reprod. desde interrupción, Reproduc. aleatoria de álbum/todo
- **Absorción elect. contra saltos (CD):** 45 segundos
- **Sistemas de archivo compatibles:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 segundos
- **Codificación MP3:** 32 - 320 Kbps

### Conectividad

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Salida de línea:** 3,5 mm

### Comodidad

- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Indicaciones:** número del álbum, estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

### Accesorios

- **Adaptador de CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Audífonos:** Audífonos AY3806
- **Accesorios incl.:** manual de usuario

### Dimensiones

- **Armazón:** Estructura resistente al calor
- **Dimensiones de la caja principal:** 215 x 345 x 244 mm
- **Peso de la caja principal:** 2,5 kg
- **Cantidad en la caja principal:** 3
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 208 x 309 x 51 mm
- **Tipo de empaque:** Clamshell
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Peso del producto:** 0,2 kg

### Potencia

- **Tiempo reprod. de batería de MP3-CD:** 22
- **Tiempo de rep. de batería de CD:** 15
- **Tipo de batería:** AA, LR6, UM3

## Características destacadas

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen



Fecha de publicación  
2007-10-15

Versión: 5.0

12 NC: 9073 101 01764  
EAN: 87 10895 87043 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)