



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
Förbättrad DVD-videoupplösning



BDP3400

Få en Blu-ray-bioupplevelse hemma

En Blu-ray-upplevelse

Upplev sann filmmagi i Full HD med Blu-ray och DivX Plus HD på Philips läckra Blu-ray- och DVD-spelare BDP3400. Njut av dina favoritvideo- och musikfiler direkt från en USB-flashenhet eller bärbar hårddisk med USB 2.0 Media Link.

Engagera dig mer

- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- SimplyShare för trådlös anslutning och strömning av all underhållning
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk

Hör mer

- Dolby TrueHD för naturtroget HiFi-ljud

Se mer


- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas



PHILIPS

Funktioner

Blu-ray Disc-uppspelning

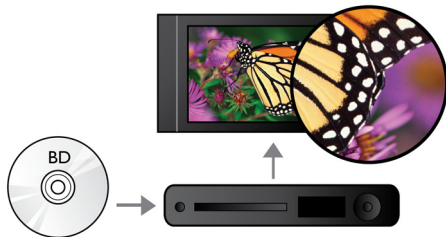

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.


DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-

video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

Dolby TrueHD

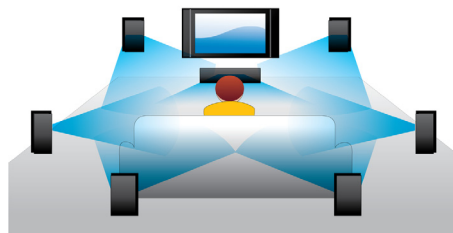

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Förbättrad DVD-videoupplösning



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger


garanterat knivskarpa bilder. Som grädden på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Njut av filmer och musik

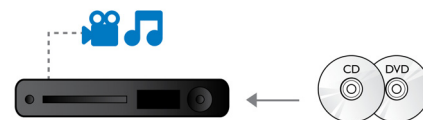

Njut av filmer och musik från CD och DVD

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9, 21:9
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz

Ljud

- Ljutförbättring: Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång

Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Skivuppspelningsslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- DVD-regionkod: 2
- Videoförbättring: Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, Deep Color, x.v. Color

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Anslutningar bak: Digital koaxialutgång, Ethernet, HDMI-utgång, Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS)

Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Effekt

- Strömförbrukning: 12 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Mått

- Förpackning (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Produktmått (b x h x d): 435 x 38 x 212 mm
- Produktvikt: 1,37 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,16 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Liggande
- EAN: 87 12581 68628 4
- Förpackningens mått (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovikt: 1,65 kg
- Nettovikt: 1,25 kg
- Taravikt: 0,4 kg

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 68628 4
- Bruttovikt: 1,65 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettovikt: 1,25 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 0,4 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vikt: 1,08 kg



Publiceringsdatum
2015-11-26

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com