



Philips  
Trådløs monitor for  
hjemmeovervåkning

Android



M100A

## Pass på huset ditt med smarttelefonen

Skaff deg litt sinnsro

Philips InSight er en trådløs monitor for hjemmeovervåkning som gjør at du kan passe på huset ditt når du er borte. Den er enkel å sette opp for øyeblikkelig overvåkning fra en mobil enhet. Push-varsler forteller deg når enheten oppdager bevegelse eller lyd.

### Hold deg i nærheten av dine kjære mens du er på farten

- Android-app for praktisk betjening
- Øyeblikkelig overvåkning med smarttelefonen eller nettbrettet
- Wi-Fi-aktivert for plassering hvor som helst i hjemmet

### Sikkert og enkelt å sette opp

- Magnetisk base for enkel justering av visningsretning
- Rask og enkel installering via QR kode
- Ekstra veggfeste for best mulig plassering
- se på opptil 16 monitører med én app på smarttelefonen
- Kryptert, direkte nettverk for sikker tilkobling

### Varsler via push-meldinger

- Opptak lastes opp til din private Dropbox-konto
- Innebygd støy- og bevegelsesregistrering
- Du mottar varsler på telefonen når monitoren registrerer støy/bevegelse

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Wi-Fi-aktivert



Den trådløse In.Sight-monitoren er en Wi-Fi-aktivert monitor og bruker det trådløse hjemmenettverket til å streame direktesendt video og lyd til smarttelefonen eller nettbrettet. En monitor for hjemmeovervåking, som du kan sette opp hvor du vil.

## Øyeblikkelig overvåking



Når du har konfigurert den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåking på det lokale nettverket, kan du åpne videostreamen på et øyeblikk fra smarttelefonen eller nettbrettet fra hvor som helst i verden via Edge, 3G og trådløse nettverk. Det finnes ingen grenser for hvor eller hvordan du viser videoen.


## InSight-app for Android



Den trådløse Philips InSight-monitoren for hjemmeovervåking er en banebrytende app-basert, trådløs videomonitor som lar deg se og høre hva som foregår hjemme, uansett hvor du

er i verden. Den dedikerte InSight-appen kan lastes ned helt gratis fra App Store direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet.

## Enkel installering

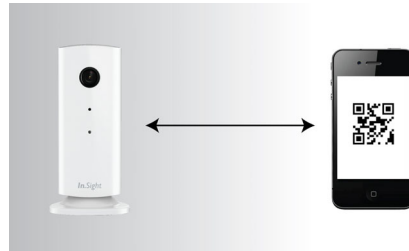

Raskt og enkelt oppsett gir deg mulighet til å pare den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking med en smarttelefon eller et nettbrett. Plasser QR-kodebildet foran monitorlinsen for å aktivere InSight-appen. Monitoren er klar til bruk når lyset lyser grønt.

## Se på opptil 16 monitorer



Du kan se på opptil 16 trådløse Philips InSight-monitører for hjemmeovervåking med én app. Plasser så mange monitorer du vil, hvor du vil.

## Retningen kan justeres




Den trådløse Philips InSight-monitoren for hjemmeovervåking har en magnetisk base som holder på monitoren, noe som gjør at du kan rotere og justere monitoren til alle vinkler.

## Ekstra veggfeste



Den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåking kommer med veggmonteringsbrakett. Bruk den til å montere monitoren enkelt til alle vegger eller tak. Basen kan dreies og snus, slik at du fortsatt kan endre stillingen til den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåking når den er montert.

## Kryptert, direkte nettverk

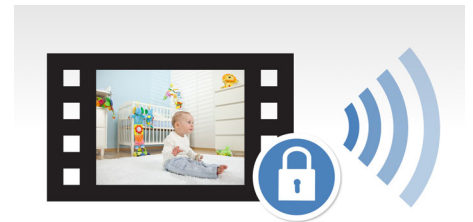

Den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåking fra Philips bruker svært sikker kryptering for å gi deg kontinuerlig personvern. Den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåking bruker én enkelt krypteringsnøkkel hver gang den oppretter en tilkobling.

## Støy- og bevegelsesregistrering



Det er umulig å forutsi når noe kan skje. Den trådløse hjemmemonitoren InSight overvåker med justerbar lyd- og bevegelsesregistrering. Du blir varslet når det registreres lyd eller bevegelse.



# Spesifikasjoner

## Linse og sensor

- Sensor: VGA
- Fokusmodus: Fast
- Fokusområde: 0,4 m til uendelig

## Videokvalitet

- VGA-streaming
- Formater: H.264-videokomprimering
- Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
- Eksposering: Automatisk eksponeringskontroll

## Funksjoner

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) støttes ikke
- Oppdage bevegelse
- Støyregistrering
- LED-indikator
- Magnetisk base: Retningen kan justeres
- Tilbakestillingsknapp
- Skruerull: Ja, 1

## Programvare

- Installasjon: via app
- Automatisk app-oppdatering
- Nettleserstøtte
- System som støttes: Android

## Tilbehør som følger med

- Ekstra veggfeste
- USB-strømadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Skruer/veggankre: 3
- Hurtigstartveiledning

## Inngang og utgang

- Mikrofon: Høy følsomhet, Mono
- USB: Mini-USB-port

## Minimumskrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 – 2,8 GHz-prosessor, 1 GB RAM og 64 MB video-RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 158 x 160 x 58 millimeter
- Produktmål (B x H x D): 45 x 95 x 45 millimeter



Utgivelsesdato  
2016-01-03

Versjon: 5.2.7

12 NC: 8670 000 93518  
EAN: 08 71258 16552 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det er gratis og ubegrenset å vise video i sanntid over Wi-Fi-hjemmenettverket med den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåkning. Det er også gratis å vise video i sanntid eksternt (enten via et eksternt Wi-Fi- eller 3G-nettverk) i et ubegrenset antall økter, men med en tidsbegrensning på 5 minutter per økt.  
\* Lengre tider for eksterne visningsøkter og andre premiumfunksjoner kan kjøpes fra appen. Disse betingelsene kan endres.