

Philips
DVD-spiller

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



Få skarpere, klarere bilder

med HDMI 1080p-oppskalering

Drømmespilleren, med feilfri, virkelighetstro bildeklarhet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med Philips DVD-spiller får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera

Enkel å sette opp og bruke

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Ettrykksoppretting av MP3 direkte fra CDer til USB-pinner

Gjør lyd og bilde levende

- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildeklarhet
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang
- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel

Koble til og gled deg over flere kilder

- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon

PHILIPS

Høydepunkter

DivX Ultra-sertifisert




Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspår, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

EasyLink




Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, TVer osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Spiller alt

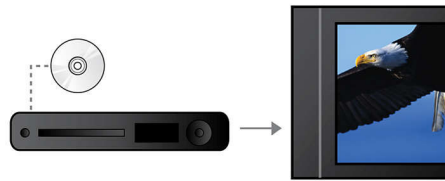


Spill virtuelt den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

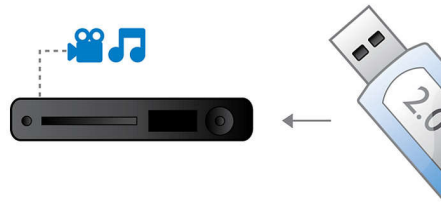

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

Progressive Scan

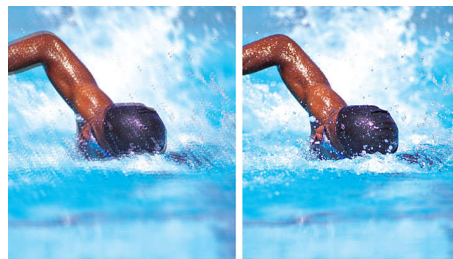

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart

skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

Ettrykksoppretting av MP3



Konverter innholdet i favoritt-CDene til MP3-filene på Philips-produktet, og lagre det direkte på en minnebrille eller på den bærbare mediaspilleren ved hjelp av en USB-kabel. Gled deg over at du kan opprette MP3-filer hjemme i stuen, uten en PC og selv når CD-en spiller.

HDMI for enkel AV-tilkobling



HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanal lyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 80 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 80 dB
- Signal/støy-forhold: 90

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Komponentvideo ut progressiv, Digital koaksialutgang, HDMI-utgang, Scart

Ytre eske

- EAN: 87 12581 45996 3
- Lengde: 48 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 28,5 cm
- Bruttovekt: 2,25 kg
- Høyde: 8,2 cm
- Nettovekt: 1,9 kg
- Taravekt: 0,35 kg

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Effektforbruk: 10 W
- Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: $1,0\text{ W}$

Mål, emballasje

- Høyde: 28,5 cm
- Bredde: 48 cm
- Dybde: 8,2 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Bruttovekt: 2,25 kg
- Nettovekt: 1,9 kg
- Taravekt: 0,35 kg

Produktmål

- Høyde: 4,05 cm
- Bredde: 36 cm

- Dybde: 22,6 cm
- Vekt: 1,55 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning, Garantibevis

Mål

- Dybde, emballasje: 282 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Høyde, emballasje: 82 millimeter
- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 415 millimeter
- Dybde, apparat: 210 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppskalering, Videooppskalering (720p, 1080i/p), HD (720p, 1080i, 1080p)

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Snu, Zoom, Vend bilder, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Oppløsning med høy definisjon

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3, DivX

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com