



Philips Immersive Sound
com DVD e Double BASS

DVD

Immersive Sound



HTS3532

Som surround potente

em caixas acústicas compactas

Leve a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem som surround potente e aprimoramento de vídeo para DVD de 1080p via HDMI para imagens em alta definição.

Excelente experiência sonora

- Drivers das Caixas acústicas externas para um excelente som surround
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- Os 210 W RMS de potência reproduzem um excelente som para filmes e músicas

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Design moderno para complementar o ambiente da sua casa

Curta todas as suas fontes de entretenimento


- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- HDMI para alta definição e qualidade em imagem
- Entrada de áudio para músicas do iPod/iPhone/aparelho de MP3
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto

PHILIPS

com DVD e Double BASS
DVD

Destaques

Dolby Digital

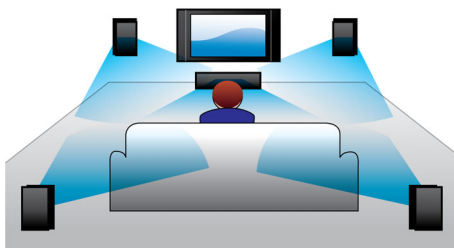

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.

Drivers das Caixas acústicas externas



Drivers das Caixas acústicas externas para um excelente som surround

Reprodução completa



Reproduza praticamente qualquer disco e dispositivo de mídia que você desejar: DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente

a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma conexão digital direta compatível com vídeo digital HD, assim como com áudio digital multicanal. Sem a necessidade de conversão para sinais analógicos, esta tecnologia proporciona imagens e qualidade de som perfeitas, completamente sem ruído. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais reais.

Entrada de áudio



Com a entrada de áudio, você pode reproduzir facilmente as músicas do seu iPod/iPhone/iPad, aparelho de MP3 ou notebook por meio de uma simples conexão com o Home Theater. Basta conectar o dispositivo de áudio na

HTS3532/78

respectiva entrada para ouvir as músicas com a excelente qualidade de som que só o sistema de Home Theater Philips pode oferecer.

EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray players, TVs etc., usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade.

210 W RMS de potência



Os 210 W RMS de potência reproduzem um excelente som para filmes e músicas

210W
Total Power

DVD
VIDEO

DOLBY
DIGITAL

DIVX
ULTRA

AUDIO
IN

HDMI

USB
HI-SPEED

Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para caixa acústica STS3001
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de Início rápido (na caixa), Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Music iLINK, USB
- Conexões traseiras: AUX IN 1, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada óptica digital, Miniconectores para caixa acústica ajustáveis, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC)

Praticidade

- EasyLink (HDMI-CEC): Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 323 mm
- Peso da unidade principal: 2,3 kg
- Caixa acústica central (L x A x P): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso da caixa acústica central: 0,35 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,35 kg

- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 3 m
- Caixa acústica traseira (L x A x P): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0,35 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 7 m
- Subwoofer (L x A x P): 160 x 265 x 265 mm
- Peso do subwoofer: 2,5 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Embalagem (L x A x P): 520 x 310 x 377 mm
- Peso, incluindo embalagem: 9 kg

Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas de som satélites
- Drivers das Caixas acústicas centrais: Woofer de 2,5"
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
- Drivers por caixa acústica satélite: 1 woofer de 2,5 pol
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 a 20 k Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 5,25"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohm

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 55 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W

Áudio

- Ajustes do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1
- Potência de saída da caixa acústica central: 35 W
- Potência de saída do alto-falante de satélite: 4 x 35 W
- Potência de saída do subwoofer: 35 W
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 210 W

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Número de canais pré-sintonizados: 40
- Faixas do sintonizador: FM



Data de emissão
2017-04-04

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 88711
EAN: 87 12581 64015 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.