



„Philips“
Originalus miniradijas

FM/MW

Garso įvestis
3 W

OR200B

Būkite kitiems stiliaus pavyzdžiu pasirinkę originalų miniradiją

Šis „Philips“ originalus miniradijas grąžino žavesį radijui. Džiuginantis retro stilius su „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, garantuojančia sodrius žemuosius dažnius, ir didelė apšviesta analoginio derinimo rankenėlė, padėsianti itin lengvai surasti mėgstamiausias radijo stotis.

Aukščiausios kokybės radijo pojūčiai

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- FM/MW analoginis radijo derinimas

Paprasta naudoti

- Didelė analoginio derinimo rankenėlė – lengva nustatyti
- Apšviečiamas derinimo žymeklis, kad būtų lengviau žiūrėti ir derinti
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Šiuolaikinis retro dizainas

- Šiuolaikiška legendinio „Philetta“ dizaino interpretacija

PHILIPS


Ypatybės

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

FM/MW analoginis derinimas

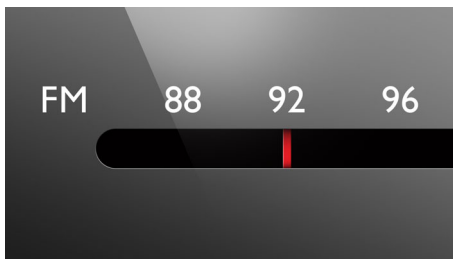

FM/MW analoginis radijo derinimas



Išleidimo data 2015-03-06

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 20764
EAN: 04 89518 56044 97

Didelė analoginio derinimo rankenėlė

Didelė analoginio derinimo rankenėlė – lengva nustatyti

Apšviečiamas derinimo žymeklis

Apšviečiamas derinimo žymeklis, kad būtų lengviau žiūrėti ir derinti

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) priedavo. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

Legendinis „Philetta“ dizainas

Įkvėptas 1955 metų originalaus radijo – šis originalus radijas perėmė neužmirštamus elementus iš legendinio 1955 metų „Philips“ radijo imtuvo, dar vadinamo „Philetta BF 102 U“. Savo laiku šis kompaktiškas radijas džiugino klausytojus paprastu dizainu, stipriu garsu ir itin aiškiu priėmimu. „Philips“ radijo imtuvų ištakos siekia 1927 metus. Per dešimtmečius daugelis modelių tapo gerai žinomomis radijo legendomis ir kolekcionierių vertinamais gaminiais.

Specifikacijos

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Analoginis suderinimas
- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Dažnių diapazonas [FM]: 87,5–108 MHz
- Dažnių diapazonas [MW]: 531–1602 kHz

Garsas

- Garso sistema: Mono
- Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema
- Integruoti garsiakalbiai: 1

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas

- Maitinimo tipas: AC įvestis
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

Matmenys

- Pakuotės matmenys (P x G x A): 336 x 158 x 183 mm
- Gaminio matmenys (P x A x G): 245 x 123 x 122 mm
- Gaminio svoris: 1,33 kg

Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapelis

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com