

Philips Streamium
WiFi-Komponenten-HiFi-
Anlage



MCI8080

HiFi-Musikgenuss in jedem Raum

Begeistert von Sound

Genießen Sie mit Multiroom Music HiFi-Sound in jedem Raum. ClariSound-Lautsprecher bieten eine originalgetreue Audiowiedergabe mit FLAC (verlustfreie Wiedergabe), sodass Sie Ihre komprimierte digitale Musik in einem außergewöhnlich weiten Raumklangbereich und in CD-Qualität hören können.

All Ihre Musik in einem kabellosen System

- 160 GB Festplatte zum Speichern von bis zu 2000 Musikalben
- Kabellose Übertragung von Musik und Fotos von Ihrem PC/MAC
- Multiroom-Musik gibt Ihre Titel in allen Räumen wieder.
- Schalten Sie ein, und entdecken Sie Tausende Internetradiosender.

Beste Soundqualität

- 2 x 50 W RMS HiFi-Sound mit digitalem Class "D"-Verstärker
- FullSound verbessert Ihr Musikerlebnis mit satterem Bass und besserer Klarheit

Ein unglaubliches Erlebnis

- Wiedergabe von DVD, DivX[®], MP3, AAC ohne DRM-Schutz, WMA, FLAC, OGG und JPG
- Farb-Touchscreen für einfache Navigation


Sofort anschließbar

- Verwendet Ihre Breitbandverbindung und den WiFi-Router
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- Dockingstation für iPod/iPhone für bequeme Musikwiedergabe (optional)

PHILIPS

Besonderheiten

2 x 50 W RMS HiFi-Sound/Class D

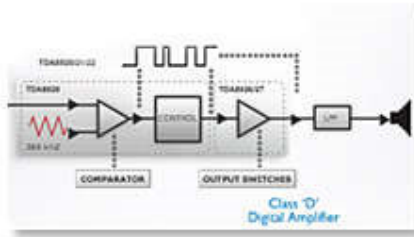


Erfüllen Sie den Raum mit Ihrer Lieblingsmusik mit der 2 x 50 W RMS-Ausgangsleistung und dem Class-D Digital Verstärker. Der Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Der Verstärker weist anders als herkömmliche AB-Verstärker einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

160 GB Festplatte für 2000 Alben



Dank der großen Festplattenspeicherkapazität von 160 GB dieses Philips Sound Systems können Sie digitale Musikdateien (bis zu 2000 Musikalben) von Ihrem PC/MAC mühelos speichern. Das System ist platzsparend, verfügt über intelligente Musikverwaltung und ermöglicht schnellen Zugriff – und das alles an einem Ort.

Multiroom-Musik

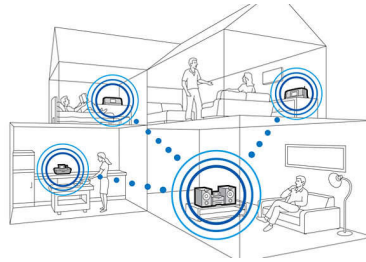

Spielen Sie Ihre Lieblingstitel ab, und verbreiten Sie satten und klaren Sound in Ihrem Zuhause. Mit der Multiroom-Musikfunktion können Sie Musik kabellos auf Ihr Philips Multiroom-Audiosystem übertragen. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie bei der Wiedergabe Ihres Lieblingstitels einfach das Multiroom-Musiksymbol. Solange jede Station verbunden ist, können Sie über diese Ihre Musik und das Hörerlebnis teilen – ohne komplizierte Einrichtung. Teilen Sie Ihre Lieblingsmusik mit Freunden und Familie.

MyRemote-Fernbedienungs-App



Mit der Philips MyRemote-Fernbedienungs-App können Sie Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder Ihr Android-Smartphone als Fernbedienung zur Steuerung der Philips AV-Produkte in Ihrem Netzwerk benutzen. Die App erkennt automatisch Ihren Philips Blu-ray-Player, Ihr Home Entertainment-System oder Streamium Audiosystem, das mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist, und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus. Und falls Sie über mehr als ein Philips AV-Produkt in Ihrem Netzwerk verfügen, können Sie mit der App zwischen den Geräten wechseln und sie unabhängig voneinander steuern. Diese

kostenlose App wurde exklusiv von Philips erstellt.

Farb-Touchscreen



Mit der Touchscreen-Steuerung können Sie Ihr Gerät bequem über Schaltflächen auf dem Bildschirm statt über konventionelle Tasten am Gerät bedienen. Schalten Sie das Gerät einfach ein, und auf dem LCD-Display wird die Touchscreen-Oberfläche mit allen verfügbaren Bedienoptionen angezeigt. Der Touchscreen kombiniert LCD-Display-Technologie mit Drucksensoren und einem leistungsstarken digitalen Mikroprozessor. Wenn Sie mit dem Finger einen bestimmten Bereich des Bildschirms berühren, wird das entsprechende Signal an den Prozessor gesendet, der den Befehl sofort ausführt.

Dockingstation für iPod/iPhone (optional)



Jetzt haben Sie eine noch größere Auswahl: Sie können Musik nicht nur von CDs und über MP3 Link, AUX-IN und per kabelloser Übertragung von Ihrem PC/MAC sondern auch von Ihrem iPod und iPhone wiedergeben. Schließen Sie einfach Ihren iPod oder Ihr iPhone an die Dockingstation an, wechseln Sie in den Docking-Modus, und wählen Sie über die Fernbedienung die Titel aus, die Sie hören möchten. Die als optionales Zubehör erhältliche Ladestation spielt Ihre persönliche Sammlung auf einem erstklassigen Sound System ab.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 50 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker
- Equalizer-Einstellungen: Neutral, Höhen- und Bassregelung
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

Speichermedien

- Festplattenkapazität: 160 GB
- Typ: USB-Festplatte (Extern)

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, Abnehmbare Lautsprechergrills

Anschlüsse

- Antenne: UKW-Dipol
- Audioanschlüsse: Analoger Audioeingang (L/R)
- USB: USB-Host
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Analoger Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb)
- Videoausgang – Digital: HDMI
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11n), Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Kabelloses UPnP (Universal Plug & Play): UPnP-Client, UPnP-Server
- Anschluss: Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername

Komfort

- Alarmer: Alarmton, CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer, Festplatten-Alarm
- Displaytyp: LCD-Touchscreen
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch (traditionell)
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Internet-Zeit
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler, Touch Screen Control
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus
- Kopfhöreranschluss

Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 200 bis 240 V

Zubehör

- Batterien: 2 AAA-Batterien

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, RCA-Kabel (gelb/rot/weiß), UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch, Polnisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch, Polnisch (auf USB-Festplatte)
- Garantiekarte: Garantiekarte
- 160 GB USB-Festplatte (Extern)
- TwonkyMedia (auf USB-Festplatte)

Abmessungen

- Gerätebreite: 251 mm
- Gerätehöhe: 216 mm
- Gerätetiefe: 274 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 282 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 180 mm
- Gerätegewicht: 3,08 kg
- Höhe des Hauptlautsprechers: 319 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle, Stop
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR
- Lademechanismus: Einschub, Motorisiert
- Festplatten-Wiedergabemodus: Album, Alle Titel, Genre, Playlist, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetradio

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upsampling, Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD auf Fernseher
- Wiedergabe auf dem Gerät: JPEG über USB, Übertragung von PC

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Slow Motion, Zoom



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.1.5

EAN: 87 12581 54743 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Napster ist nur in Deutschland und Großbritannien verfügbar.