



Philips  
CD Soundmachine

CD  
Kassettmakk

AZ1027

## Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

### Parim kuulamiselamus

- CD, CD-R ja CD-RW esitamine
- Automaatpeatusega kassettmakk
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

### Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

### Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted


# Spetsifikatsioon

## CD, CD-R ja CD-RW esitamine




Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua palju saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

## Automaatpeatusega kassettmakk

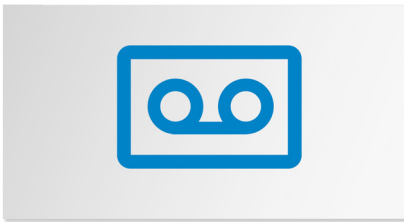

Automaatpeatusega kassettmakk

## CD juhuesitus/kordus

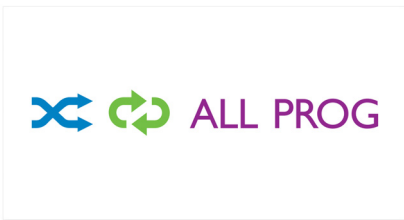


Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

## MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

## FM-/MW-tuuner

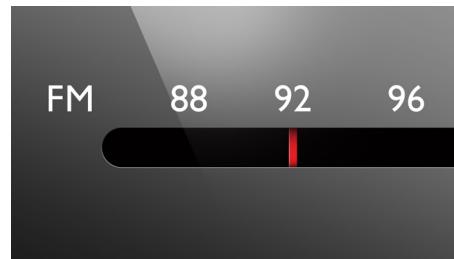

FM-/MW-stereotuuner

## Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Kassettmakkide arv: 1
- Kassettmaki tehnoloogia: mehaaniline

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

## Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

## Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

## Helisalvestus

- Kassettmaki täiustused: CD sünkroonsalvestus
- Andmekandja: kassettmakk

## Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan

## Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

## Võimsus

- Aku tüüp: C-möött (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Toiteallikas: 220–240 V
- Patareide arv: 6

## Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

## Mõõtmed

- Kogukaal: 2,4 kg
- Pakendi sügavus: 175 mm
- Pakendi kõrgus: 275 mm
- Pakendi laius: 320 mm
- Kaal: 1,8 kg
- Peaseadme sügavus: 243 mm
- Peaseadme kõrgus: 146 mm
- Peaseadme laius: 291 mm



Väljalaske kuupäev  
2013-12-08

Versioon: 1.0.11

12 NC: 8670 000 40399  
EAN: 87 12581 42897 6

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)