



Philips 8000 series
Volledig draadloze in-ear-
koptelefoon

13mm drivers/gesloten
achterkant

Bluetooth®
Zwart



TAT8505BK

Geweldig geluid en geweldig design

Geniet van rijk, gedetailleerd geluid of blijf op de hoogte van de wereld om u heen. Deze verfijnde, echte draadloze koptelefoon beschikt over actieve ruisonderdrukking en een bewustzijnsmodus voor controle over wat u hoort. Het verfijnde cirkelvormige design maakt een echte statement.

Hoor wat u wilt

- Bewustzijnsmodus. Laat de wereld binnen wanneer dat nodig is
- Hybride actieve ruisonderdrukking. Kies zelf wat uw wilt horen
- IR-sensor. De muziek wordt onderbroken wanneer u een oortelefoon uitneemt
- De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

Klaar voor uw dag. Of nacht

- Oplaadcase. Krijg tot 24 uur afspeeltijd
- Supersolide connectiviteit. Geïntegreerde bediening voor oordopjes
- Geïntegreerd met Google Assistent
- IPX4, zweet- en spatwaterbestendig

Geniet van wat u hoort

- Gedetailleerd, groots geluid met een diepe, krachtige bas
- Verfijnd geometrisch design. Comfortabele pasvorm voor in het oor
- Dubbele microfoons voor glasheldere gesprekken. Monomodus
- Perfect afgestelde neodymium driver van 13 mm

PHILIPS

Kenmerken

Hybride actieve ruisonderdrukking



Wanneer het nummer uw volledige aandacht verdient, kunt u met deze draadloze koptelefoon helemaal opgaan in de muziek zonder afleiding. Eén externe microfoon en één interne microfoon filteren externe ruis uit. Met de Bewustzijnsmodus kunt u de buitenwereld weer toelaten wanneer dit nodig is.

Gedetailleerd, groots geluid



Perfect afgestemde drivers van 13 mm zorgen voor krachtige bastonen en een opwindende helderheid in elk nummer. Als u een oordopje uitneemt, wordt de muziek onderbroken. Plaats het oordopje terug en de muziek gaat weer verder.

Compacte oplaadcase



De oplaadcase kan draadloos of via USB-C worden opgeladen. Met een volledig opgeladen case hebt u 18 uur extra speeltijd. Na één keer opladen kunt u met de oordopjes 6 uur muziek


luisteren (5 uur met ANC). Laad ze 15 minuten op voor 1 uur extra.

Verfijnd geometrisch design



De ronde behuizing van het oordopje is van tastbare kwaliteit en is ontworpen om het licht subtiel te weerkaatsen, waardoor een elegante, ingetogen look ontstaat. De ovale akoestische buis zit comfortabel en stevig in uw oor en maximaliseert passieve ruisisolatie.

Monomodus

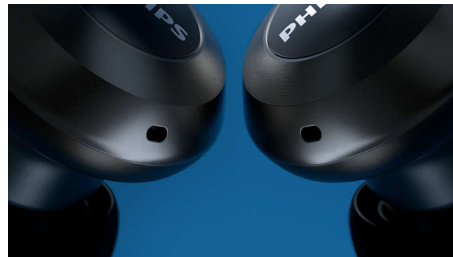

Twee microfoons in elk oordopje richten zich op het geluid van uw stem, waardoor ruis uit uw omgeving drastisch wordt verminderd. Als u zich op een stillere plaats bevindt en geen ruis hoeft te blokkeren tijdens het spreken, kunt u in de monomodus slechts één oordopje gebruiken om te praten.

App 'Philips Headphones'

Verbeter het basgeluid. Verminder hoge tonen. Met de Philips Headphones-app hebt u de controle over de muziek waar u naar luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf ingestelde geluidsstijl. U kunt ook met één tik schakelen tussen vooraf ingestelde ANC-modi.

Superstabile connectiviteit



Uw oordopjes zijn klaar om gekoppeld te worden zodra u ze uit de oplaadcase haalt. Als ze eenmaal gekoppeld zijn, onthouden ze het laatste apparaat waarmee ze gekoppeld zijn geweest. Met de aanraakbediening op elk oordopje kunt u eenvoudig muziek oproepen en het volume regelen.

Google Assistant

Raak de aanraakbediening op het linkeroordopje aan om de Google Assistant of een andere spraakassistent te activeren. Met de volledig geïntegreerde Google Assistant kunt u volledig handsfree van alles doen. Laat meldingen aan u voorlezen, laat muziek afspelen en meer.

Bewustzijnsmodus.

Bewustzijnsmodus. Laat de wereld binnen wanneer dat nodig is

IPX4

Het kleine oplaadetui is extreem handig. Deze volledig draadloze koptelefoons zijn ook bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

IR-sensor.

IR-sensor. De muziek wordt onderbroken wanneer u een oortelefoon uitneemt

Perfect afgestemde driver van 13 mm

Perfect afgestelde neodymium driver van 13 mm

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 13 mm
- Diafragma: PET
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: NdFeB
- Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
- Gevoeligheid: 108 dB

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,0
- Bluetooth-profielen: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Streaming-indeling: SBC
- Maximumbereik: Maximaal 10 m

Omdoos

- Lengte: 44.8 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 37.7 cm
- Brutogewicht: 7.592 kg
- Hoogte: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Nettogewicht: 2.328 kg
- Gewicht van de verpakking: 5.264 kg

Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, Gesprek in wacht, Mute-functie microfoon, Oproep weigeren, Schakelen tussen 2 gesprekken

Binnendoos

- Lengte: 18 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 10.5 cm
- Hoogte: 16.7 cm
- Nettogewicht: 0.291 kg
- Brutogewicht: 0.842 kg

- Gewicht van de verpakking: 0.551 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8

Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer
- Oplaadbaar
- Afspeeltijd muziek: 6+18 uur
- Stand-bytijd: 200 uur
- Spreekijd: 6 uur
- Oplaadtijd: 1,5 uur

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.5 cm
- Type schap: Beide
- Breedte: 9.5 cm
- Diepte: 5.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10842 4
- Brutogewicht: 0.249 kg
- Nettogewicht: 0.097 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.152 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 4.4 cm
- Breedte: 7.2 cm
- Diepte: 3.6 cm
- Gewicht: 0.073 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- USB-kabel: USB-C-kabel
- Oorcaps: 3 maten

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Publicatiedatum
2024-03-29

Versie: 8.2.4

EAN: 48 95229 10842 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com