




Philips  
Draagbare MP3-CD-speler

EXP5463

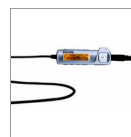

## Superslank en stevig ontwerp

met oplaadstation en draagbare afstandsbediening

De superslanke en ultrastevige eXp5463 MP3-CD-speler met unieke rubbermetalen klep zal gegarandeerd indruk op u maken. Geniet 80 uur non-stop van MP3- en WMA-muziek en ervaar de ultieme gebruiksvriendelijkheid van de LCD-afstandsbediening en het meegeleverde oplaadstation.

### Complete MP3-CD-ervaring

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
- Geniet van MP3- en WMA-weergave

### Ultiem draagbaar plezier

- Compact en handig oplaadstation
- Superslanke behuizing met unieke rubbermetalen klep
- Draagbare LCD-afstandsbediening met ID3-tag en achtergrondverlichting

### Non-stop muziekplezier

- Magic ESP™ voor muziek die onderweg nooit overslaat
- Geniet van maximaal 80 uur non-stop afspeeltijd

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Geluid

- **D/A-converter:** 1-bit
- **Frequentierespons:** 20 - 20.000 Hz
- **Signaal-ruisverhouding:** > 85 dB
- **Geluidsverbetering:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Volumeregeling:** digitaal
- **Akoestische feedback**
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 5 mW

### Audioweergave

- **Media afspelen:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW afspelen
- **Discafspeelmodi:** Geheugen voor 50 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 seconden
- **Elektronische schokbeveiliging (CD):** 45 seconden
- **Ondersteunde bestandsystemen:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Ondersteuning van ID3-tag**
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps
- **WMA-bitsnelheden:** 32 - 192 kbps

### Connectiviteit

- **DC-ingang:** 4 mm, 4,5 V, midden +
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Lijnuitgang:** 3,5 mm

### Gebruiksgemak

- **Afstandsbediening:** Draagbare LCD-afstandsbediening
- **Displaytype:** LCD
- **Achtergrondverlichting**
- **Kleur van achtergrondverlichting:** Oranje
- **Houder/basisstation**

- **Oplaaindicatie**
- **Indicaties:** Albumnaam, albumnummer, Artiestnaam, Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Bestandsnaam, Titels van muzieknummers, Tijd, nummer

### Accessoires

- **Afstandsbediening:** AY3802 (LCD-afstandsbediening)
- **AC/DC-adapter:** AY3162 (400 mA)
- **Oplaadstation:** AY4106-oplaadstation
- **Hoofdtelefoon:** SBC HE570/77S
- **Batterijen:** AY3363 (Ni-MH, oplaadbaar)
- **Meegeleverde accessoires:** Gebruikershandleiding, AA-batterijklep

### Afmetingen

- **Behuizing:** Hittebestendige behuizing
- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 254 x 175 x 250 mm
- **Gewicht van de omdoos:** 3 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 3
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 238 x 80 x 149 mm
- **Verpakkingstype:** D-box
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 137 X 18 mm
- **Gewicht van het product:** 0,18 kg

### Voeding

- **Speeltijd batterij (WMA):** 80 uur (2 x AA + 2 oplaadb. batterijen)
- **Levensduur batterij (MP3-CD's):** 80 uur (2 x AA + 2 oplaadb. batterijen)
- **Levensduur batterij (CD's):** 50 uur (2 x AA + 2 oplaadb. batterijen)
- **Batterijtype:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Oplaadbaar**

## Productkenmerken

### Oplaadstation

Geniet van het gemak van dit compacte en draagbare oplaadstation, waarin uw CD-speler gemakkelijk kan worden opgeladen. Dit oplaadstation past op elk bureau en kan overal worden neergezet. Als u de AC/DC-adapter aansluit op het oplaadstation, wordt het LED-lampje rood om te laten zien dat uw CD-speler wordt opgeladen. Het LED-lampje wordt groen zodra de oplaadbare batterijen in de speler volledig zijn opgeladen. Als uw speler volledig is opgeladen, kan u weer genieten van uw muziek.

### Magic ESP™

Dankzij Magic ESP™ slaat uw muziek nooit over op uw MP3-CD-speler. Apparaten met deze functie hebben een intelligente elektronische buffer die allerlei muziekformaten zoals MP3, WMA en CDDA kan opslaan. Tijdens het afspelen, wordt de buffer constant gevuld met muziek. Bij schokken wordt de muziek uit de buffer afgespeeld terwijl de laser het punt waarop de schok heeft plaatsgevonden probeert terug te vinden. Vervolgens wordt het afspelen hervat om de buffer weer te vullen. Magic ESP™ biedt lange bescherming tegen overslaan, afhankelijk van de bitsnelheid van het digitale audiobestand.



Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 6.0

12 NC: 9073 101 01736  
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

\* Gebaseerd op een WMA-codering van 64 kbps.