



Philips Fidelio
ลำโพงเชื่อมต่อ Primo

สำหรับ iPod/iPhone/iPad



DS9

ความเที่ยงตรงอย่างแท้จริงที่สัมผัสได้ ด้วยลำโพงเชื่อมต่อนี้

ลำโพงเชื่อมต่อ Philips Fidelio DS9/10 โดดเด่นอย่างแตกต่าง
ด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นและคุณภาพเสียงที่ไม่เป็นรองใคร ให้เสียงดนตรีจาก iPod Touch,
iPhone และ iPad ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนด้วยตัวเครื่องที่ผลิตจากเนื้อไม้และวัสดุพรีเมียม

คุณภาพเสียงที่ไร้ผู้เทียบเท่า

- ทวีตเตอร์ Hi-Fi Dome เผยทุกรายละเอียดเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
- SoundCurve สำหรับเสียงชัดใสดุจคริสตัล
- การประมวลผลแบบดิจิทัลเพื่อการถ่ายทอดทุกรายละเอียดสัญญาณเสียงผ่านอุปกรณ์สร้างเสียง
- FullSound ใหรรายละเอียดเสียงเยี่ยมยอดอย่างเหนือชั้น เพื่อพลังเสียงที่ทรงพลังเต็มอารมณ์
- ดีไซน์สะท้อนเสียงเบสให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกและหนักแน่น
- กำลังขับทั้งหมด 50W RMS

การออกแบบที่ประณีตและงดงาม

- การออกแบบที่มีระดับด้วยไม้ ฝา และโลหะ

ความอเนกประสงค์ระดับสูง

- AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ

ควบคุมการทำงานง่าย

- SoundStudio App มอบอำนาจแห่งการควบคุมการตั้งค่าเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ
- รีโมทคอนโทรลช่วยเติมเต็มลำโพงให้สมบูรณ์แบบ


PHILIPS
Fidelio

ทวิตเตอร์ซอฟต์แวร์

ลำโพงสองทิศทางที่มีความแม่นยำสูงพร้อมทวิตเตอร์ซอฟต์แวร์ Philips เป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ทวิตเตอร์ขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1960

และได้รับการพัฒนาเป็นลำโพง Hi-Fi จนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทวิตเตอร์ซอฟต์แวร์ถ่ายทอดเสียงได้อย่างมีรายละเอียดและเป็นธรรมชาติ ปราศจากเสียงที่หยาบกระด้างหรือผิดเพี้ยน และให้เสียงบันทึกที่สมบูรณ์แบบ

SoundCurve

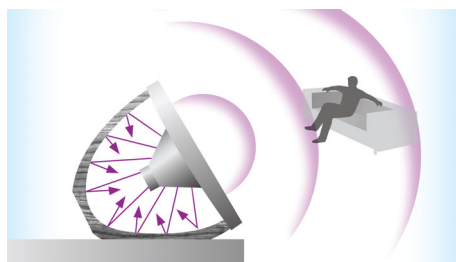


ผาครอบด้านหลังที่โค้งมนของลำโพงเชื่อมต่อ Philips นี้ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของระบบเสียงอะคูสติกประสิทธิภาพสูงสำหรับการสร้างเสียงคุณภาพเยี่ยม ลำโพงมีโครงสร้างโค้งมนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตู้ลำโพง จึงช่วยลดเสียงสะท้อนภายในและจุดแรงสั่นสะเทือนและการผิดเพี้ยนของเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ชัดกระจ่างใสจากลำโพงรูปทรงสุดเก๋ไก๋นี้

การประมวลผลแบบดิจิทัล



ลำโพงเชื่อมต่อส่วนใหญ่ใช้เอาต์พุตอะนาล็อกของ iPod, iPhone หรือ iPad แล้วแปลงกลับเป็นดิจิทัล ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนเพิ่มและการดกหล่นของรายละเอียด เมื่อใช้เอาต์พุตดิจิทัลของเครื่องเล่นของคุณ ลำโพงจะสามารถรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณเสียงเพลงได้ จึงให้สัญญาณเสียงที่คมชัดกลบเสียงรบกวนและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

FullSound™

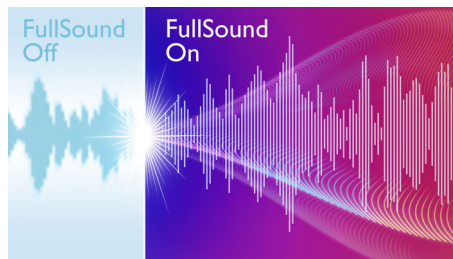

เทคโนโลยี FullSound™ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ใช้การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลรุ่นล่าสุดเพื่อเสริมการจำลองเสียงเพลงให้สมจริง ข้อมูลเพลงจะถูกวิเคราะห์และปรับให้เหมาะสมอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับเพลงที่มีรายละเอียดและความอบอุ่นชั้นยอด

ดีไซน์สะท้อนเสียงเบส



สำหรับรูปทรงของการสะท้อนเสียงเบส มีการใช้ท่อเสียงเบสที่ปรับให้เหมาะสมกับปริมาตรเสียงของตู้ลำโพง เพื่อสร้างเสียงเบสที่สมดุลจากตู้ลำโพงขนาดกะทัดรัด ท่อเสียงเบสได้รับการออกแบบรูปทรงอย่างประณีต จึงช่วยส่งเสริมการไหลของอากาศและให้เสียงเบสที่สมดุลและหนักแน่น แม้เมื่อเปิดเสียงดัง ในขณะเดียวกันก็ลดความปั่นป่วนของอากาศที่อาจทำให้เกิดเสียงผิดเพี้ยนได้

SoundStudio App



เพลิดเพลินกับเสียงเพลงในแบบที่คุณชื่นชอบ เมื่อ SoundStudio ให้อำนาจในการควบคุมเสียงเพลงอยู่ในอุ้งมือคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนทุกๆ ด้านของเสียงโดยใช้ iPhone ของคุณซึ่งครบครันด้วยตัวควบคุมที่ใช้งานสะดวกและง่ายดาย ตอนนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข สร้างสรรค์ประสบการณ์เสียงได้ตั้งใจ และปลุกชีวิตให้แกบทเพลงที่คุณโปรดปรานอีกครั้ง SoundStudio ยังช่วยให้คุณฟังเพลงผ่านสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกเพื่อขยายอาณาจักรแห่งประสบการณ์การฟังเพลงของคุณให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPhone และ iPad ทุกรุ่น

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone/iPad

- ชื่อ App: SoundStudio, ดาวน์โหลดฟรีจาก App Store
- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 หรือใหม่กว่า

ลำโพง

- ตัวขับเสียง: ทวีตเตอร์ 2 x 3/4" / 20 มม., ลำโพงมีดวูฟเฟอร์ 2 x 3" / 8 ซม.
- กำลังขับ (RMS): 50 วัตต์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, สายของต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม., สายไฟ AC,

ใบรับประกัน, ใบรับประกันทั่วโลก, คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

การเชื่อมต่อ

- Aux in: ผ่านการรับรอง

ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 511 x 205 x 178 มม. มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 566 x 260 x 244 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 5.5 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 7.2 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz



วันที่ออก 2015-02-20

เวอร์ชัน: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com