

Philips
Lecteur DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Obtenez des images plus nettes et plus claires

grâce au suréchantillonnage HDMI 1080p

Le lecteur de rêve ! Offrant une qualité d'image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur DVD Philips DVP3990 vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Lecteur ProReader pour une lecture parfaite quel que soit le disque

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- CinemaPlus pour des images de meilleure qualité, plus nettes et plus claires
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran

Facile à utiliser

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande


Connectez-vous à plusieurs sources

- Liaison multimédia USB pour une lecture des données multimédias des clés USB

PHILIPS

Points forts

CinemaPlus

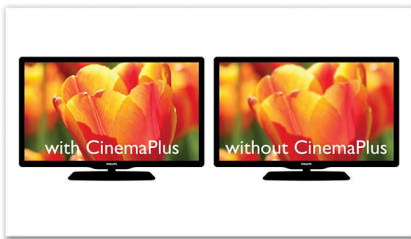

Prenez-en plein les yeux avec des images d'une netteté et d'un réalisme éblouissants. Avec son algorithme intelligent, la technologie CinemaPlus analyse et traite le moindre pixel avant d'optimiser la netteté et la stabilité des couleurs. Le résultat est impressionnant : précision des détails, images incroyablement nettes et rendu ultra-naturel. Une véritable révolution pour vos soirées télé.

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Lecteur ProReader




Le lecteur ProReader vous permet de profiter de vos films et vidéos en toute sérénité. Même

si vos vieux disques sont tachés ou rayés, vous savez que vous bénéficierez d'une lecture sans interruption du début à la fin, sans aucun signe d'endommagement. Grâce à une technologie de pointe, le lecteur ProReader convertit les signaux analogiques faibles en signaux numériques puissants en procédant à l'extraction des informations qui permettent aux disques abîmés de fonctionner normalement. Grâce à sa prise en charge de quasiment tous les formats vidéo, le lecteur ProReader vous offre une garantie imbattable : tout ce que vous insérez dans le lecteur devrait être lu sans problème.

DivX multimédia

Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Liaison multimédia USB

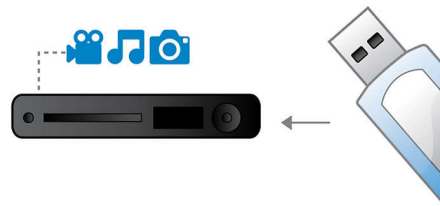

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des appareils électroniques grand public. Avec la liaison multimédia USB, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB, sélectionner un fichier vidéo, photo ou audio et lancer la lecture.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodés en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 90 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 80 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Rapport signal sur bruit: 80

Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Péritel

Carton externe

- EAN: 87 12581 62924 3
- Longueur: 36 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 28,2 cm
- Poids brut: 1,55 kg
- Hauteur: 8 cm
- Poids net: 1,2 kg
- Poids à vide: 0,35 kg

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

Alimentation

- Consommation électrique: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: $\leq 0,5\text{ W}$

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 28,2 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 8 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 62924 3
- Poids brut: 1,55 kg
- Poids net: 1,2 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 4,05 cm

- Largeur: 31 cm
- Profondeur: 22,6 cm
- Poids: 1,05 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,5 kg
- Emballage (l x H x P): 360 x 80 x 282 millimètre
- Produit (l x H x P): 310 x 39 x 209 millimètre
- Poids du produit: 1,3 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Image: JPEG

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Amélioration de la résolution vidéo (720p, 1080i/p)

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, CD photos Kodak, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama avec lecture MP3, Diaporama, Zoom

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-03-26

Version: 4.2.8

EAN: 87 12581 62924 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com