

Philips
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

DivX Plus HD

USB 2.0 a rozhranie Media Link
Zvýšenie rozlíšenia DVD videa



BDP3400

Vychutnajte si filmový zážitok s formátom Blu-ray u vás doma

Zážitok z formátu Blu-ray

Prineste čaro filmov do vašej domácnosti v rozlíšení Full HD vo formátoch Blu-ray a DivX Plus HD pomocou tohto elegantného prehrávača diskov Blu-ray a DVD Philips BDP3400. Vychutnajte si svoje obľúbené videá a hudbu priamo z pamäťovej jednotky USB alebo prenosného pevného disku vďaka rozhraniu USB 2.0 Media Link.



Zistite viac

- Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií
- Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou


Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD
- Posunutie titulkov pre širokouhlé obrazovky bez orezania titulkov

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie diskov Blu-ray

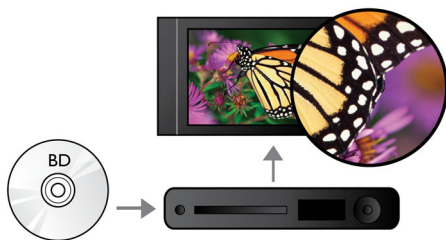

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.


S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru


MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Dolby TrueHD

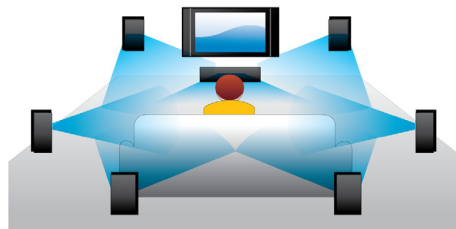

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Zvýšenie rozlíšenia DVD videa

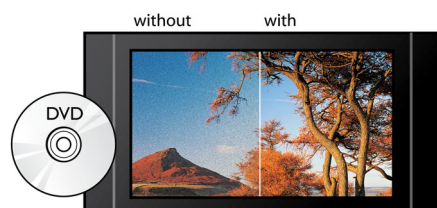

Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne


pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládača ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Vychutnajte si filmy a hudbu

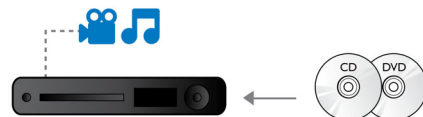

Vychutnajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD

Technické údaje

Obráz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9, 21:9
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa
- D/A prevodník: 12 bitov, 148 MHz

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup

Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Regionálny kód DVD: 2
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, Deep Color, x.v. Color

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obráz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: USB 2.0
- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS)

Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online

Príkion

- Spotreba energie: 12 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Rozmery

- Balenie (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (Š x V x H): 435 x 38 x 212 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 37 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 2 16 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- EAN: 87 12581 68628 4
- Rozmery balenia (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hmotnosť brutto: 1,65 kg
- Hmotnosť netto: 1,25 kg
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 68628 4
- Hmotnosť brutto: 1,65 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hmotnosť netto: 1,25 kg
- Počet užívateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Hmotnosť: 1 08 kg



Dátum vydania
2015-11-26

Verzia: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com