

필립스 3000 series
DVD 플레이어

DivX Ultra

USB 2.0
ProReader 드라이브
가라오케



DVP3650K

모두 DVD 로 즐기기

가라오케 기능

크기를 중요하게 생각하십니까? 작은 것이 더 큰 만족을 드릴 수도 있습니다. 가격 대비 성능이 뛰어난 DVD 플레이어를 소개합니다. 성능은 전혀 뒤떨어지지 않습니다! 실용적인 단순한 구성으로 디지털 사진을 포함하여 모든 디스크 포맷을 재생할 수 있으며 화질은 고가 제품과 대등합니다.

생생한 오디오 및 비디오 감상

- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트 /108MHz 비디오 프로세싱
- 192kHz/24 비트 오디오 DAC 로 아날로그 사운드 입력 향상
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오

모든 동영상 및 음악 재생

- 향상된 DivX 재생 기능으로 DivX Ultra 인증 획득
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA 및 JPEG 재생
- USB 플래시 드라이브에서 미디어를 재생하기 위한 USB 미디어 연결
- 거의 모든 디스크를 끊김 없이 재생하는 ProReader 드라이브

편리한 사용

- CD 에서 USB 스틱으로 바로 원터치 MP3 만들기

고급 가라오케 기능

- 다같이 즐길 수 있는 가라오케 아이돌
- 친구들과 노래를 공유할 수 있는 가라오케 레코드

PHILIPS

주요 제품

DivX Ultra 인증 획득



구입한 헐리우드 영화는 물론 인터넷에서 DivX 포맷으로 인코딩된 비디오와 영화를 DivX 지원을 통해 거실에서 편안하게 감상할 수 있습니다. DivX 매체 포맷은 MPEG4 기반 비디오 압축 기술의 하나로, 영화, 예고편 및 뮤직 비디오와 같은 큰 파일을 CD-R/RW 및 DVD R 디스크에 저장하여 DivX 인증을 획득한 필립스 블루 레이나 DVD 플레이어에서 재생할 수 있게 해줍니다. DivX Ultra 는 DivX 재생 기능과 통합된 자막, 다중 오디오 언어, 다중 트랙 및 메뉴와 같은 뛰어난 기능을 하나의 편리한 파일 형식으로 결합시킵니다.

멀티미디어 DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA 및 JPEG 재생

ProReader 드라이브



ProReader 드라이브만 있으면 걱정 없이 영화 및 동영상을 즐길 수 있습니다. 얼룩과 흠집이 있는 낡은 디스크라도 손상의 흔적

없이 처음부터 끝까지 매끄럽게 재생되니 안심하십시오. ProReader 드라이브는 최첨단 기술을 이용해 약한 아날로그 신호를 강한 디지털 신호로 변환하며, 이로써 낡은 디스크도 끝까지 끊김 없이 재생 가능하게 합니다. 아울러 ProReader 드라이브는 사실상 모든 비디오 형식을 읽을 수 있기 때문에 어떤 파일이라도 거의 확실히 재생됩니다.

원터치 MP3 만들기



좋아하는 CD의 콘텐츠를 MP3 파일로 변환하고, USB 케이블을 통해 썸 드라이브 또는 휴대용 미디어 플레이어에 바로 저장할 수 있습니다. 거실에서 PC 없이도 MP3 파일을 바로 만드는 편리함을 경험해 보십시오. CD 재생 중에도 가능합니다.

가라오케 아이돌


가라오케 기능을 더욱 즐겁게 이용할 수 있습니다. 가라오케 아이돌을 통해 두 명 이상의 참가자가 1등을 두고 경연을 펼칩니다. 번갈아 가면서 노래를 하면, 필립스 가라오케 점수 시스템이 각 참가자의 노래 실력을 평가합니다. 각 노래가 끝날 때 마다, 시스템에서는 노래 실력에 맞춰 재미있는 그림을 표시합니다. 경연 마지막에 가장 높은 점수를 받은 참가자가 가라오케 아이돌로 지명됩니다.

가라오케 레코드

가라오케 레코드는 노래를 녹음하고 파일을 MP3 형식으로 전환하여 휴대용 미디어


플레이어에서 재생할 수 있도록 하는 고급 기능입니다. USB 케이블이 연결되어 있는 썸 드라이브 또는 휴대용 미디어 플레이어를 필립스 DVD 플레이어 USB 포트에 연결하기만 하면 됩니다. 압축 형식으로 인코딩된 노래는 공간 절약형 MP3 파일로 만들어 집니다. 이동 중 혹은 친구들과 함께 자신만의 노래를 즐길 수 있습니다.

USB 미디어 연결

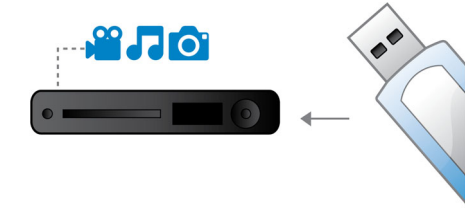

USB(Universal Serial Bus)는 PC, 주변 기기 및 가전 제품을 편리하게 연결하는 표준 프로토콜입니다. USB 미디어 연결을 이용하면 간편하게 USB 장치를 연결하고 동영상, 음악 및 사진을 선택하여 재생할 수 있습니다.

프로그레시브 스캔

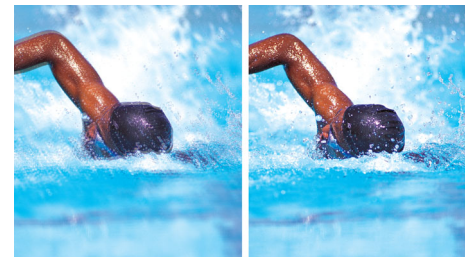

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

사양

파일 형식

- 오디오 : MP3, WMA
- 이미지 : JPEG, JPG
- 동영상 : AVI, DivX, MPEG, MPG

비디오 재생

- 압축 포맷 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 비디오 디스크 재생 시스템 : PAL, NTSC

광학 재생 매체

- 재생 가능 디스크 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture 디스크, SVCD, VCD

정지 화상 재생

- 화질 향상 기능 : 사진 훑어보기, 회전, 슬라이드 쇼, MP3 재생 슬라이드쇼, 확대
- 압축 형식 : JPEG

가라오케 재생

- 기본 기능 : 에코 수준 컨트롤, 마이크 볼륨 컨트롤, 피치 컨트롤
- 고급 기능 : 접수, 음성 취소

화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트, 108MHz
- 화질 향상 : 프로그레시브 스캔, 비디오 업샘플링

오디오 재생

- 압축 형식 : Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- MP3 비트 전송률 : 8 - 320kbps
- WMA 비트 전송률 : 32 - 192kbps

연결성

- 후면 단자 : 아날로그 오디오 좌/우 출력, 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력, 컴포넌트 비디오 출력 단자, 디지털 동축 출력
- 전면 연결 단자 : 마이크 입력, USB 2.0

편의성

- 안전 잠금 기능 : 시청 제한, 안전 잠금 기능

소비전력

- 전력 소비량 : 10(최대) W

- 대기 전력 소비량 : 0.5W(최대)
- 전원 공급 장치 : 110-240V, 220V, 60Hz

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트, 192kHz
- 주파수 응답 : 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비 : > 100dB
- 왜곡 및 소음 (1kHz) : > 85 dB
- 누화 (1kHz) : > 100 dB
- 동적 범위 (1kHz) : 90(최소) dB
- 음향 시스템 : Dolby Digital

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 (1개), 오디오 / 비디오 케이블, 퀵 스타트 가이드, 리모컨, 유한 보증서, 국제 유한 보증서, 사용 설명서

규격

- 제품 (WxHxD) : 310 x 39.5 x 210 mm
- 제품 중량 : 1.3 kg
- 포장 (W x H x D) : 360 x 80 x 282 mm
- 무게 (포장 포함) : 1.8 kg

외부 상자

- EAN: 87 12581 68037 4
- 총중량 : 1.55 kg
- 실외용 포장 (L x W x H) : 36 x 28.2 x 8 cm
- 순중량 : 1.2 kg
- 소비자 패키지 수 : 1
- 용기 중량 : 0.35 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D) : 36 x 28.2 x 8 cm
- EAN: 87 12581 68037 4
- 총중량 : 1.55 kg
- 순중량 : 1.2 kg
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 상자
- 용기 중량 : 0.35 kg
- 선반 배치 유형 : 적재

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D) : 31 x 4.05 x 22.6 cm
- 중량 : 1.05 kg



발행 일자 2015-08-09

버전 : 3.1.2

12 NC: 8670 001 00918
EAN: 08 71258 16803 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com