



Philips
Sistema audio per auto

Bluetooth
USB/SD
CD

CEM5100

Riproduci musica in alta qualità nella tua auto

da CD, file MP3 e WMA

Ascolta la musica da più sorgenti in auto con Philips CEM5000. Senti la tua musica sul cellulare e non perdere le chiamate importanti grazie al ricevitore Bluetooth® integrato. Dotato inoltre di pannelli anteriori antifurto rimovibili per la massima sicurezza.

Ascolta la tua musica digitale in auto

- Alloggiamenti per funzionalità USB diretta e per schede SD per riproduzione di musica MP3/WMA
- Lettore CD e MP3 Link per la riproduzione musicale

Prestazioni eccezionali e funzionalità complete

- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta
- Ricevitore Bluetooth® integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
- Equalizzatore parametrico a 3 bande con 8 preimpostazioni
- 4 amplificatori da 50 W integrati per una qualità audio eccellente

Un design che si adatta alla tua auto

- Schermo LCD a contrasto elevato per una visualizzazione perfetta
- Pannello anteriore antifurto richiudibile ed estraibile

PHILIPS

In evidenza

DBB (Dynamic Bass Boost)




Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Ricevitore Bluetooth integrato



La funzione vivavoce Bluetooth® ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoradio.

USB diretta e slot per schede SD

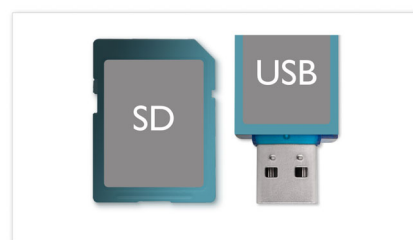

Grazie alle numerose opzioni di trasferimento dei file disponibili, è possibile accedere a più file musicali digitali tramite lo slot per connettività USB diretta integrato e quello per schede SD.

Pannello anteriore rimovibile



Pannello anteriore antifurto richiudibile ed estraibile

Specifiche

Display

- Tipo: LCD a matrice di punti B/N a contrasto elevato
- Illuminazione dei tasti: Verde perla

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA, WMA-CD, Unità flash USB, scheda SD
- Formato di compressione: MP3, WMA
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile
- USB diretta/modalità SD: Play/Pause, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM, FM (OIRT)
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nome stazione, Informazioni sulle stazioni, Testo radio, Tipo di programma, News, News e traffico

Audio

- Equalizzatore: 3 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost,

audio MAX, Music Zone

- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali (MOSFET)
- Potenza in uscita (RMS): 24 W x 4 canali (4 ohm, 10% T.H.D.)

Connettività

- USB: Host USB 2.0
- Scheda di memoria: SD, SDHC
- MP3-Link: Per la riproduzione da lettori MP3 portatili
- Microfono: Microfono incorporato
- Uscita preamp: 2 coppie RCA (L/R)
- Uscita preamp subwoofer: Con controllo guadagno
- Ingresso Aux posteriore

Sicurezza/antifurto

- Pannello anteriore: Richiudibile ed estraibile
- Oscuramento display: 10/20 sec (selezionabile)

Accessori

- Telecomando: Telecomando sottile con batteria
- Manuale utente: Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano
- Guida rapida: Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano

Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 188 x 58 x 190 mm
- Telaio: 1 Din



Data di rilascio
2016-09-23

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96923
EAN: 08 71258 16646 57

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com