




Philips  
True Wireless-hörlurar

12 mm neodymelement  
Aktiv brusreducering (ANC).  
Säker och bekväm in-ear-  
passform  
Upp till 29 timmars total speltid

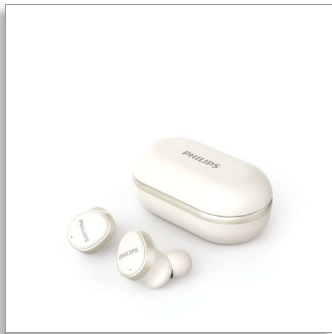

TAT4556WT

## Din musik. Ditt sätt.

Dessa True Wireless-hörlurar med hybridteknik för aktiv brusreducering filtrerar bort bakgrundsljud och ger det tydliga ljud och den djupa bas du vill ha. Du får en behaglig passform, stänk- och svettållighet till IPX4 och 29 timmars speltid med fodralet.

### Klart ljud. Bra bas.

- Stöder AAC-kod, en extremt högkvalitativ ljudkälla
- 12 mm neodymelement för klart ljud och bra bas
- Alltid fokuserad på musiken. Hybridteknik för aktiv brusreducering

### Mycket smidiga. Oerhört bekväma.

- Enkel kontroll och ihopparring
- I monoläget kan du ringa samtal med en öronpropp
- Säker och bekväm in-ear-passform

### Bärbart laddningsfodral. Upp till 29 timmars speltid

- Stänk- och svettålliga: IPX4
- Bärbart USB-C-laddningsfodral. 20 timmars extra speltid
- 9 timmars speltid. Ladda i 10 minuter och få en extra timme

# PHILIPS

## True Wireless-hörlurar

12 mm neodymelement Aktiv brusreducering (ANC), Säker och bekväm in-ear-passform, Upp till 29 timmars total speltid

# Specifikationer

### Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 12 mm
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 10 mW
- Känslighet: 98 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

### Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.2
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Codec som stöds: AAC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

### Yttre kartong

- Längd: 43 cm
- Antal konsumentförpackningar: 20
- Bredd: 22.5 cm
- Bruttovikt: 3.46 kg
- Höjd: 22 cm
- GTIN: 1 48 95229 12660 9
- Nettovikt: 1.14 kg
- Taravikt: 2.32 kg

### Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Vattentät: IPX4
- Monoläge för TWVS
- Typ av kontroller: Vidrör

### Inre kartong

- Längd: 20.8 cm
- Antal konsumentförpackningar: 5
- Bredd: 10.5 cm
- Höjd: 19.2 cm
- Nettovikt: 0.285 kg
- Bruttovikt: 0.73 kg
- Taravikt: 0.445 kg
- GTIN: 2 48 95229 12660 6

### Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 3 delar
- Samtalstid: 9 tim
- Laddningstid: 2 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC på): 6 + 15 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC av): 9 + 20 timmar
- Snabb uppladdning: 10 mins for 1 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer

### (Built-in)

- Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (Built-in)
- Batterivikt (total): 11 g
- Batterikapacitet (fodral): 500 mAh
- Batterikapacitet (öronpropp): 55 mAh
- Batteritid i standby: 80 hr

### Förpackningsmått

- Höjd: 17.5 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 9.5 cm
- Djup: 3.9 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 12660 2
- Bruttovikt: 0.129 kg
- Nettovikt: 0.057 kg
- Taravikt: 0.072 kg

### Tillbehör

- Snabbstartguide
- Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
- Laddare
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 280 mm

### Design

- Färg: Vit
- Material i öronkopplingen: Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronpropp i silikon

### Mått

- Laddningsfodralets mått (B x D x H): 7.10 x 4.00 x 3.10 cm
- Öronproppens mått (B x D x H): 2.31 x 2.67 x 2.43 cm
- Total vikt: 0.047 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20242 9

### ANC-funktioner

- ANC-teknik: Hybrid
- Awareness mode
- ANC (aktiv brusreducering)

### Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent

TAT4556WT/00

# Funktioner

### Hybridteknik för aktiv brusreducering

De här True Wireless-hörlurarna ser inte bara snygga ut – de gör även att du kan fokusera. Avancerad hybridteknik för aktiv brusreducering (ANC) filtrerar bort oönskade ljud och medvetenhetsläget gör att du kan höra världen runt omkring dig.

### Klart ljud, bra bas

När du är på språng. På tåget. I parken eller på gymmet. Var du än lyssnar ger perfekt justerade neodymelement på 12 mm dig klart ljud och bra bas för varje spår, spellista och samtal.

### Säker och bekväm in-ear-passform

De sitter verkligen bekvämt tack vare de mjuka, utbytbara öronpropparna i silikon. Öronpropparna förs in i hörselgången och sluter tätt så att störande ljud utifrån minskas. Designen, som liknar en hockeyklubba, ser till att varje öronpropp sitter säkert.

### Enkel kontroll och ihopparning

Med kontrollerna på öronpropparna kan du pausa spellistan, ta emot samtal och aktivera telefonens röstassistent. Hörlurarna kan paras ihop på ett ögonblick. När de har parats ihop återansluter de till telefonen så snart du öppnar laddningsfodralet.

### Monoläge

Får du många samtal? Du kan fördubbla samtalstiden genom att använda en öronpropp medan den andra laddas. Mikrofonen tilldelas automatiskt den öronpropp du använder. Byt enkelt när batteriet på den aktuella öronproppen håller på att ta slut.

### Stänk-/svettåliga: IPX4

Med IPX4-klassning står de här True Wireless-hörlurarna emot stänk från alla håll. De klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.

### Bärbart laddningsfodral

Arbetar du overtid? Det fixar de här hörlurarna. Du får 9 timmars och 6 timmars speltid från ett par fulladdade öronsnäckor med ANC av respektive ANC på, och ett fulladdat fodral ger ytterligare 20 timmar respektive 15 timmar.

### Stöder AAC-kod

Stöder AAC-kod, en extremt högkvalitativ ljudkälla

### 9 timmars speltid

9 timmars speltid. Ladda i 10 minuter och få en extra timme



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 6.0.4

EAN: 48 95229 12660 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)