



Philips  
belaidis nešiojamasis  
garsiakalbis

„Bluetooth®“  
Įkraunama baterija  
2 W

**BT55B**

## Galingas garsas jūsų delne

Gyvenkite ir klausykitės muzikos, kurią belaidžiu būdu transliuoja kompaktiškas ir lengvas garsiakalbis. Galite rinktis jūsų stilių atitinkančią madingą spalvą, o dėl integruotos įkraunamos baterijos muzikos galite klausytis visur ir visada.

### Įspūdingas garsas

- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

### Sukurta pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur


### Paprasta naudotis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

# PHILIPS

## Ypatybės

### „Anti-clipping“ funkcija\_BT55

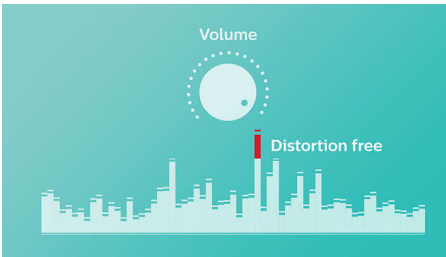

Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus

mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.

### Integruota įkraunama baterija



Klauskite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

### Belaidis muzikos srautinis perdavimas\_BT55



„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ prietaisų, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 W
- Garso sistema: Mono

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 1 x 1,5 in viso diapazono garsiakalbis

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- USB įkrovimas

## Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad 4“, „iPad

- Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad mini 4“, „iPad Pro“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone 7“, „iPhone 7 Plus“, „iPhone SE“
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

## Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 6 val.

## Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Trumpa instrukcija

## Matmenys

- Svoris su pakuote: 0,19 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 85 x 34 x 75,8 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 130 x 55 x 100 mm
- Gaminio svoris: 0,12 kg



Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)