

„Philips“  
CD grotuvas

„Bluetooth®“ ir NFC  
USB



AZ1890T

## Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

Nešiojamas „Philips“ CD grotuvas - tai galinga garso sistema, kurią galite pasiimti su savimi. Ji transliuoja muziką per belaidį „Bluetooth“ ryšį naudojantį NFC technologiją, įjungiamą vos vienu palietimu. Arba leiskite muziką iš USB, CD ir MP3-CD.

### Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš šmaniojo telefono
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su šmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- „USB Direct“ MP3 muzikos perklausai
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- Dar daugiau muzikos su skaitmeniniu FM radiju ir 20 programuojamų radijo stočių

### Paprasta naudoti

- Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto
- Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

### Galite išgirsti ir pajauti galingą garsą

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- 10W RMS bendra išvesties galia

# PHILIPS


# Ypatybės

## Transliuokite muziką per „Bluetooth™“



„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

## NFC technologija

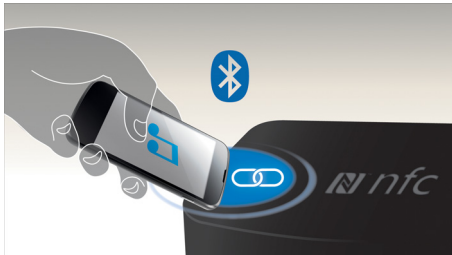

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

## „USB Direct“ MP3 muzikai

„USB Direct“ MP3 muzikos perklausai

## Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW



MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 in) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

## Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

# Specifikacijos

## „Bluetooth®“ belaidė technologija

- Profiliai: A2DP, AVRCP

## Garso atkūrimas

- „Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio takelio paieška, Programų leidimas, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą
- Įdėjimo būdas: Priekis
- Atkuriama medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Programuojami takeliai: 20

## Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
- Garso įvestis (3,5 mm)

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antena: FM antena
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas

## Garsas

- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: stereo
- Išvesties galia: Bendra 10 W, maks.

## Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių sustiprinimas: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

## Patogumas

- Rodomi skaičiai: 6
- Ekranas: LCD ekranas
- Fono spalva: Mėlyna

## Priedai

- Nuotolinis valdymas: 12 klavišų, su ličio baterija
- Kita: Vartotojo vadovas
- Tarptautinės garantijos lapas

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V
- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Maitinimo elementų skaičius: 6
- Akumulatoriaus įtampa: 1,5 V

## Matmenys

- Pakuotės plotis: 561 mm
- Pakuotės aukštis: 275 mm
- Pakuotės gylis: 159 mm
- Bendras svoris: 3,5 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 132 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 214 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 451 mm
- Svoris: 2,5 kg



Išleidimo data 2015-02-12

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403  
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)