

Philips SoundHub  
Hemmabiosystem med  
kristallklart ljud

**3D Blu-ray**

docka för iPod/iPhone

SoundHub

**HTS7212**



## Filmer och musik med kristallklart ljud

### Besatt av ljud

Det nya hemmabiosystemet SoundHub i Philips 7000-serie med 3D Blu-ray ger fantastisk sonisk ljudkvalitet och en uppslukande surroundljudupplevelse. Ta del av detaljrikt ljud när du spelar upp dina favoritfilmer och din favoritmusik.

#### **Upptäck kristallklart ljud**

- Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud
- Mjuka dome tweeter-högtalare för äkta och rent ljud
- Premium Class D-förstärkare som bevarar alla ljud detaljer
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse

#### **Utformad för att förbättra din hemmabio**

- Eleganta högtalare av aluminium och glas ger ett robust ljud

#### **Njut av all din underhållning**

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Docka medföljer för enkel uppspelning från iPod/iPhone
- WiFi-tillbehör medföljer för att enkelt kunna använda anslutna medier
- Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV

**PHILIPS**

sense and simplicity


## Funktioner

### Mjuka dome tweeter-högtalare




Mjuka dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande klarheten för ljud från högtalarna.

### Premium Class D-förstärkare

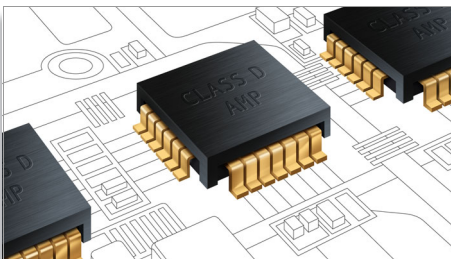

Philips Premium Class-D-förstärkare har utformats för att bevara den ursprungliga ljudkällan för en exaktare ljudsignal, vilket gör att akustiska detaljer i musik och filmer återges precis som artisten eller regissören avsåg att de skulle.

### Virtual Surround Sound

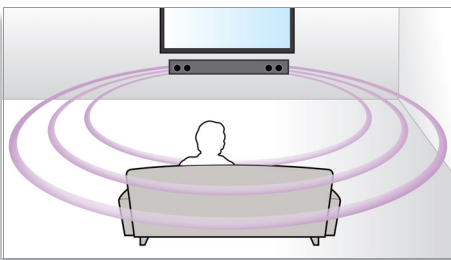

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt

stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

### Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.


### Smart TV



Philips hemmabiosystem med Smart TV ger dig en mängd förbättrade funktioner, inklusive Net TV, DLNA och MyRemote. Med Net TV får du ett stort urval onlineinformation och underhållning på TV:n. Väj bara Net TV på

hemmenyn och börja söka efter tjänster som Video-on-Demand-butiker\* för de senaste släppen i HD och Catch-up TV. Med DLNA kommer du åt foton, musik och filmer som finns på datorn bekvämt från soffan. Hittar du inte fjärrkontrollen? Använd din smartphone eller surfplatta för att styra hemmabiosystemet via Philips app MyRemote.

### Docka för iPod/iPhone ingår

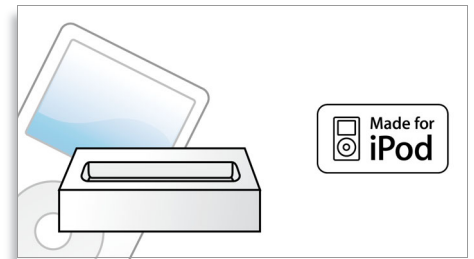

Använd dockningsstationen till din iPod eller iPhone och lyssna på musik från iPod eller iPhone i hemmabiosystemet.

### Passar perfekt med Philips TV i 7000-serien\*

Passar perfekt med Philips TV i 7000-serien  
Förstärk hemmabioupplevelsen med en TV i Philips 7000-serie 2011. 3D TV-apparaten kombinerar kraftfulla LED-bilder och Ambilight som ger en uppslukande 3D-filmupplevelse. Både TV:n och hemmabiosystemet kan styras med en enda fjärrkontroll och kombinationen ger bästa bild- och ljudprestanda med Philips Easylink via HDMI. Dessutom har de ett utförande i samma material och Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.finish, så de passar perfekt ihop utseendemässigt!

# Specifikationer

## Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS9501 Högtalarstativ, STS9510 väggmonteringsatts
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, DCK3060-docka för iPod/iPhone, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen, WUB1110 Wi-Fi-USB-adapter

## Matchande TV-apparater från Philips\*

- 7000-serien 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- 7000-serien 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitshastighet: 32 - 320 kbit/s

## Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelingsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wav, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Anslutningar

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK, USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för iPod/iPhone, Easy-Fit-högtalaranslutningar, mini, SD/SDHC-kortplats, Wi-Fi USB

## Bekvämlighet

- EasyLink: Funktion för textning i 21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med

- en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, Återgångskanal för ljud, Innehållstyp, Deep Color

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 72 x 345 mm
- Huvudenhetens vikt: 4,2 kg
- Satellithögtalare (B x H x D): 97 x 302 x 120 mm
- Satellithögtalare, vikt: 1,5 kg
- Satellithögtalare, kabellängd: 4 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer, vikt: 5,3 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 564 x 389 x 400 mm
- Vikt inkl. förpackning: 15 kg

## Högtalare

- Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
- Element per satellithögtalare: 1 tweeter, 2 x 3 tums woofers
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 5 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm

## Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

## Effekt

- Strömförbrukning: 85 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

## Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Original
- Ljudförbättring: Dialogförstärkare, DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för satellithögtalare: 120 W x 2
- Uteffekt för subwoofer: 200 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 440 W

## Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Elektronisk användarhandbok

## Mottagare/mottagning/sändning

- RDS: Stationsnamn
- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40



Publiceringsdatum  
2012-08-04

Version: 2.2.7

12 NC: 8670 000 77361  
EAN: 87 12581 60579 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.

\* Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).