

飛利浦
5.1 聲道家庭劇院

藍光



HTS3541



強勁的環繞音效

強勁環繞音效

在家享受劇院級的震撼感動！讓外露式喇叭驅動器提升您的家庭娛樂體驗，其可提供強勁的環繞音效，及透過藍光光碟播放功能提供 Full HD 1080p 畫質。

精采的聽覺饗宴

- 外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效
- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
- 300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

精心設計美化您的生活空間

- 現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 可播放藍光光碟、DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- HDMI 適合觀看高畫質電影
- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 輕鬆存取您最喜愛的 YouTube 影片和 Picasa 相片

PHILIPS


焦點

300W RMS 功率



300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

杜比 TrueHD 與 DTS-HD

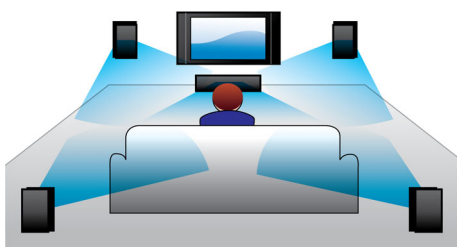

杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

外露式喇叭驅動器



外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效

輕鬆隨行播



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是藍光光碟、DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

存取 YouTube 和 Picasa



在電視上直接欣賞 YouTube 影片和 Picasa 相片。無需啟動電腦，即可在大螢幕上享受數量龐大的線上影片。只要確保您的藍光播放機或家庭劇院系統已透過 Wi-Fi 無線連線至網際網路，或以有線方式連接到 LAN 接頭，即可放鬆享受 YouTube 和 Picasa 的最佳精采內容。

HDMI 適合觀看 HD 電影



HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必

轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。

音訊輸入



簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。



規格

配件

- 相容配件：STS3001 喇叭架
- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池, FM 天線, HDMI 纜線, 電源線, 快速入門指南 (附於包裝盒上), 遙控器, 安全和法律手冊, 註冊商標聲明書, 使用者手冊, 全球保固手冊

音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音高控制

靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

視訊播放

- 壓縮格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

連線

- 前方 / 側邊連接：麥克風輸入, Music iLINK, USB
- 後方連接：AUX 輸入 1, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸入, 數位光纖輸入, 容易安裝的喇叭插孔, 乙太網路, FM 天線插孔, HDMI 1.4 輸出 (ARC)

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音訊輸入對應, 單鍵播放, 單鍵待機, 遙控傳遞
- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC), 內容類型, Deep color

尺寸

- 主機 (寬 x 高 x 深)：360 x 58 x 325 mm
- 主機重量：2.40 kg
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)：159 x 84.5 x 80 mm

- 中置喇叭重量：0.35 kg
- 中置喇叭纜線長度：2 m
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)：84.5 x 159 x 80 mm
- 前置喇叭重量：0.35 kg
- 前置喇叭纜線長度：3 m
- 後置喇叭 (寬 x 高 x 深)：84.5 x 159 x 80 mm
- 後置喇叭重量：0.35 kg
- 後置喇叭纜線長度：7 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：160 x 265 x 265 mm
- 重低音喇叭重量：2.5 kg
- 重低音喇叭纜線長度：3 m
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：520 x 310 x 377 mm
- 產品含包裝重量：9 kg

喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭, 4 個衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 個 2.5" 低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 中置喇叭阻抗：4 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器數：1 個 2.5" 低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 5.25" 低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆

畫面 / 顯示

- 畫面增強：HD (720p、1080i、1080p/ 每秒 24 個畫面), 循序掃描, 影像升級

電源

- 耗電量：60 W
- 電源供應器：110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 待機消耗功率：< 0.9 瓦

音效

- 等化器設定：遊戲, 影片, 音樂, 新聞, 原始
- 加強音效：杜比數位 Prologic II, 夜間模式, 高音、中音與低音控制
- 音效系統：杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 數位環繞, DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio Essential
- 中置喇叭輸出功率：50 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：4 x 50 瓦
- 重低音喇叭輸出功率：50 瓦
- 總功率 RMS @ 30% THD: 300 W

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40



發行日期 2014-01-29

版本：4.3.6

12 NC: 8670 000 77438
EAN: 87 12581 60596 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 若要升級以存取 YouTube 和 Picasa, 請造訪 www.philips.com/support

** 僅具備 Wi-Fi 功能機型。如需詳細資訊, 請參閱產品規格。