




Philips Philips Fidelio
SoundSphere-
Dockingstation

mit AirPlay

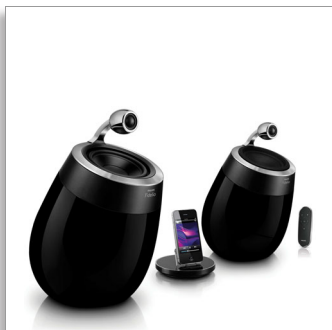

DS9800W

Erleben Sie die Emotionen eines Live-Konzerts

mit diesem Sound System

Hauchen Sie Ihrer Musik dank akustischer SoundSphere-Technologien wieder Leben ein. Diese eleganten Philips Dockinglautsprecher DS9800W/10 verfügen über AirPlay. Mit ihnen können Sie Titel von einem iPod touch, iPhone, iPad sowie von iTunes übertragen.

Exklusives Design

- Mit Lack polierte Oberfläche
- Echt handgefertigtes Lautsprechergehäuse aus Holz für HiFi-Sound

Unvergleichliche Soundqualität

- SoundSphere für ein natürliches und umfassendes Sounderlebnis
- 2 x 50 W RMS Gesamtausgangsleistung
- SoundCurve für hervorragende Soundwiedergabe
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound
- Bassreflex-Design für eine satte und kräftige Basswiedergabe

Intuitive Steuerung

- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen

Noch vielseitiger

- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Ladestation

PHILIPS
Fidelio


Besonderheiten

SoundSphere



Genießen Sie mit SoundSphere die Schönheit und Energie der Musik. Dank klarem und natürlichem Klang bietet Ihnen SoundSphere ein umfassendes Sounderlebnis. Der Live-Sound gibt Ihnen das Gefühl, live beim Konzert dabei zu sein. Jeder SoundSphere-Lautsprecher ist mit einem Hochtöner ausgestattet, der sich über der Lautsprecherbox befindet. Der Hochtöner gibt den Sound klarer und in alle Richtungen wieder. Eine präzise Einstellung der Frequenzweiche und sorgfältige Ausrichtung des Woofers sowie des Hochtöners garantieren maximale Störungsfreiheit und einen noch natürlicheren Sound.


FullSound™

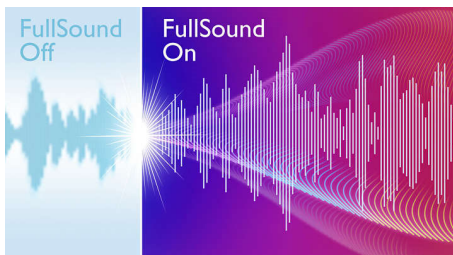

Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und


optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

SoundCurve

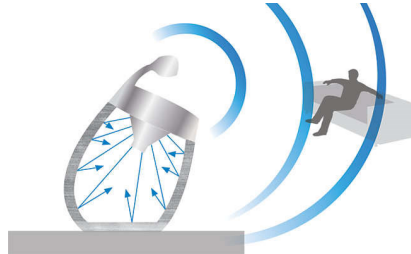

Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.


Bassreflex-Design

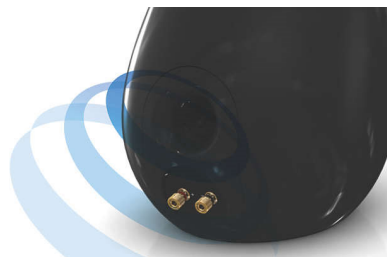

Der Akustiklautsprecher mit Bassreflex-Design nutzt eine auf das akustische Volumen der Lautsprecherbox abgestimmte Bassröhre zur Wiedergabe von tiefen Bässen über das kompakte Gehäuse. Das durchdachte Profil

der Bassröhre unterstützt den Luftstrom, ermöglicht einen tiefen, satten Bass selbst bei hohen Lautstärken und minimiert gleichzeitig Luftverwirbelungen, die zu einer Verzerrung führen können.

Echt handgefertigte Lautsprecher aus Holz

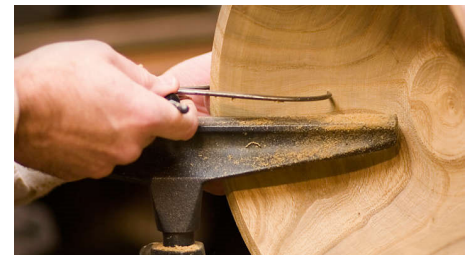

Schon seit Urzeiten werden hervorragende Musikinstrumente aus Holz hergestellt. Dank seiner natürlichen Akustikeigenschaften ist es bis heute eine ausgezeichnete Wahl für die besten Instrumente und Klangkörper geblieben. Dieser Lautsprecher wurde nicht nur aus Holz handgefertigt, es wurden darüber hinaus modernste Holzbiegetechniken angewandt, um die richtige Krümmung des Gehäuses zu erzielen. Die berechnete Krümmung reduziert Vibrationen und verhindert Verzerrungen für ein natürliches, lebensechtes Klangerlebnis.

Lackierte Oberfläche

Diese wunderschönen, holzgearbeiteten Lautsprecher wurden sorgfältig mit sieben Lackschichten überzogen und zu perfektem Glanz poliert. Der Lautsprecher hat eine dunkel glänzende Oberfläche, wie man sie von Konzertflügeln kennt – ein kultiviertes und geschmackvolles Äußeres, das Ihrem Heim Eleganz und Charme verleiht.



Daten

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 Hochtöner mit 20 mm, 2 Mitteltöner mit 12,5 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W

Anschlüsse

- Aux-Eingang
- AirPlay

Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Ladestation, Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel,

Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 14,5 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktgewicht: (Hauptgerät) 12 kg
- Produktabmessungen: [Lautsprecher] 265 (Durchmesser) x 410 mm

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher