

Philips
Mikrowieża Classic



MCM206

Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Mikrowieża Classic firmy Philips zapewni ci wspaniałą jakość dźwięku. Ulubione utwory muzyczne w formacie MP3 i WMA możesz odtwarzać z wykorzystaniem złącza USB lub MP3 Link. Elegancka stylistyka z obudowanymi drewnem głośnikami nadaje urządzeniu styl, który nigdy nie przeminie.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Łatwa obsługa

- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp

PHILIPS

Zalety

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

MP3 Link




MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Bezp. łącz. USB



W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

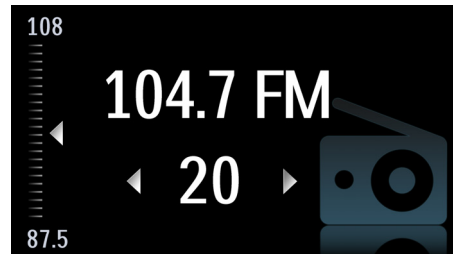

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Głośniki

- Główny głośnik: Głośnik niskotonowy 3,5", System Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Programowanie 20 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szufłada
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Zatrzymywanie, Poprzedni/następny, Szybkie przewijanie do tyłu do przodu, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe
- Obsługa znaczników ID3

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automagiczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 30
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.
- Słuchawki: 3,5 mm
- USB: Host USB
- Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 31 przyciskami
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, portugalski
- Instrukcja obsługi: holenderski, polski, francuski, niemiecki, grecki, portugalski, hiszpański
- Przewody: Przewód liniowy MP3

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 152 x 228 x 222 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 146 x 232 x 140 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 370 x 330 x 275 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,4 kg

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Data wydania 2013-10-29

Wersja: 1.1.4

12 NC: 8670 000 52733
EAN: 87 12581 48377 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com