




Philips
Бездротовий
портативний
гучномовець

4 Вт, 8 год.

Широкий діапазон Bluetooth
Захист від води та пилу
У комплекті USB-ремінець

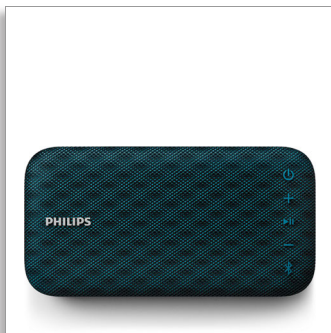

BT3900A

Музика НОН-СТОП

Музика нон-стоп. Бездротовий портативний гучномовець Everplay забезпечує постійне безперешкодне відтворення музики завдяки потужному з'єднанню Bluetooth та інтуїтивному заряджанню. Оригінальна текстура робить пристрій прекрасним та надзвичайно надійним.

Інтуїтивне заряджання

- Індикатор батареї для легкого перегляду рівня заряду батареї
- USB-кабель можна використовувати як ремінець

Потужне з'єднання Bluetooth

- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Потужне з'єднання Bluetooth до 30 м
- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

Потужний звук

- Низькочастотні випромінювачі для додаткового підсилення та розширення низьких частот
- Потужний динамік із басовим випромінювачем для потужного звуку
- Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

Чудова надійність

- Надійна конструкція – захист від ударів, пилу та води (IP57)
- Високоякісний тканинний матеріал DuraFit

PHILIPS

Бездротовий портативний гучномовець
4 Вт, 8 год. Широкий діапазон Bluetooth, Захист від води та пилу, У комплекті USB-ремінець

BT3900A/00

Основні особливості


Потужний динамік

Тонкий гучномовець EverPlay забезпечує відтворення потужного звуку завдяки великій області випромінювання низьких частот і потужному динаміку. Паперовий конус з алюмінієвою кришкою від пилу, створений для чутливості та стійкості, гарантує плавну відповідь та краще звучання високих частот.

Низькочастотні випромінювачі


Компактний гучномовець EverPlay забезпечує відтворення потужного звуку завдяки великій області випромінювання низьких частот. Він гарантує додаткове підсилення та розширення низьких частот.

Функція запобігання спотворенню

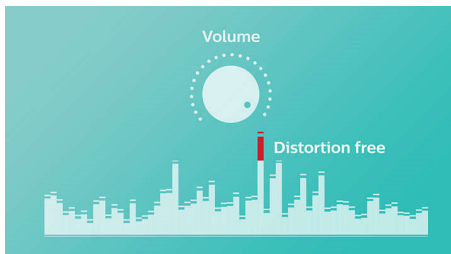

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовець від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

Бездротова передача музики

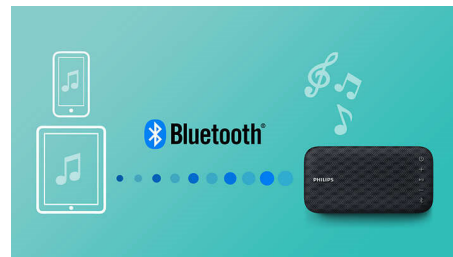

Bluetooth – це технологія бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Діапазон Bluetooth до 30 м



Вільно переміщайтесь зі смартфоном, не хвилюючись про переривання відтворення музики. Гучномовець EverPlay пропонує неймовірно стійке та широкодіапазонне з'єднання Bluetooth до 30 м, що втричі перевищує галузеві стандарти. Гучномовці обладнано чутливою антеною та радіочастотним фільтром для зменшення перешкод.

Вбудований мікрофон

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

Індикатор батареї



Нарешті гучномовець Bluetooth дозволяє легко дізнатися рівень заряду батареї! Щоб дізнатися рівень заряду батареї EverPlay, просто натисніть кнопку живлення.

USB-ремінець

Заряджати ще ніколи не було так легко. Коли пристрій почне розряджатися, скористайтеся зручним кабелем-ремінцем USB "два в одному". Під'єднайте його до джерела живлення для заряджання або за допомогою нього під'єднайте гучномовець до сумки для легкого перенесення.

Надійна конструкція



Гучномовець EverPlay надзвичайно надійний і має захист від пилу, ударів та води. Пил не зможе завадити його роботі. Пристрій можна занурити у воду на глибину до 1 метра на 30 хвилин. Це означає, що гучномовець залишиться неушкодженим у разі використання в душі, потрапляння під дощ чи падіння у воду. Пристрій було протестовано на ударостійкість у спеціальній "камері для випробувань", де його тестували в імітованих умовах використання протягом 5 років. Everplay справді надійний!

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 4 Вт
- Звукова система: Моно

Конструкція та покриття

- Колір: Синій

Гучномовці

- Динамік: 1 x 2-дюймовий повнодіапазонний динамік та 1 пасивний випромінювач

Під'єднання

- Аудіоз'єднання: 3,5-мм лінійний вхід
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення

Зручність

- Водонепроникність: IPX7
- Вбудований мікрофон: для конференцій через гучномовець
- Захист від пилу

Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1

та Bluetooth 2.1 або новішої версії

- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, iPad із точковим дисплеєм, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- інші пристрої з підтримкою Bluetooth

Потужність

- Тип батареї: літій-полімерна (вбудована)
- Час роботи від батареї: 8 годин(-и)

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Кабель USB для заряджання з комп'ютера, Короткий посібник зі встановлення

Розміри

- Вага з упаковкою: 0,35 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 166 x 22 x 86 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 204 x 29 x 158 мм
- Вага виробу: 0,22 кг



Дата випуску 2024-04-05

Версія: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com