



Philips
Bærbar højttaler

Grøn

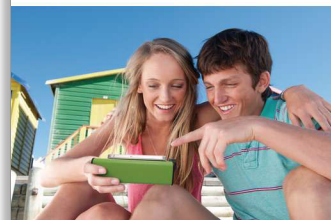

SBA1610GRN

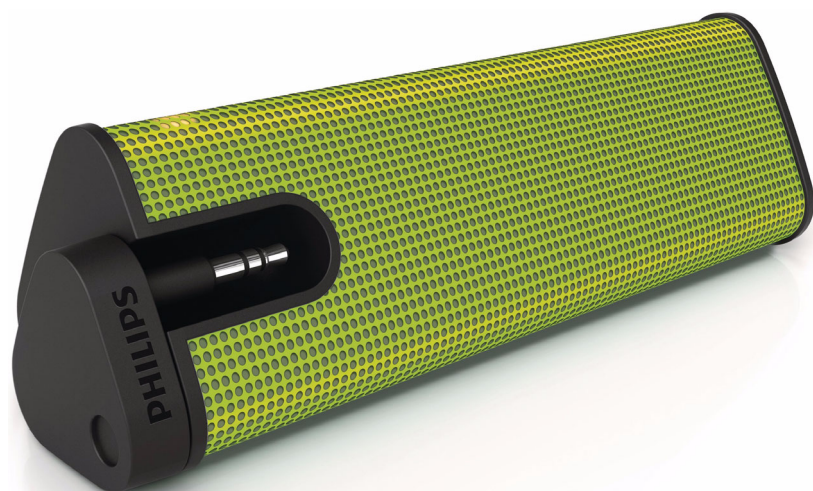

Mobil højttaler

Philips SBA1610-højttalere fylder din verden med fyldig og dynamisk lyd. De leveres med et praktisk mobilt stativ, som gør dem utrolig nemme at bruge.

Imponerende lyd

- Digital Klasse-D-forstærker giver fremragende lyd
- Neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 2 W RMS

Designet, så den er nem at tage med

- Musik med på farten
- Op til 8 timers musikafspilning

Enkelhed

- Batteridrift sikrer mobilitet
- Kompatibel med alle medier

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Vægt: 0,169 kg

Kompatibel med

- Smartphones
- iPod
- iPhone
- MP3-afspiller

Design og finish

- Farve: Grøn

Lyd

- Frekvenskurve: 350 - 16.000 Hz
- Impedans: 4
- Strømstyrke (RMS): 2 W

Strøm

- Batteritype: AAA

- Drifttid på batteri: 12 t
- Batterier: 3

Yderemballage


- Bruttovægt: 1,132 kg
- GTIN: 1 69 23410 71687 7
- Ydre indpakning (L x B x H): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Nettovægt: 0,804 kg
- Antal forbrugeremballager: 4
- Taravægt: 0,328 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 8 x 19 x 5,6 cm
- EAN: 69 23410 71687 0
- Bruttovægt: 0,258 kg
- Nettovægt: 0,201 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Taravægt: 0,057 kg
- Type af hyldeplacering: Dummy

Vigtigste nyheder

Digital Klasse-D-forstærker

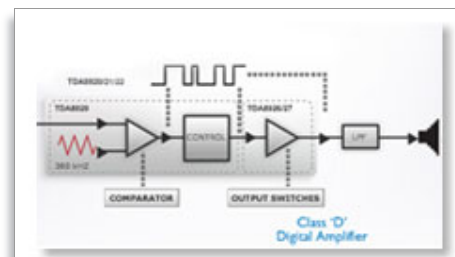

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.



Udgivelsesdato
2012-10-07

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93223
EAN: 69 23410 71687 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com