


PHILIPS

Casque Bluetooth®
mono

Écouteurs-boutons

Noir

SHB1100

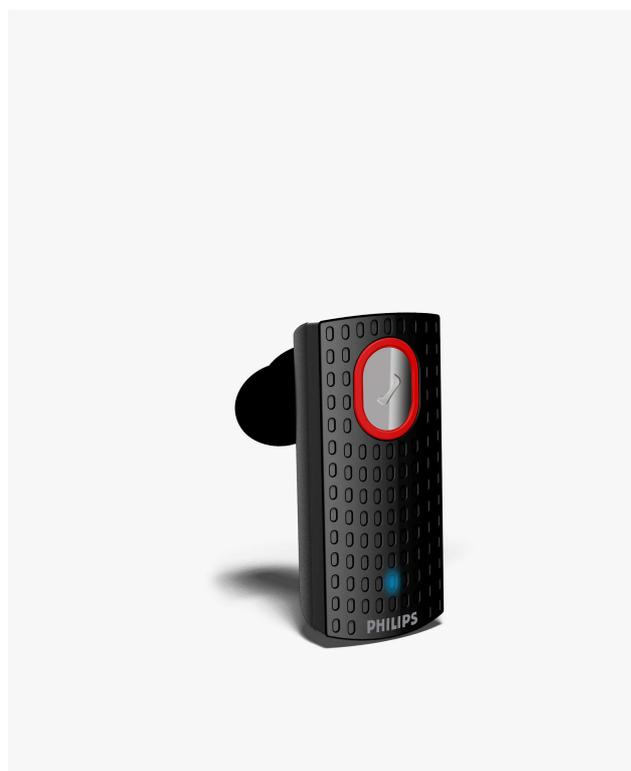

Confort et sécurité en mode mains libres

conception légère et petite pour parler des heures durant en tout confort

Mains libres et sans fil, en toute liberté

- Gestion des appels sans fil
- Conversation mains libres sans fil par technologie Bluetooth®

Des heures de confort !

- Tour d'oreille ergonomique

Faites-vous bien comprendre

- Son cristallin et appels sans écho

Universel : compatible avec votre téléphone Bluetooth®

- Conforme Bluetooth® HSP/HFP - Universel

Caractéristiques

Son cristallin et appels sans écho

Profitez de conversations claires et sans écho, grâce au microphone ultrasensible et au design acoustique unique de ce casque.

Conversation mains libres sans fil

L'utilisation d'un téléphone portable sans oreillette peut être inconfortable, voire dangereuse. Dans de nombreux pays, téléphoner au volant est même répréhensible. Les kits mains libres ordinaires ajoutent quant à eux la gêne supplémentaire d'un fil. Un casque Bluetooth® pallie ces désagréments en permettant une connexion sans fil. Vos mains restent libres et aucun cordon n'entrave vos mouvements. Les ondes émises à proximité de votre tête étant très inférieures à celles d'un téléphone portable, la technologie Bluetooth® diminue les risques potentiels associés au rayonnement cellulaire.

Gestion des appels sans fil

Gérez vos appels sans utiliser votre téléphone portable. Les fonctions disponibles sont l'acceptation et le rejet des appels, la numérotation vocale et la recomposition du numéro. Les fonctions de numérotation vocale et de recomposition du numéro doivent être prises en charge par votre téléphone portable.

Conforme Bluetooth® HSP/HFP

La technologie Bluetooth® permet de se passer des fils et des câbles. Bluetooth® étant une norme internationale, les périphériques

Bluetooth® de différents fabricants peuvent donc communiquer entre eux grâce à des profils Bluetooth® partagés. HSP (Handset Profile, profil d'oreillette) et HFP (Handsfree Profile, profil mains libres) sont les profils nécessaires aux fonctions classiques d'un casque Bluetooth®. Si votre téléphone portable est compatible avec les profils HSP et HFP (ce qui est le cas de pratiquement tous les téléphones Bluetooth®), ce casque est fait pour vous. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tour d'oreille ergonomique

La taille du tour d'oreille ergonomique s'adapte à votre morphologie par crans progressifs, ce qui améliore non seulement votre confort mais assure également une bonne tenue de l'écouteur. Celui-ci peut en outre s'adapter à votre oreille gauche ou votre oreille droite, selon votre préférence.

Spécifications

Connectivité

Version Bluetooth® : 3.0 + EDR

Profils Bluetooth® : Mains libres, Casque
Portée maximale: jusqu'à 10 m (33 pieds)

Carton externe

Longueur: 53 cm
Nombre de produits emballés: 36
Largeur: 19.5 cm
Poids brut: 2.994 kg
Hauteur: 19 cm
GTIN: 1 04 89518 56023 2
Poids net: 1.152 kg
Poids à vide: 1.842 kg

Pratique

Gestion des appels: Réponse/fin d'appel, Rejet d'appel, Recomposition du dernier numéro, Transfert d'appel

Carton interne

Longueur: 18 cm
Nombre de produits emballés: 6
Largeur: 16.5 cm
Hauteur: 8 cm
Poids net: 0.192 kg
Poids brut: 0.437 kg
Poids à vide: 0.245 kg
GTIN: 2 04 89518 56023 9

Alimentation

Rechargeable

Type de batterie: Li-polymère
Conversation: Jusqu'à 5 heure(s)
Alimentation du casque: Adaptateur USB
Autonomie en veille: Jusqu'à 120 heure(s)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 17.5 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Les deux
Largeur: 5.1 cm
Profondeur: 3.1 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 0.06 kg
Poids net: 0.032 kg
Poids à vide: 0.028 kg
UPC: 4 89518 56023 5

Dimensions du produit

Hauteur: 3.6 cm
Largeur: 1.6 cm
Profondeur: 2.2 cm
Poids: 0.015 kg

Accessoires

Inclus: Tour d'oreille (en option), Guide de démarrage rapide, Câble de recharge USB

