

Philips Soundbar

3.1, subwoofer bezprzewodowy

Google Cast i Spotify Connect
Bluetooth i NFC
Wejście HDMI i wyjście HDMI
ARC

HTL5160B



Nieźrównana czystość głosu dzięki dźwiękowi 3.1-kanłowemu

dzięki obsłudze Google Cast i Spotify Connect

Wzbogać swój telewizor o ulepszoną czystość głosu i wirtualny dźwięk przestrzenny, aby uzyskać wrażenia jak w prawdziwym kinie. Ciesz się dźwiękiem wysokiej jakości i płynnym odtwarzaniem, korzystając z ulubionych aplikacji muzycznych dzięki zestawowi głośnikowemu Soundbar z usługą Google Cast.

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Możliwość podłączenia urządzeń do wejścia HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i dźwięku
- Spotify Connect — bezproblemowa obsługa aplikacji natywnej
- Łatwe przesyłanie muzyki z telefonu do głośnika dzięki funkcji Google Cast

Prosta konstrukcja

- Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem
- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
- Aplikacja towarzysząca Philips ułatwiająca konfigurację sieci

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe

PHILIPS

Soundbar

3.1, subwoofer bezprzewodowy Google Cast i Spotify Connect, Bluetooth i NFC, Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC


Zalety

Głośnik kanału centralnego




Głośnik kanału centralnego przystosowany specjalnie do częstotliwości głosu sprawia, że głos słychać ze środka ekranu. Dzięki temu uzyskano poprawę umiejscowienia i wyrazistości głosu, co pozwala bardziej zanurzyć się w świecie filmu.

Dolby Digital i Pro Logic II

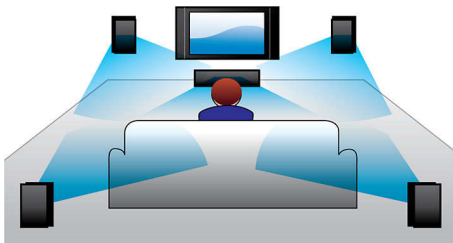

Wbudowany dekodery Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Virtual Surround Sound

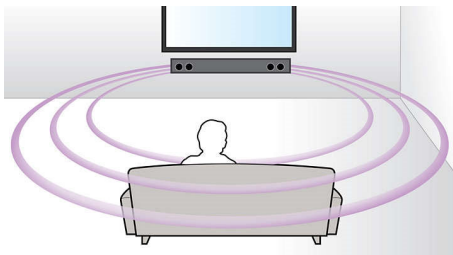

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy

pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Łączność NFC za jednym dotknięciem



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika SoundStage, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Jedno wejście HDMI

Ciesz się realistycznym obrazem w technologii 3D oraz wyraźnym, 5.1- lub 7.1-kanałowym dźwiękiem. Wystarczy połączyć wyjście HDMI odtwarzacza z wejściem amplitunera AV pozbawionego obsługi sygnału 3D.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar,

HTL5160B/12

kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Niewielka wysokość




Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem

Subwoofer bezprzewodowy



Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca

Ekran dotykowy odtwarzania

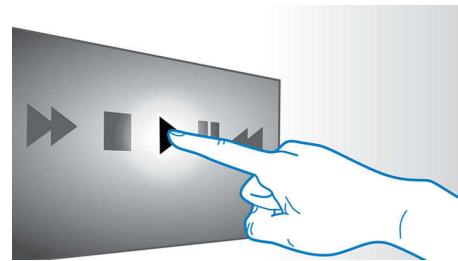

Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy pozwala sterować głośnością i innymi opcjami odtwarzania poprzez dotknięcie przycisków sterujących na panelu przednim.



Soundbar

3.1, subwoofer bezprzewodowy Google Cast i Spotify Connect, Bluetooth i NFC, Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC

HTL5160B/12

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich, Virtual Surround Sound, Synchronizacja dźwięku, Film, Muzyka, Głos, Domyślne ustawienie głośności
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II
- Przetwornik subwoofera: 200 W
- Moc wyjściowa głośnika: 40 W × 3
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 320 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasma przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 8"
- Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy
- Impedancja subwoofera: 2 ohm
- Przetworniki w głośniku Soundbar: 5 owalnych niskotonowych, 3 wysokotonowe

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth, NFC
- Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Ethernet
- iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Usługi internetowe: Google Cast™, Spotify Connect
- Górne złącza: Wejście audio (3,5 mm), USB 2.0

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości, Zwrotny kanał audio (ARC)

Moc

- Pobór mocy subwoofera: 30 W

- Zasilanie subwoofera: 100–240 V~; 50–60 Hz
- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Jednostka centralna: Zużycie energii w trybie gotowości przy włączonej sieci: <6 W, Zużycie energii w trybie gotowości ECO: <0,5 W
- Subwoofer: Zużycie energii w trybie gotowości przy włączonej sieci: <6 W, Zużycie energii w trybie gotowości ECO: <0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Zasilacz sieciowy, 2 przewody zasilające, 2 baterie AAA, Śruby (× 6), Optyczny przewód audio, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM

Design

- Możliwość montażu naściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. × wys. × głęb.): 1100 × 51 × 69 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12,2 kg
- Waga jednostki centralnej: 2,2 kg
- Opakowanie (szer. × wys. × głęb.): 475 × 355 × 373 mm
- Subwoofer (szer. × wys. × głęb.): 205 × 316 × 401 mm
- Waga subwoofera: 7 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3

Aplikacja do obsługi przez smartfon/tablet

- Nazwa aplikacji: Philips HC WeSet, do pobrania bezpłatnie z Apple App Store/Google Play



Data wydania 2024-04-20

Wersja: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Dostępność muzyki zależy od kraju świadczenia usługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę usługi.

* Dla tego głośnika wymagane jest konto premium w serwisie Spotify.