




Philips
True Wireless
Sportkopfhörer

In-Ear-Design

Herzfrequenzmesser
Ohrbügel oder Wingtips
UV-Reinigung

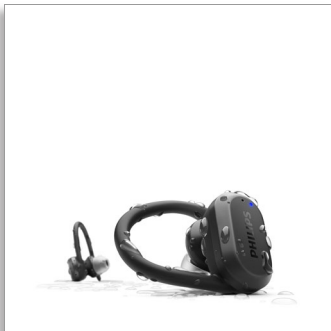

TAA7306BK

Intelligenter trainieren

Schneller laufen. Höher springen. Diese kabellosen Sportkopfhörer bieten abnehmbare Ohrbügel für einen sicheren Sitz. Der anregende Klang unterstützt Ihre Konzentration, und der integrierte Herzfrequenzmesser hilft Ihnen dabei, abgestimmt auf Ihren Körper zu trainieren.

Für Sport oder Freizeit

- Magnetische Ladetasche. Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit
- 6 Stunden Betriebszeit bei vollständiger Ladung
- 15 Minuten laden, eine weitere Stunde trainieren
- Verfolgen Sie Ihre Leistung und vieles mehr. Philips Kopfhörer App

Jederzeit sicher.

- Flexible Passform. Ohrbügel oder Wingtips
- Hören Sie auf Ihren Körper. Herzfrequenzmesser
- Alles geben und frisch bleiben. UV-Reinigung
- Staub- und wasserdicht gemäß IP57

Ob Wiedergabeliste oder wichtiger Anruf

- Nehmen Sie Ihre Umgebung wahr, wenn Sie es möchten. Awareness-Modus
- Wechseln Sie je nach Bedarf zwischen den Ohrstöpseln. Mono-Modus
- Für Sport abgestimmter Sound. 9-mm-Neodym-Treiber
- Touch-Steuerung. Integriertes Mikrofon. Einfache Kopplung


PHILIPS

True Wireless Sportkopfhörer
In-Ear-Design Herzfrequenzmesser, Ohrbügel oder Wingtips, UV-Reinigung

TAA7306BK/00

Besonderheiten

Ohrbügel oder Wingtips

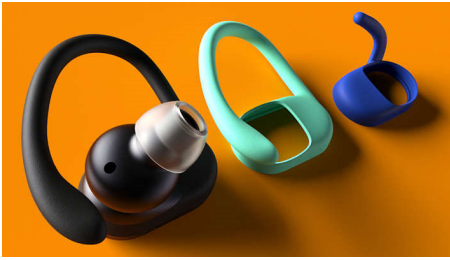

Flexible und abnehmbare Wingtips sorgen für einen sicheren Sitz beim leichten bis mittelschweren Training. Wenn Sie bereit für ein härteres Training sind, sorgen abnehmbare Ohrbügel dafür, dass die Stöpsel fest sitzen. Wählen Sie die Farbe der Ohrbügel oder Wingtips passend zu Ihrem Style.

Herzfrequenzmesser



Trainieren Sie intelligenter dank eines Herzfrequenzmessers, der mit gängigen Fitness-Apps und der Philips Kopfhörer App kompatibel ist. Wenn Ihre gewählte App Live-Updates unterstützt, erhalten Sie während des Trainings Herzfrequenzmessungen direkt ins Ohr gesprochen. So wissen Sie, wann Sie Vollgas geben können, und wann Sie es langsam angehen sollten.


UV-Reinigung



Schwere Gewichte heben oder auf dem Laufband laufen. Egal, wie Sie Ihre Endorphine freisetzen möchten – mit diesen Kopfhörern können Sie so richtig schwitzen. Legen Sie die

Kopfhörer einfach wieder in die Ladetasche, sobald Sie fertig sind und ein UV-Reinigungszyklus entfernt bis zu 99 % der Bakterien.

Awareness-Modus

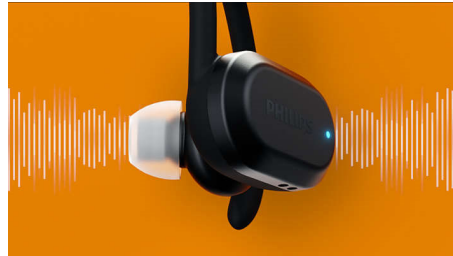

Möchten Sie Ihre Mittrainierenden im Fitnessstudio hören? Aktivieren Sie den Awareness-Modus, und führen Sie ein Gespräch, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen müssen, können Sie im Mono-Modus über einen einzigen Ohrstöpsel sprechen, und Sie können zwischen den Ohrstöpseln wechseln, ohne ein Wort vom Gespräch zu verpassen.

Staub-/Wasserschutz gemäß IP57



Die Schutzart IP57 bedeutet, dass diese Sportkopfhörer auch für härteste Trainingseinheiten geeignet sind. Genießen Sie Ihre Musik zum Trainieren so sehr, dass Sie nichts anderes hören möchten? Sie können die Kopfhörer sogar beim Duschen tragen. Wenn Sie fertig und die Kopfhörer trocken sind, bewahren Sie sie in der weichen Transporttasche auf.

Einfache Kontrolle und Kopplung



Tippen Sie auf die Kopfhörer, um die Wiedergabe zu pausieren, Anrufe entgegenzunehmen und Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Die Kopfhörer sind bereit zum Koppeln, sobald Sie Bluetooth einschalten. Wenn sie einmal gekoppelt sind, merken sie sich das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden.

24 Stunden Wiedergabezeit

Sie erhalten klaren Sound, kraftvolle Bässe und 6 Stunden Wiedergabezeit, und die tragbare Ladetasche bietet Ihnen bis zu 18 Stunden zusätzliche Wiedergabezeit. Sie benötigen noch mehr? Eine schnelle 15-Minuten-Ladung gibt Ihnen eine weitere Stunde.

Philips Headphones App

Nutzen Sie die Philips Kopfhörer App, um Ihre Herzfrequenz während des Trainings zu verfolgen oder eine Zusammenfassung nach der Einheit zu erhalten. Sie möchten den Sound für das Training optimieren? Verwenden Sie die App, um den Bass zu verstärken, Höhen zu minimieren oder eine Voreinstellung auszuwählen.

6 Stunden Wiedergabezeit

6 Stunden Betriebszeit bei vollständiger Ladung

15 Minuten Ladezeit

15 Minuten laden, eine weitere Stunde trainieren

Mono-Modus

Wechseln Sie je nach Bedarf zwischen den Ohrstöpseln. Mono-Modus

Für Sport abgestimmter Sound

Für Sport abgestimmter Sound. 9-mm-Neodym-Treiber

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000
- Lautsprecher-Durchmesser: 9,2 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 5 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Bluetooth-Version: 5.0
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Unterstützter Codec: AAC, SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

Außenkarton

- Länge: 34.8 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 22.5 cm
- Bruttogewicht: 7.093 kg
- Höhe: 35.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11773 7
- Nettogewicht: 3.384 kg
- Eigengewicht: 3.709 kg

Komfort

- Lautstärkeregelung
- Wasserfestigkeit: IP57
- Philips Headphones App Support
- Mono-Modus für TWVS
- Firmware-Updates möglich
- Herzfrequenzmessung
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl
- UV-Reinigung

Innenkarton

- Länge: 16 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 10.1 cm
- Höhe: 16.4 cm
- Nettogewicht: 0.423 kg
- Bruttogewicht: 0.847 kg
- Eigengewicht: 0.424 kg
- GTIN: 2 48 95229 11773 4

Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Musikwiedergabezeit: 6 +18 Stunde(n)
- Sprechzeit: 6 Stunden
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15mins for 1 hr
- Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
- Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
- Akkugewicht (gesamt): 14.18 g

- Akkukapazität (Tasche): 550 mAh
- Akkukapazität (Earbud): 55 mAh
- Akkulaufzeit im Standby: 200 hr

Verpackungsmaße

- Höhe: 17.3 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 9.5 cm
- Tiefe: 5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11773 0
- Bruttogewicht: 0.261 kg
- Nettogewicht: 0.141 kg
- Eigengewicht: 0.12 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 5.3 cm
- Breite: 7.3 cm
- Tiefe: 3.5 cm
- Gewicht: 0.08 kg

Zubehör

- Karabiner
- Sonstiges: 1 Stück hartes Etui
- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)
- Abnehmbarer Ohrbügel: 3 Paar
- Ladetasche
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm
- Abnehmbare Wingtips: 3 Paar

Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: In-Ear
- Material der Ohrmuscheln: Silikon
- Passform: In-Ear
- In-Ear-Passform: Ohrbügel, Silikon-Ohrstöpsel, Wingtip

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 2 mics
- ENC-Mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3

ANC-Funktionen

- Awareness-Modus

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Sprachgesteuert.
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 6.0.4

EAN: 48 95229 11773 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com