



**Philips
Schnurlostelefon mit
Anrufbeantworter**

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel.
Mobilteil mit
Freisprecheinrichtung
4 Mobilteile

D2354B

Genießen Sie die Ansicht

Das schnurlose Philips Telefon D235 vereint HQ-Sound mit einem großen, klaren Display in schlankem, ergonomischem Design. Genießen Sie intelligente Privatsphären-Modi, großartigen Komfort und die Vorteile eines integrierten Anrufbeantworters – und das alles mit Freisprechfunktion.

Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

Umweltfreundliches Produkt

- Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.

Einfach und gut

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft*
- Gut lesbares 4,6 cm (1,8") Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Privatsphäreneinstellungen: Rufnummer-Abweisung und Anrufsperre

PHILIPS

Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter
Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung,
4 Mobilteile

D2354B/38

Besonderheiten

4,6 cm (1,8") Display

Gut lesbares 4,6 cm (1,8") Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung

Anrufer-ID*




Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Rutschfester Griff

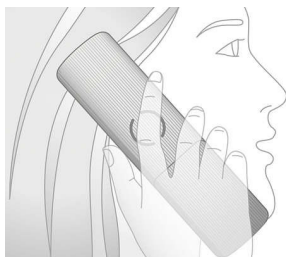

Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

Optimierte Antennenausrichtung

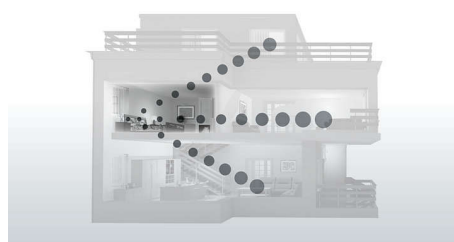

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

Programmierbare Hotkeys



Noch nie war es so einfach, wichtige Personen anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen Sie nie wieder ihre Nummer herausuchen. Sie


können bis zu 2 Tasten für Sofortanrufe programmieren.

Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit




Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

Bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit

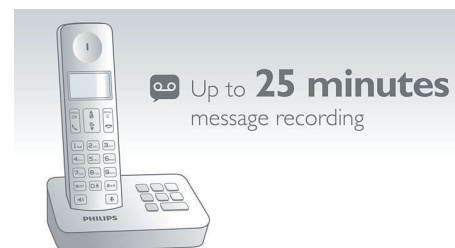

Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter

Erweiterte Soundtests

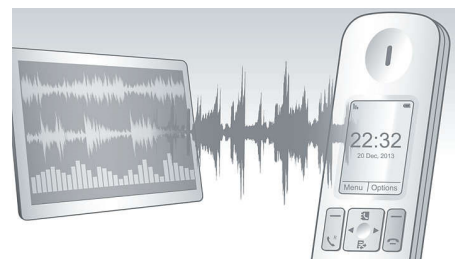

Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung, 4 Mobilteile

D2354B/38

Daten

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- HQ-Sound

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste, Lautstärkeregelung, Tasten des Anrufbeantworters
- Anzahl der Tasten: 20
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Nummern
- Anrufsperre: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Anrufer blockieren/Schwarze Liste*: Verhindern Sie, dass das Telefon bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingelt
- Rutschfester Griff: Gleichmäßige Konsistenz
- Bis zu 200 Stunden Standby-Zeit

Leistung

- Akkukapazität: 500 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar

Verpackungsmaße

- Höhe: 13,5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 25 cm
- Tiefe: 11,1 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 61138 9
- Bruttogewicht: 1.0439 kg
- Nettogewicht: 0.8725 kg
- Eigengewicht: 0.1714 kg

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm/1,8"
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: 1 Zeile mit Punktmatrix + 1 Zeile alphanumerisch + Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: von Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation
- Nachrichtenanzeige auf Basisstation: LED (hellgelb)

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- ECO+

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.4

EAN: 48 95185 61138 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* *Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.