



Philips Fidelio
Primo bezvadu dokstacijas
skaļrunis

ar AirPlay



DS9100W

Izbaudi patiesu precizitāti

Pāņemti ar skaņu

Philips Fidelio Primo ir iespēja piekļūt tam, ko uzskatāt par vērtīgāko mūzikā. Šie skaļruņi nodrošina tīru un autentisku skaņējumu. Tie ir aprīkoti ar AirPlay un sniedz iespēju atskaņot mūziku no iPod Touch, iPhone, iPad un iTunes bezvadu tīklā.

Vienreizēja skaņas kvalitāte

- Audiofilu kvalitātes augstfrekvenču skaļrunis sniedz pilnu augstas kvalitātes skaņu
- SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai
- Nevainojama digitālā apstrāde nevainojamam signālam no audio ķēdes
- FullSound uzlabo skaņas detalizāciju bagātīgai un spēcīgai skaņai
- Zemās frekvences pastiprināšanas konstr. dziļai, precīzai zemfr. skaņas atveidei
- 100 W RMS kopējā izejas jauda

Izsmalcināts dizains un apdare

- Augstākās kvalitātes dizains no dabīgā koka, auduma un metāla

Papildu pielāgojamība

- Straumējiet mūziku ar AirPlay bezvadu tehnoloģiju
- Ievietojiet savu iPod/iPhone/iPad dokstacijā, lai to uzlādētu un tieši atskaņotu mūziku

Intuitīva vadība

- Lietojumprogramma SoundStudio pilnvērtīgai audio iestatījumu kontrolei
- Bezkontakta sensors aktivizē vadības paneli ar aizmugurgaisojumu

PHILIPS
Fidelio


Izceltie produkti

Audiofilu kvalitātes augstfrekvenču skaļrunis



Divvirzienu sistēma ar gredzenveida izstarotāja augsto frekvenču skaļruni, ko izmanto lielākajā daļā augstas kvalitātes audiofilu ierīcēs. Diafragma nerada viltus rezonansi, sasniedzot frekvences reakciju līdz 40 kHz. Apvienojumā ar lielisku dinamiku un zemu kropļojumu līmeni šī tehnoloģija ļoti precīzi atklāj smalkākās mūzikas nianšes.

SoundCurve

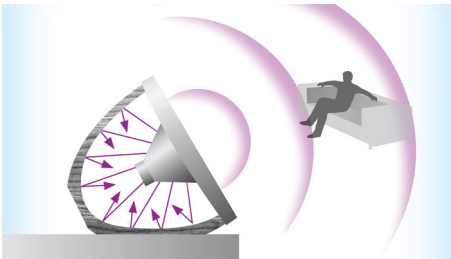

Philips dokstacijas skaļrunu pārdomāti izstrādātais izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību, ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša izskata skaļruņiem.

Nevainojama digitālā apstrāde



Lielākā daļa dokstacijas skaļruņu izmanto iPod, iPhone vai iPad analogo izvadi, pēc tam to pārvērš atpakaļ digitālajā signālā, radot papildu troksni un detaļu zudumu. Izmantojot atskaņotāja digitālo izvadi, skaļrunis saglabā mūzikas vienoto struktūru, radot augstāku signāla un trokšņa attiecību un labāku izšķirtspēju.

FullSound™



Philips patentētā FullSound tehnoloģija izmanto jaunākās paaudzes digitālo signāla apstrādi, lai precīzi pastiprinātu mūzikas atveidojumu. Mūzikas saturs tiek dinamiski analizēts un optimizēts, lai jūs varētu izbaudīt mūziku ar precīzām detaļām un siltu skaņu.

Zemās frekvences pastiprināšanas konstrukcija



Zemās frekvences pastiprināšanas akustiskā tehnoloģija izmanto zemfr. skaņas kanālu, kas noregulēts atbilstoši skaļruņa kārbas akustiskajam tilpumam, lai atveidotu dziļu


zemās frekvences skaņu no kompakta korpusa. Rūpīgi izstrādātais profila zemfr. skaņas kanāls uzlabo gaisa plūsmu un nodrošina dziļu un iespaidīgu zemfr. skaņu, pat lielā skaļumā, samazinot gaisa turbulenci, kas var radīt kropļojumus.

AirPlay bezvadu tehnoloģija



AirPlay dod iespēju straumēt visu iTunes mūzikas kolekciju uz Fidelio dokstacijām. Tas bezvadu savienojuma veidā atskaņo mūziku no iTunes programmas jūsu datorā, iPhone, iPad vai iPod Touch – uz jebkuru ar AirPlay nodrošinātu skaļruni jūsu mājās. Viss, kas jums ir jāizdara ir jānodrošina, lai skaļruņi būtu pievienoti Wi-Fi tīklam. Tāpat AirPlay ļauj veikt atskaņošanu vienlaicīgi ikvienā skaļrunī katrā istabā. Nodrošiniet, ka jūsu iemīļotās melodijas seko jums, lai arī uz kuru istabu jūs dotos.

Lietojumprogramma SoundStudio

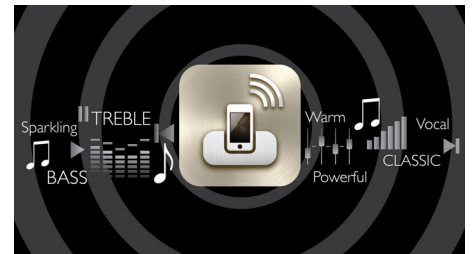

Atskaņojiet mūziku atbilstoši savām vēlmēm. SoundStudio ļauj jums pilnvērtīgi kontrolēt mūzikas atskaņošanu. Programma sniedz iespēju mainīt katru skaņas detaļu, izmantojot tikai iPhone, ar intuitīvām un vienkāršām vadīklām. Tagad varat pielāgot, regulēt un radīt vēlamo skaņas pieredzi, atskaņojot savas iecienītās dziesmas. SoundStudio arī sniedz iespēju klausīties tūkstosiem interneta radiostaciju visā pasaulē, vēl vairāk paplašinot jūsu mūzikas pieredzi.

Specifikācijas

Saderība

- Saderīgs ar: visiem iPod, iPhone un iPad

iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: SoundStudio, Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai jaunāka versija

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 1,25"/32 mm augstfrekvenču skaļrunis, 2 x 4"/10 cm vidēji zemo frekvenču skaļrunis
- Izejas jauda (RMS): 100 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, AC strāvas vads, Īsa

lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts,
Vispasaules garantijas brošūra

Savienojamība

- Dokstacijas savienotājs
- AirPlay
- Aux ieeja

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 562 x 216 x 214 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 619 x 276 x 276 mm
- Produkta svars: 6,5 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,6 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz



Izlaides datums
2014-08-11

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com